

〈保証内容のご確認とお願い〉

- この取扱説明書(本書とする)は、記載内容(無料修理規定)に基づいて、無料修理を行うことをお約束するものです。本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の有償修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様相談室までご相談ください。
- 無料修理を受けられる場合は、本書と「ご購入明細書」の両方が必要になります。お買い上げ日と販売店を、「ご購入明細書」にてご確認いただき、本書とともに大切に保管してください。
※「ご購入明細書」とは、製品の納品時にお客様にお渡しする「納品書兼出荷案内書」・「販売店が発行する納品書(製品明細の記載があるもの)」のことです。

〈保証期間について〉

- 保証期間は、社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)のガイドラインに準拠し、電気部品を除いて、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

1年	外観・表面仕上げ	塗装および樹脂部品の変色・退色、レザー・クロスの摩耗。
2年	機構部・可動部	引き出し・スライド機構・扉の開閉・錠前・昇降機構などの故障。
3年	構造体	強度・構造体にかかわる破損。

- ※使用頻度としましては、週40時間(週5日として1日8時間)の労働時間を想定しています。
- 電気部品に関しましては、下記の年限とさせていただきます。

1年	電気部品	照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど。
----	------	--------------------------------

お客様の個人情報の利用について

ご購入明細書に記入されている、お客様の個人情報は保証期間内の修理・交換活動にのみ使用し、それ以外の目的に利用したり、第三者に提供することは一切ございません。

〈無料修理規定〉

- 保証期間中に、取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で当社の責任と認められる不具合・故障が発生した場合は、無料修理をさせていただきます。その際、張り地などの部材交換が必要な場合に本製品と同等の機能部材を使用する場合があります。また、弊社の判断により製品全体を交換させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
 - お買い上げ日から保証期間中に故障が発生した場合は、お買い上げの販売店、またはお客様相談室へご相談ください。
 - 保証期間が過ぎた後や保証が適用されない故障につきましては、有料で修理させていただきます。
 - 保証期間内でも以下の場合には有料となりますのでご了承ください。
(イ) 本書、およびご購入明細書のご提示が無い場合
(ロ) ご購入明細書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句が書き換えられた場合
(ハ) 消耗部品(弊社指定部品)の交換
(ニ) 第三者から転売・譲渡を受けた場合
(ホ) 火災・水害・塩害・ガス害や地震などの天災地変による故障または破損
(ヘ) 故意・過失に関係なく、使用上の誤りによる故障または破損
(ト) 加工・改造、不当な修理による故障または破損
(チ) 屋外・温浴施設・プールなどで使用された場合の故障または破損
(リ) 使用上の消耗により発生する異音などの現象変質またはさびかびの発生
(ヌ) 外観の傷・へこみ・変形や再現のできない不良
(ル) 一般的に品質や機能上、影響のない感応的現象(におい、音鳴りや振動など)
- ご購入の場合は、事前にお買い上げの販売店、またはお客様相談室までご相談ください。
 - 本書およびご購入明細書は日本国内においてのみ有効です。
 - 本書およびご購入明細書は、再発行致しませんので大切に保管してください。

ミーティング用テーブル BT-500シリーズ

4本脚タイプ
T字脚タイプ
T字脚U字形タイプ

BT-50□(W)
BT-T50□(W)
BT-TU50□(W)



BT-T50□



BT-50□

もくじ

1. 安全上のご注意	1
2. 未永くご使用いただくためのご注意	3
3. アジャスター調節のしかた	4
4. お手入れのしかた	5
5. 仕様	5
6. 組み立てかた	6
7. ワイヤリングポケット(オプション)の取り付けかた	9
8. 配線のしかた(配線キャップ付きのみ)	10

このたびはコクヨ商品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に、よくお読みの上、正しくお使いください。お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

※諸般の事情により、予告なく仕様が変わることがあります。あらかじめご了承ください。

コクヨ株式会社

本社オフィス 〒537-8686 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号
ホームページURL <http://www.kokuyo.co.jp/>

お問い合わせ、ご相談はフリーダイヤル(全国共通)

お客様相談室 ☎ 0120-201-594

受付時間: 9時~17時(土日祝日・年末年始・夏期休業中を除く)

1.安全上のご注意

ここに書かれた注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全にお使いいただくための重要な内容ですから、必ずお守りください。

警告 取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性があります。

注意 取り扱いを誤ると、軽傷を負うかまたは、物的損害が発生する可能性があります。

警告

- 商品を廃棄するときは、焼却しないでください。

有害ガスが発生するなど、周囲に危険をおよぼす原因になります。

商品を廃棄するときは、専門業者に依頼するか、お買い上げの販売店にご連絡ください。

注意

- 健康に影響をおよぼすことが考えられますので、以下の内容を守って使用してください。

・ この商品を購入された当初は、化学物質の発散が多いことがありますので、しばらくの間は換気や通風を十分に行ってください。

・ この商品をご使用になる室内が著しく高温多湿(温度28℃、相対湿度50%超が目安)になる場合は、窓を閉め切らないようにするか、強制的に換気を行ってください。

- 乱暴な取り扱いや、用途以外の使用はしないでください。

けがや破損の原因になります。

- 商品の組み立ては、記載している手順・方法通りに行ってください。

誤った手順・方法で組み立てますと、けがや破損のおそれがあります。

- 床に傾斜や段差のある、不安定な場所では使用しないでください。

転倒によるけがの原因になります。

- 設置の際は、本体の水平を保つようにアジャスターで調節してください。

傾いた状態で設置すると、本体が倒れたり、のせているものが落下して、けがをするおそれがあります。

- 本体を持ち上げてアジャスターを調節するときは、転倒しないように注意して行ってください。また、持ち上げた本体を下ろすときも、手や足をはさまないように注意してください。

けがをするおそれがあります。

- ストープなど火気を近づけて使用しないでください。

やけどや火災の原因になります。

①

- 運動具代わりに使ったり、ゲームなどの遊びに使用しないでください。(特にお子様にご注意ください。)

転倒や破損によるけがの原因になります。

- 可動部のすき間に手や指を入れないでください。

けがの原因になります。

- 専用のオプションパーツ以外は取り付けないでください。

落下によるけがや破損の原因になります。

- 使用していないボルト穴や取付穴に指を入れないでください。(特にお子様にご注意ください。)

けがの原因になります。

- 耐荷重(下表の数値)を超えて、天板にものをのせないでください。

全面に均等にのせた場合の耐荷重

BT-502・T502	441N [約45kgf]
BT-503・T503・TU503	551N [約56kgf]
BT-504・T504・TU504	661N [約67kgf]
BT-505・T505・TU505	793N [約81kgf]
BT-506・T506・TU506	661N [約67kgf]
BT-507	1029N [約105kgf]

天板がたわんでもものが落下し、けがや破損の原因になります。

- のせるものが、天板からはみ出さないようにしてください。

ものが落下して、けがをするおそれがあります。

- 天板の上に立ち上がったたり、腰を掛けたりしないでください。

転倒や転落によるけがの原因になります。

- 天板の端に体重をかけたり、重いものをのせないでください。

転倒や転落によるけがや破損の原因になります。

- 配線している商品を移動させるときは、すべての配線を外し、コード類を傷つけないように注意して行ってください。

コードの断線によるショートや感電のおそれがあります。

- 移設するときは、オプションやのせているものを、すべて取り除いてから行ってください。のせているものが落下して、けがをするおそれがあります。

- 移設するときは、必ず二人以上で持ち上げて行ってください。

引きずりますと、床を傷つけたり、商品を破損するおそれがあります。

- 可動部に注油しないでください。

油がたれて床や衣類を汚す原因になります。

- 商品の分解や改造はしないでください。けがや破損の原因になります。

- ボルトやネジがゆるんだままで使用しないでください。

商品の変形・破損や転倒によるけがの原因になります。早めに締め直してください。

- 溶接外れや部品の欠落など、異常を発見したときは、直ちに使用を中止して、お買い上げの販売店にご相談ください。

そのまま使用していると、商品の破損により、けがをするおそれがあります。

- この商品を他の人が使用するときには、この取扱説明書をよく読んでから使用するようにご指導ください。

②

2.未永くご使用いただくためのご注意

- この商品は室内または屋内用です。屋外での使用や水ぬれは、さび・変色・そり・目割れの原因になります。
- 直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や、湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けてください。
- 変色・変形・そり・目割れなどの原因になります。
- 天板の上に、熱い湯のみや加熱したなべやかんなどを直接置かないでください。白く変色するおそれがあります。茶たくなべ敷きを敷いて使用してください。
- 飲み物をこぼしたままにしたり、ぬれ雑巾などをそのまま放置しないでください。表面材の変色やはがれ、ひび割れ、そりなどの原因になります。必ず水分が残らないように拭き取ってください。
- 使用開始後、のせたものの重量や床の状態により、本体にゆがみが出てくる場合があります。そのときは再度、本体の水平をアジャスターで調整してください。
- ときどき、ボルトやネジのゆるみによるガタツキがないか点検し、ある場合は締め付けてください。


3.アジャスター調節のしかた

ガタツキのある場合は、アジャスターで調節してください。

△注意

本体を持ち上げてアジャスターを調節するときは、転倒しないように注意して行ってください。また、持ち上げた本体を下ろすときも、手や足をはさまないように注意してください。

けがをするおそれがあります。

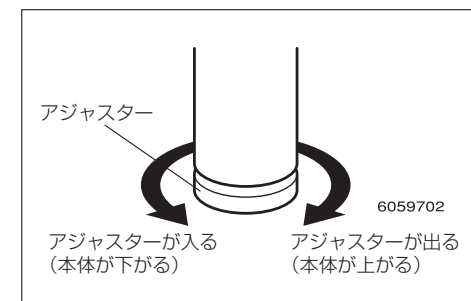

4.お手入れのしかた

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。
- 汚れが著しい場合は、以下の手順で汚れを落としてください。
 1. うすめた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いてください。
 2. 水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないように拭いてください。
 3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取ってください。

〈汚れを落とすときのご注意〉

水にぬれたままにしておいたり、アルコールやシンナー系溶剤、酸・アルカリ性洗剤の使用は避けてください。

5.仕様

4本脚タイプ

品番	BT-	502(W)	503(W)	504(W)	505(W)	506(W)	507(W)
外寸法 (mm)	幅	1200	1500	1500	1800	1800	2100
	奥行	750	750	900	900	750	1000
	高さ	720	720	720	720	720	720
質量	(kg)	22 (23.5)	25.5 (28)	28.5 (30)	32.5 (34.5)	29.5 (32)	33.5 (38)
素材	天板	表面：メラミン化粧板、構造：枠組フラッシュ、ペーパーコア、木口：オレフィンエッジ					
	脚	スチールパイプ、アルミダイキャスト、メラミン焼付塗装					
	アジャスター	φ38.1、ポリプロピレン					
	配線キャップ	ABS					

T字脚・T字脚U字形タイプ

品番	BT-	T502(W)	T503(W) TU503(W)	T504(W) TU504(W)	T505(W) TU505(W)	T506(W) TU506(W)	
外寸法 (mm)	幅	1200	1500	1500	1800	1800	
	奥行	750	750	900	900	750	
	高さ	720	720	720	720	720	
質量	(kg)	24 (25.5)	27 (29)	29 (31)	32.5 (35)	30 (32.5)	
素材	天板	表面：メラミン化粧板、構造：枠組フラッシュ、ペーパーコア、木口：オレフィンエッジ					
	脚	スチール、メラミン焼付塗装、脚先キャップ：ABS					
	アジャスター	φ38.1、ポリプロピレン					
	配線キャップ	ABS					

6.組み立てかた

△注意

商品の組み立ては、記載している手順・方法通りに行ってください。誤った手順・方法で組み立てますと、けがや破損のおそれがあります。

① 構成部品

組み立てる前に、部品の数を確認してください。

4本脚タイプ

部品の種類	配線キャップなし	配線キャップ付き	
天板	1	1	
脚	4	4	
六角穴付平頭ボルト M8×20	8	8	
六角穴付平頭ボルト M8×20 (ネジロック付き)	8	8	
平座金 M8用	8	8	
BT-502W } BT-506W	配線キャップ	—	2
	ワイヤリングポケット MTA-BMWC1 (オプション) 用 木ネジφ4.5×16	—	4
BT-507W	配線キャップ	—	4
	ワイヤリングポケット MTA-BMWC1 (オプション) 用 木ネジφ4.5×16	—	8

※ワイヤリングポケット用木ネジは、付属の部品のほかに、ワイヤリングポケットに同梱されているものもご使用ください。

T字脚・T字脚U字形タイプ

部品の種類	配線キャップなし	配線キャップ付き	
天板	1	1	
T字脚	2	2	
補強フレーム	1	1	
六角穴付ボタンボルト M8×20	2	2	
六角穴付平頭ボルト M8×40 (段付き)	2	2	
バネ座金 M8用	2	2	
六角穴付キャップボルト M6×20	8	8	
平座金 M6用	8	8	
BT-T(U)50□W	配線キャップ	—	2
	ワイヤリングポケット MTA-BMWC1 (オプション) 用 木ネジφ4.5×16	—	4

※ワイヤリングポケット用木ネジは、付属の部品のほかに、ワイヤリングポケットに同梱されているものもご使用ください。

6.組み立てかた


② 4本脚タイプの組み立てかた

組み立て作業は、二人以上で行ってください。

1.天板を裏返しに置き、脚を補強フレームに差し込んで、ボルトと平座金で仮締めしてください。(ネジロック付きのボルトを使用してください。ネジに緑色のネジロックが塗付されています。)

2.脚を天板にボルトで仮締めしてください。


3.仮締めしたボルトを本締めしてください。

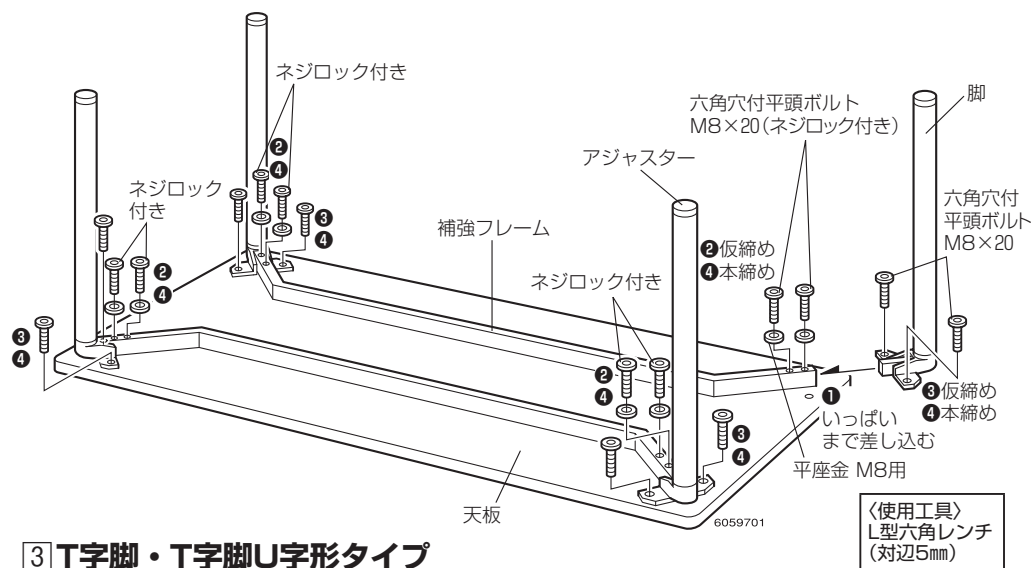

③ T字脚・T字脚U字形タイプの組み立てかた

組み立て作業は、二人以上で行ってください。

1.T字脚と補強フレームを、図のように仮締めしてください。

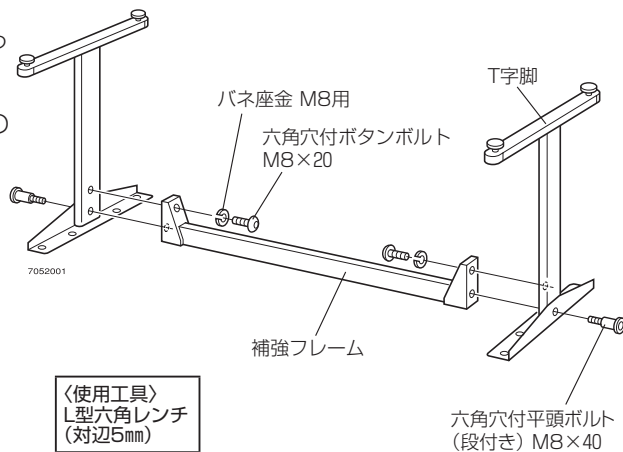


⑦

2.天板を裏返しに置いてください。

このとき、天板を傷つけないように、下に梱包材などを敷いてください。

3.天板にT字脚を、ボルトで仮締めしてください。

4.仮締めしたボルトを、すべて本締めしてください。

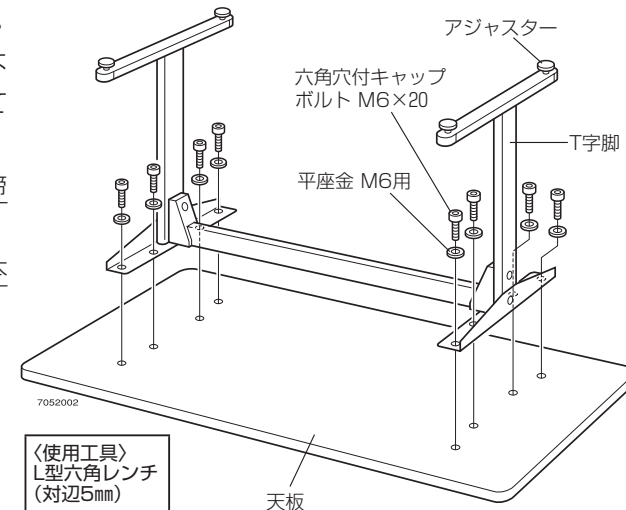


④ 配線キャップの取り付け (配線キャップ付きのみ)

天板に配線キャップを差し込んでください。

※4本脚タイプのBT-507Wは配線キャップが4個、その他は2個です。

以上で、組み立ては完了です。
ガタツキがあるときは、アジャスターで調節してください。

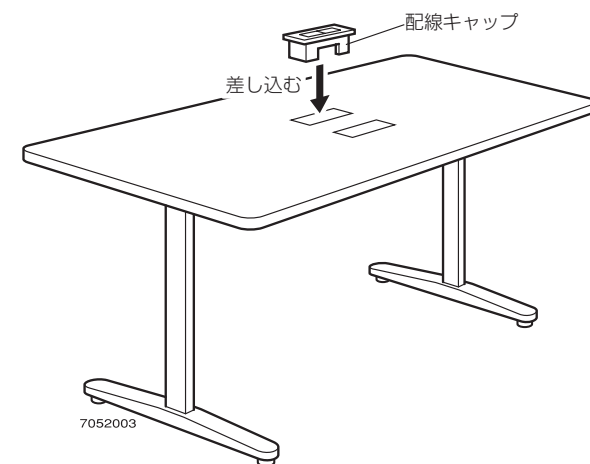

⑧

7.ワイヤリングポケット(オプション)の取り付けかた

4本脚タイプのBT-507Wはワイヤリングポケットが4個、その他は2個付けることができます。

BT-507Wに4個付けるときは、ワイヤリングポケットMTA-BMWC1を2個ご注文ください。

△注意

商品の組み立ては、記載している手順・方法通りに行ってください。

誤った手順・方法で組み立てますと、けがや破損のおそれがあります。

1 構成部品

組み立てる前に、部品の数を確認してください。


部品の種類	個数
ワイヤリングポケット	2
木ネジφ4.5×16	4
平座金(小・黒)	8
プッシュリベット	8

※木ネジは、付属の部品のほかに、テーブルに同梱されているものもご使用ください。

※プッシュリベットは、このテーブルには使用しません。

2 取り付けかた


天板の裏側にワイヤリングポケットを、図のように取り付けてください。

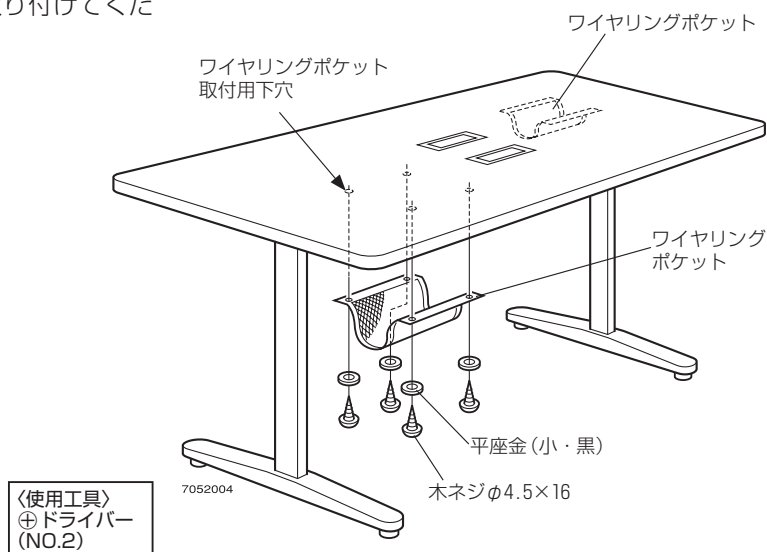


9

8.配線のしかた(配線キャップ付きのみ)

各種コードは、配線キャップやコードホルダーMTA-WSBCC10D(オプション)、ワイヤリングポケットMTA-BMWC1(オプション)を使って、図のように配線することができます。

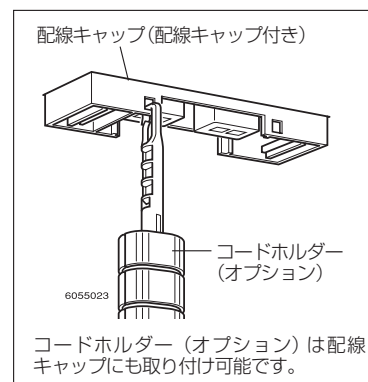


コードホルダー(オプション)は配線キャップにも取り付け可能です。

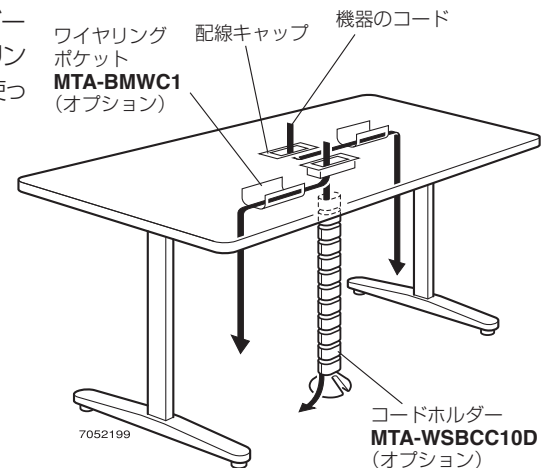


配線キャップの使いかた


開けかた

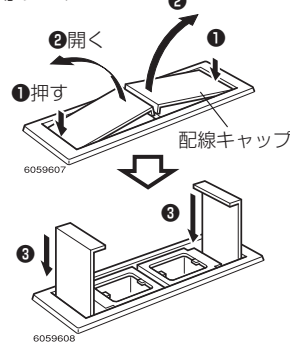

閉めかた

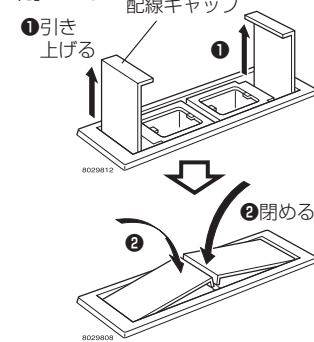

- 配線キャップには電源・情報コンセント(オプション)を取り付けることができます。
- 電源コンセントには2口タイプ(MTA-WC2)もあります。この場合情報コンセントは取り付けできません。

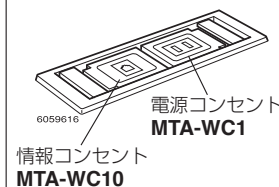


電源・情報コンセント(オプション)の外しかた

- 電源・情報コンセントの取扱説明書を参照して、取り外してください。
- 電源・情報コンセントが外しにくい場合右図の要領で配線キャップを天板から外した後、電源・情報コンセントを取り外してください。

配線キャップの外しかた

配線キャップのツメを、4カ所同時に押し外す。(反対側にもツメがあります。)

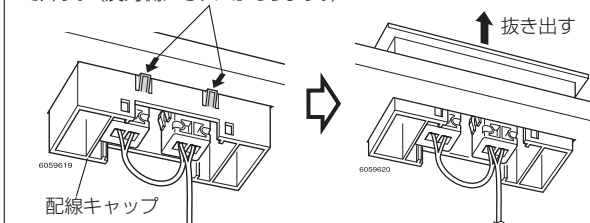

10