

〈保証内容のご確認とお願い〉

●この取扱説明書(本書とする)は、記載内容(無料修理規定)に基づいて、無料修理を行うことをお約束するものです。本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の有償修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様相談室までご相談ください。

●無料修理を受けられる場合は、本書と「ご購入明細書」の両方が必要になります。お買い上げ日と販売店を、「ご購入明細書」にてご確認いただき、本書とともに大切に保管してください。
※「ご購入明細書」とは、商品の納品時にお客様にお渡しする「納品書兼出荷案内書」・「販売店が発行する納品書(製品明細の記載があるもの)」のことです。

〈保証期間について〉

●保証期間は、社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)のガイドラインに準拠し、電気部品を除いて、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

1年	外観・表面仕上げ	塗装および樹脂部品の変色・退色、レザークロスの摩耗。
2年	機構部・可動部	引き出し・スライド機構・扉の開閉・錠前・昇降機構などの故障。
3年	構造体	強度・構造体にかかわる破損。

※使用頻度としましては、週40時間(週5日として1日8時間)の労働時間を想定しています。

●電気部品に関しましては、下記の年限とさせていただきます。

1年	電気部品	照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど。
----	------	--------------------------------

お客様の個人情報の利用について

ご購入明細書に記入されている、お客様の個人情報は保証期間内の修理・交換活動にのみ使用し、それ以外の目的に利用したり、第三者に提供することは一切ございません。

〈無料修理規定〉

- 保証期間中に、取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で当社の責任と認められる不具合・故障が発生した場合は、無料修理をさせていただきます。その際、張り地などの部材交換が必要な場合に本商品と同等の機能部材を使用する場合があります。また、弊社の判断により商品全体を交換させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
 - お買い上げ日から保証期間中に故障が発生した場合は、お買い上げの販売店、またはお客様相談室へご相談ください。
 - 保証期間が過ぎた後や保証が適用されない故障につきましては、有料で修理させていただきます。
 - 保証期間内でも以下の場合は有料となりますのでご了承願います。
(イ) 本書、およびご購入明細書のご提示が無い場合
(ロ) ご購入明細書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句が書き換えられた場合
(ハ) 消耗部品(弊社指定部品)の交換
(ニ) 第三者から転売・譲渡を受けた場合
(ホ) 火災・水害・塩害・ガス害や地震などの天災地変による故障または破損
(ヘ) 故意・過失に関係なく、使用上の誤りによる故障または破損
(ト) 加工・改造、不当な修理による故障または破損
(チ) 屋外・温浴施設・プールなどで使用された場合の故障または破損
(リ) 使用上の消耗により発生する異音などの現象変質またはさびかびの発生
(ヌ) 外観の傷へこみ・変形や再現のできない不良
(ル) 一般的に品質や機能上、影響のない感応的現象(におい、音鳴りや振動など)
- ご購入明細書に記入されている、お客様個人情報は保証期間内の修理・交換活動にのみ使用し、それ以外の目的に利用したり、第三者に提供することは一切ございません。
 - ご購入明細書に記入されている、お客様個人情報は保証期間内の修理・交換活動にのみ使用し、それ以外の目的に利用したり、第三者に提供することは一切ございません。
 - ご購入明細書に記入されている、お客様個人情報は保証期間内の修理・交換活動にのみ使用し、それ以外の目的に利用したり、第三者に提供することは一切ございません。
 - ご購入明細書に記入されている、お客様個人情報は保証期間内の修理・交換活動にのみ使用し、それ以外の目的に利用したり、第三者に提供することは一切ございません。
 - ご購入明細書に記入されている、お客様個人情報は保証期間内の修理・交換活動にのみ使用し、それ以外の目的に利用したり、第三者に提供することは一切ございません。
 - ご購入明細書に記入されている、お客様個人情報は保証期間内の修理・交換活動にのみ使用し、それ以外の目的に利用したり、第三者に提供することは一切ございません。
 - ご購入明細書に記入されている、お客様個人情報は保証期間内の修理・交換活動にのみ使用し、それ以外の目的に利用したり、第三者に提供することは一切ございません。

コクヨ株式会社

本社オフィス 〒537-8686 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号
ホームページURL <http://www.kokuyo.co.jp/>

お問い合わせ、ご相談はフリーダイヤル(全国共通)

お客様相談室 ☎ 0120-201-594

受付時間: 9時~17時(土日祝日・年末年始・夏期休業中を除く)

1511160031BKH

教育施設用家具
Campus[®] ボード

ピンマグタイプ CAK-1215J
ピンタイプ CAK-1215
展示棚(小)[オプション] CAKS-122



ピンマグタイプ
CAK-1215J
※展示棚(小)[オプション]付き



ピンタイプ
CAK-1215

もくじ

1. 安全上のご注意	1
2. 未永くご使用いただくためのご注意	3
3. 使いかた	4
4. お手入れのしかた	6
5. 仕様	7
6. 故障かな?と思ったら(不調診断)	8
7. 組み立てかた	9

このたびはコクヨ商品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に、よくお読みの上、正しくお使いください。お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

※諸般の事情により、予告なく仕様が変わることがあります。あらかじめご了承ください。

1.安全上のご注意

ここに書かれた注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全にお使いいただくための重要な内容ですから、必ずお守りください。

⚠警告 取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性があります。

⚠注意 取り扱いを誤ると、軽傷を負うかまたは、物的損害が発生する可能性があります。

⚠警告

- 商品を廃棄するときは、焼却しないでください。

有害ガスが発生するなど、周囲に危険をおよぼす原因になります。

商品を廃棄するときは、専門業者に依頼するか、お買い上げの販売店にご連絡ください。

⚠注意

- 健康に影響をおよぼすことが考えられますので、以下の内容を守って使用してください。
 - ・ この商品を購入された当初は、化学物質の発散が多いことがありますので、しばらくの間は換気や通風を十分に行ってください。
 - ・ この商品をご使用になる室内が著しく高温多湿(温度28℃、相対湿度50%超が目安)になる場合は、窓を閉め切らないようにするか、強制的に換気を行ってください。

①

- 乱暴な取り扱いや、用途以外の使用はしないでください。
けがや故障・破損の原因になります。
- 幼児など小さなお子様だけで使わないでください。
思わぬ事故を起こす原因になります。
- 床に傾斜や段差のある、不安定な場所では使用しないでください。
転倒によるけがの原因になります。
- ストープなど火気に近づけて使用しないでください。
やけどや火災の原因になります。
- 風の強い場所では使用しないでください。
本体の転倒によるけがの原因になります。
- 運動具や乗物代わりに使ったり、ゲームなどの遊びに使用しないでください。(特にお子様にご注意ください。)
転倒や破損によるけがの原因になります。
- 可動部のすき間に手や指を入れないでください。
けがの原因になります。

- 耐荷重(下表の数値)を超えて、ものをのせないでください。
全面に均等にのせた場合の1枚当たりの耐荷重

展示棚(大) [奥行300mm](標準)	98N(約10kgf)
展示棚(小) [奥行210mm](オプション)	49N(約5kgf)

ものの落下や棚板の破損によるけがの原因になります。

- ご使用中は、キャスターのストッパーをロック状態にしてください。
移動や転倒により、けがをするおそれがあります。
- 商品にもたれ掛かったり、ものを立て掛けたりしないでください。
転倒によるけがの原因になります。
- ボードや棚板にぶら下がらないでください。(特に、幼児など小さなお子様にご注意ください。)
転倒によるけがの原因になります。
- 棚板の上に乗らないでください。
破損や落下によるけがの原因になります。
- 棚板の上に手をついたり、肘を掛けたり、重いものをのせたりしないでください。
破損や転倒によるけがの原因になります。
- のせるものが棚板からはみ出さないようにしてください。
ものが落下して、けがをするおそれがあります。
- 専用のオプションパーツ以外は取り付けしないでください。
落下によるけがや破損の原因になります。

②

- 移動させるときは、キャスターのストッパーをフリー状態にしてから動かしてください。
ロック状態で動かすと、本体が倒れてけがをしたり、床を傷つけるおそれがあります。
- 移動させるときは、棚板にのせているものをすべて取り除いてから行ってください。
のせているものが落下して、けがをするおそれがあります。
- 可動部に注油しないでください。
油がたれて床や衣類を汚す原因になります。
- 商品の分解や改造はしないでください。
けがや故障の原因になります。
- ボルトやネジがゆるんだままで使わないでください。
本体の変形・破損や転倒により、けがをする原因になります。早めに締め直してください。
- 溶接外れや部品の欠落など、異常を発見したときは、直ちに使用を中止して、お買い上げの販売店にご相談ください。
そのまま使用していると、商品の破損により、けがをするおそれがあります。
- この商品を他の人が使用するときには、この取扱説明書をよく読んでから使用するようにご指導ください。

2. 未永くご使用いただくためのご注意

- この商品は室内または屋内用です。屋外での使用や水ぬれは、故障やさび・変色の原因になります。
- 直射日光やストーブなどの熱・冷暖房器の風が直接あたる場所や、湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けてください。変色や変形の原因になります。
- 棚板の上に飲み物をこぼしたままにしたり、ぬれ雑巾などをそのまま放置しないでください。
- 棚板の上に、金属や陶器などの硬いものを直接置かないでください。表面を傷つける原因になります。
- 板面にものを当てたり、衝撃を加えたりしないでください。破損のおそれがあります。
- ときどき、ボルトやネジのゆるみによるガタツキがないか点検し、ある場合は締め付けてください。

表面材の変色やはがれ、ひび割れ、そりなどの原因になります。水にぬれたときは、乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取ってください。

③

3. 使いかた



① ピンマグボードの使いかた (ピンマグタイプのみ)

- パネルの□穴内はピンボードになっています。掲示物を押しピンで止めることができます。
- パネルの□穴以外には、掲示物をマグネットで止めることができます。
- パネルの□穴は平行・垂直に配列されています。掲示物は、□穴を目安にして貼ると、水平・垂直に貼り付けることができます。

〈ご注意〉


パネル面にマーカーやクレヨンなどで、絵や文字をかかないでください。

パネル面に跡が残ったり、汚れが残ったりする原因になります。

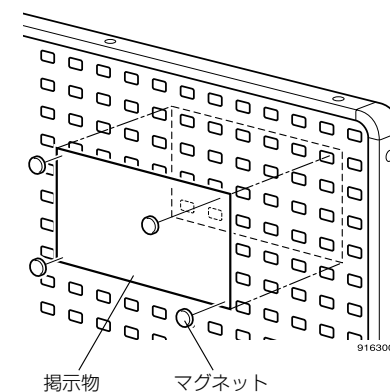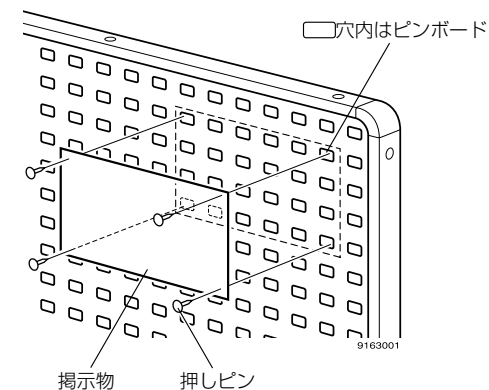

② ピンボードの使いかた (ピンタイプのみ)

- パネルはピンボードになっており、掲示物を押しピンで止めることができます。
- パネル両側のフレームには、等間隔ピッチでマーク(目印)があります。掲示物は、このマークを目安にして貼ると、水平に貼り付けることができます。

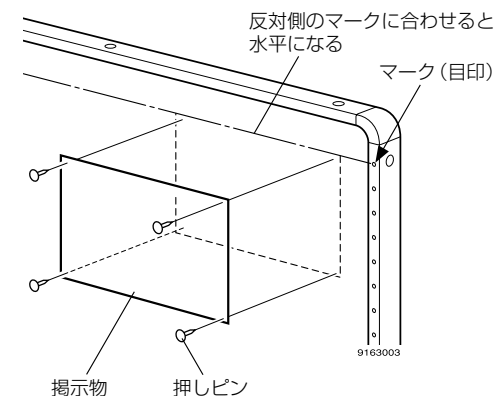

④

3. 使いかた

③ キャスター操作のしかた

脚の前側のキャスターにはストッパーが付いています。


ストッパーを押し下げるとキャスターはロック状態になり、引き上げるとフリー状態になります。

△注意

- キャスターのストッパーを操作するときは、足で行ってください。

足以外で行うと、けがや破損のおそれがあります。

- 素足でストッパーを操作しないでください。けがをする原因になります。

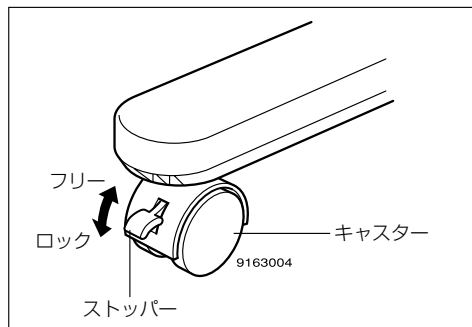

④ 移動のしかた


ストッパー付きキャスターをフリー状態にして、2人で長手方向（図の←方向）に移動してください。

△注意

- キャスターをロック状態のまま動かさないでください。

本体が倒れてけがをしたり、床を傷つける原因になります。必ずフリー状態にしてから動かしてください。

- 移動するときは、必ず2人で長手方向に動かし、床の段差や溝に注意してください。本体が倒れてけがをしたり、床やキャスターを傷つけるおそれがあります。

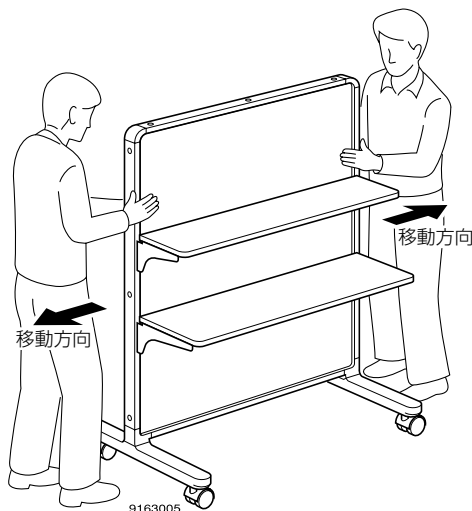

4. お手入れのしかた

① 布部の汚れ

日常のお手入れは、布部を軽くはたくか、掃除機でほこりを吸い取ってください。

〈汚れを落とすときのご注意〉

- 化学ぞうきんやアルコール系溶剤を使うと、変色する場合があります。
- 市販のシミ抜きなどをご使用の際は、その使用説明をご理解の上、使用してください。

② 布部以外の汚れ

● 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。

● 汚れが著しい場合は、以下の手順で汚れを落としてください。

1. うすめた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いてください。
2. 水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないように拭き取ってください。
3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取ってください。

〈汚れを落とすときのご注意〉

水にぬれたままにしておいたり、アルコールやシンナー系溶剤、酸・アルカリ性洗剤の使用は避けてください。

変色や変形の原因になります。

5.仕様

タイプ		ピンマグタイプ	ピンタイプ
品番		CAK-1215J	CAK-1215
本体寸法 (mm)	幅	1260	
	奥行き	630	
	高さ	1500	
展示棚(大) 寸法(mm)	幅	1250	
	奥行き	300	
質量(kg)		48	32
素材	パネル	鋼板・クロス、芯材：MDF	クロス、芯材：MDF
	フレーム	スチール・焼付塗装	
	棚板	表面材：メラミン化粧板、芯材：パーティクルボード、エッジ：ABS	
	ブラケット	スチール・焼付塗装	
	脚	スチール・焼付塗装、カバー：ABS	
	キャスター	ナイロンφ53	

オプション 展示棚(小)

品番		CAKS-122
展示棚(小) 寸法(mm)	幅	1250
	奥行き	210
質量(kg)		4
素材	棚板	表面材：メラミン化粧板、芯材：パーティクルボード、エッジ：ABS
	ブラケット	スチール・焼付塗装

6.故障かな?と思ったら(不調診断)

こんなときは	→ こう処置してください
●商品がグラグラ(ガタガタ)する。	各部のボルトやネジがゆるんでいることが考えられます。ゆるんでいる場合は、締め直してください。
●移動させるとき、商品が重い。 (キャスターの転がりが悪い。)	キャスターのストッパーがロック状態になっていることが考えられます。キャスターのストッパーをフリー状態にしてください。 キャスターにごみや糸くずなどが絡まっていることが考えられます。絡まっている場合は、取り除いてください。
●キャスターが転がると 「キュル・キュル」と音がする。	キャスターにごみや糸くずなどが絡まっていることが考えられます。絡まっている場合は、取り除いてください。

※以上の処置をしても直らないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

7.組み立てかた

△注意

商品の組み立ては、記載している手順・方法通りに行ってください。
誤った手順・方法で組み立てますと、けがや破損のおそれがあります。

1 構成部品

組み立てる前に、部品の数を確認してください。

部品の種類	個数
パネル本体	1
棚板 (D300)	1
ブラケット (D300用)	2 (左右各1)
押え板	2
六角穴付キャップボルトM6×45	8
六角穴付ボタンボルトM6×16	4

オプション 展示棚 (小)


部品の種類	個数
棚板 (D210)	1
ブラケット (D210用)	2 (左右各1)
六角穴付ボタンボルトM6×16	4

2 本体の組み立て

パネル本体を台などの上に寝かせて置き、脚取付部に脚を図のように取り付けてください。

〈ご注意〉

- パネル本体をのせる台の幅は、キャンパスボード幅 (1260mm) 以上のものを使用してください。
- ストッパー付きキャスターは、必ず前側にしてください。
- フレームの角部と脚取付部は樹脂製です。強い力を加えないでください。
破損・変形する原因になります。

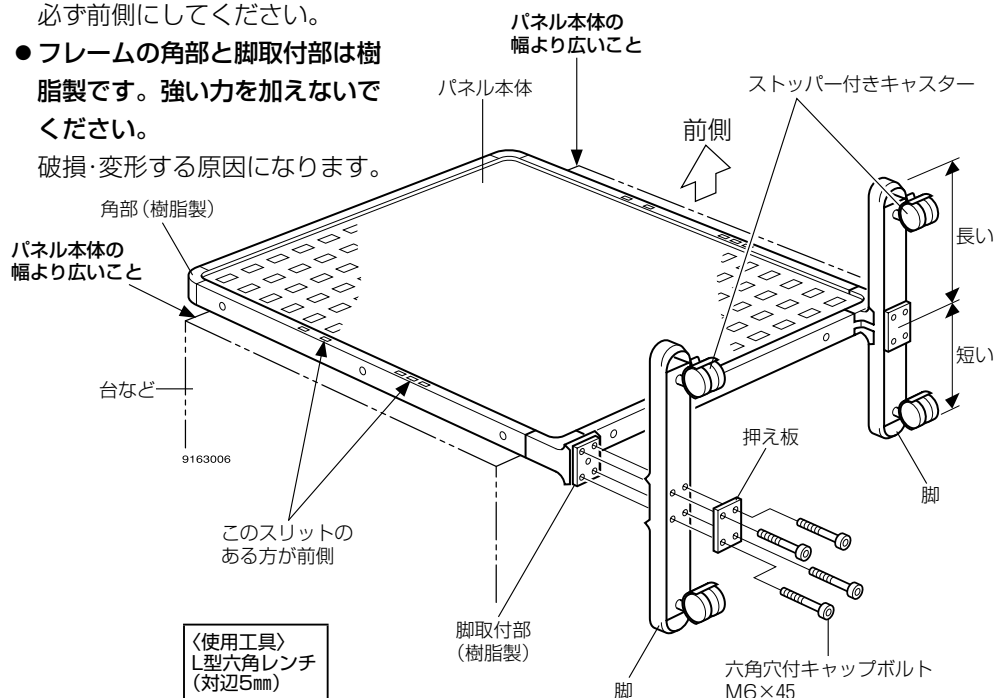


9

2 棚板の取り付け

1. 棚板を裏返しに置き、ブラケットを仮締めしてください。

※図のブラケットは標準棚板用です。オプション棚板用はツメが2個です。

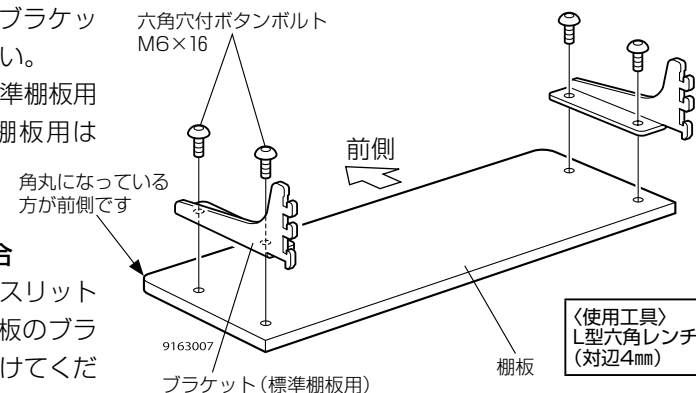


2. 標準棚板 (D300) の場合

本体フレームの下側のスリット (左右各3か所) に、棚板のブラケットのツメを引っ掛けてください。

オプション棚板 (D210) の場合


本体フレームの上側のスリット (左右各2か所) に、棚板のブラケットのツメを引っ掛けてください。

※標準棚板とオプション棚板は、上下を入れかえることができません。

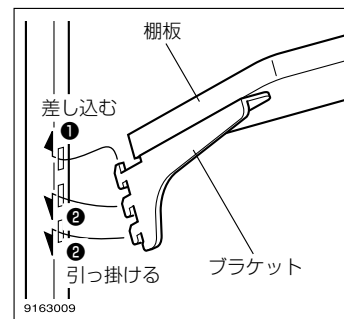

3. 棚板の水平と左右のそろいを調整しながら、仮締めしたすべてのボルトを本締めしてください。

以上で、組み立ては完了です。ガタツキがないか確認してください。

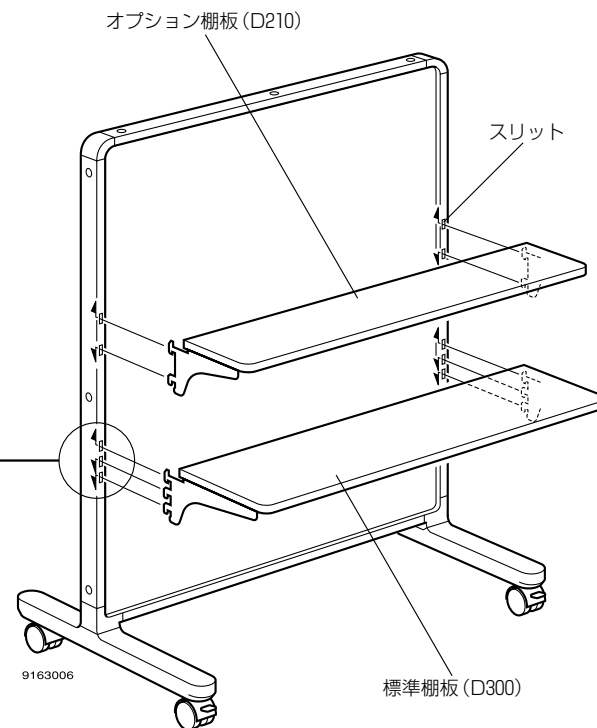

10