

初期設定ガイド ビジネスセーフ(耐火金庫) 指紋認証

KOKUYO

このたびはコクヨ商品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本書は、セキュリティがより高い指紋と暗証番号の両方での認証を推奨し、その認証登録のしかたのみ記載しています。
手順の詳細と、他の方法については、付属の取扱説明書をご確認ください。
※ ICカード認証タイプの製品をお使いの場合は、裏面をご覧ください。

管理者とは
金庫の使用者を決めることができ、設定登録や削除する権限を持つ人のことです。(3名まで登録可)

一般使用者とは
金庫の開け閉めができる人のことで、設定登録や削除はできません。(17名まで登録可)


操作時の注意

- 各操作は、5秒以内に行ってください。
- 「ピピッ」という音が鳴り、LEDランプ(赤色)が3回点滅した場合は、最初からやり直してください。

指の置きかた




操作パネル (扉表)

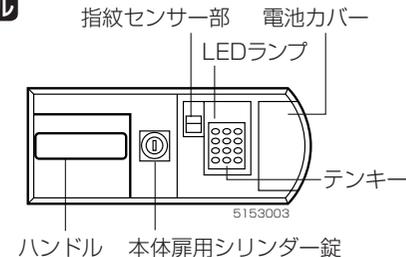


1 はじめて扉を開ける

下記の手順で、扉を開けてください。

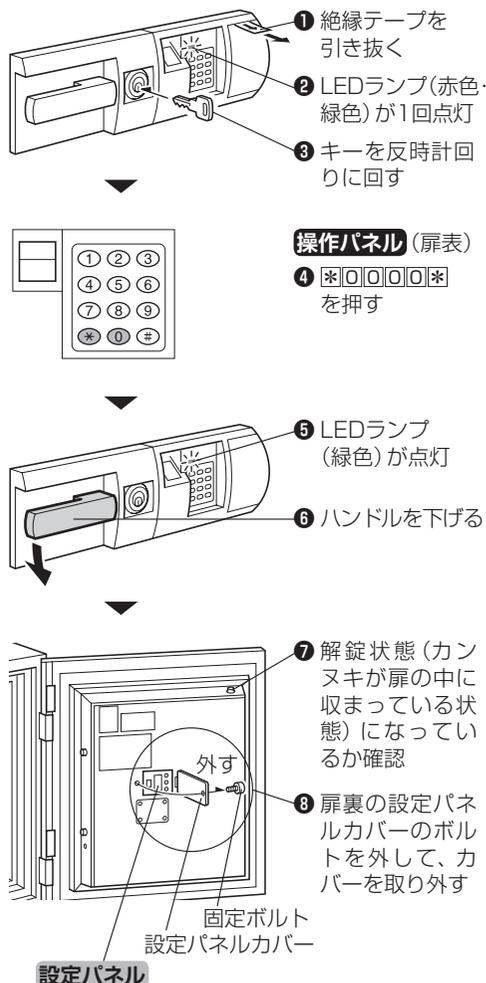

扉を開けた状態で、次の手順に進んでください。


2 管理者を登録する

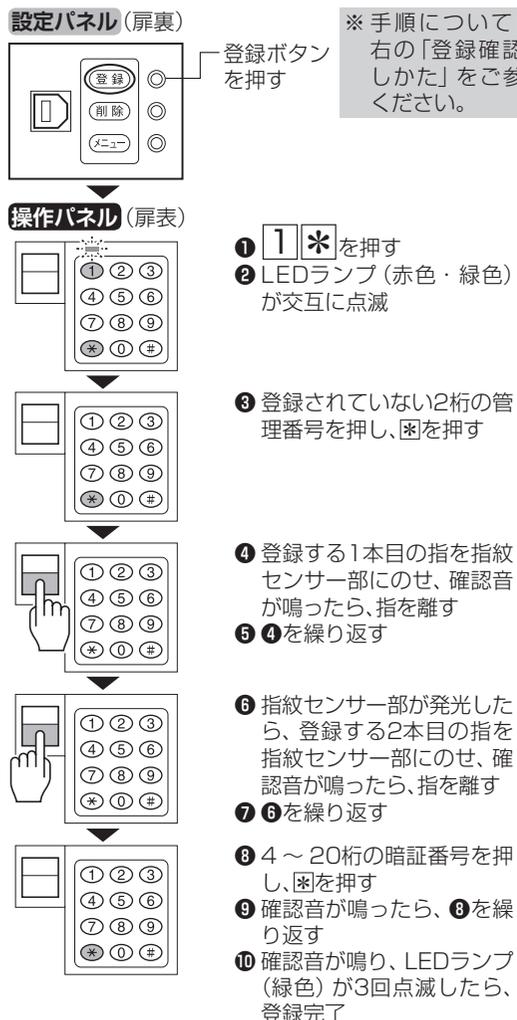

扉を開けた状態で、次の手順に進んでください。

※ 手順については、右の「登録確認のしかた」をご参照ください。


4 一般使用者を登録する

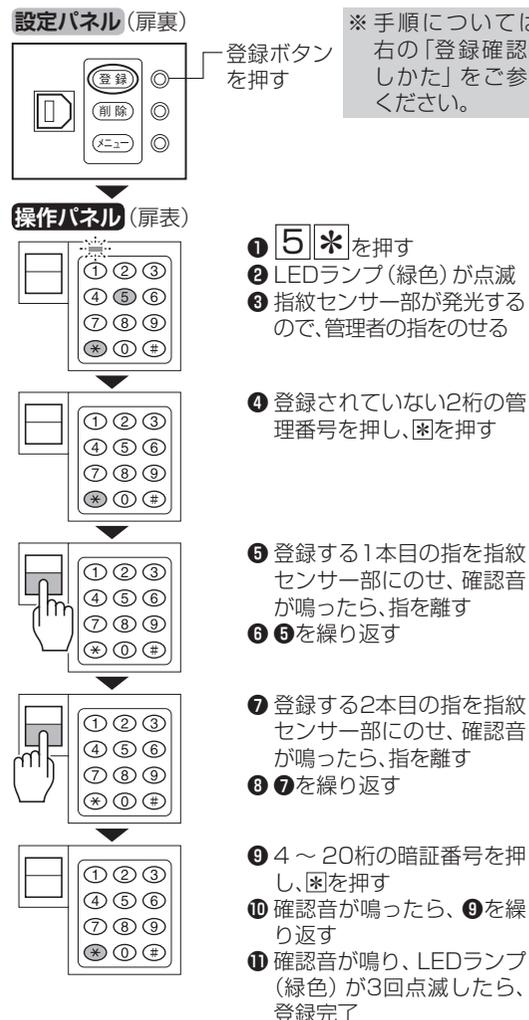

扉を開けた状態で、次の手順に進んでください。

※ 手順については、右の「登録確認のしかた」をご参照ください。

登録確認のしかた

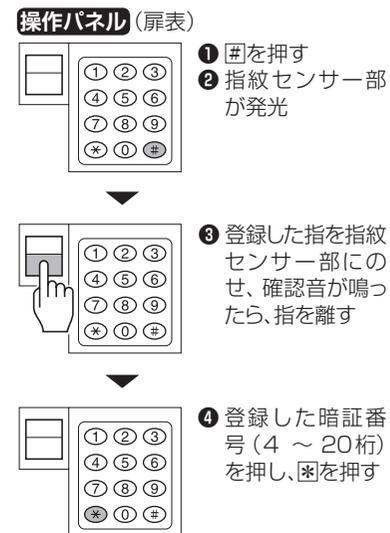

確認音が鳴り、LEDランプ(緑色)が1回点灯したら、正しく登録されています。2回目以降の登録設定の詳細は、付属の取扱説明書をご確認ください。

警告ブザーについて

続けて4回間違った解錠操作をすると、警告ブザーが約30秒間鳴ります。正しい解錠操作をするまで、毎回同様に警告ブザーが鳴ります。警告ブザーが鳴り止んでから、正しい解錠操作をしてください。