

FOSTER フォスター

スタンダードタイプ

CR-G2051・CR-G2061

CR-G2071・CR-G2081

ヘッドレスト付きタイプ

CR-G2053・CR-G2063

CR-G2073・CR-G2083



もくじ

| | |
|---------------------|----|
| 1. 安全上のご注意 | 1 |
| 2. 未長くご使用いただくためのご注意 | 3 |
| 3. 各部のなまえ | 4 |
| 4. 使いかた | 5 |
| 5. お手入れのしかた | 9 |
| 6. 故障かな?と思ったら(不調診断) | 10 |
| 7. 組み立てかた | 11 |
| 8. 部品の交換 | 12 |
| 9. 仕様 | 12 |
| 保証について | 13 |

このたびはコクヨ製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。
ご使用前に、よくお読みの上、正しくお使いください。

※諸般の事情により、予告なく仕様が変更ことがあります。あらかじめご了承ください。

1.安全上のご注意

ここに書かれた注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全にお使いいただくための重要な内容ですから、必ずお守りください。

⚠警告 取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性があります。

⚠注意 取り扱いを誤ると、軽傷を負うかまたは、物的損害が発生する可能性があります。

⚠警告

- 主軸内のガススプリングは、絶対に分解や注油をしないでください。
高圧ガスが封入されていますので、吹き出しによりけがをするおそれがあります。
- ガススプリングを絶対に火気の中へ投入しないでください。
破裂によりけがをするおそれがあります。
- 製品を廃棄するときは、焼却しないでください。
有害ガスが発生するなど、周囲に危険をおよぼす原因になります。
製品を廃棄するときは、専門業者に依頼するか、お買い上げの販売店にご連絡ください。

⚠注意

- 健康に影響をおよぼすことが考えられますので、以下の内容を守って使用してください。
 - ・ この製品を購入された当初は、化学物質の発散が多いことがありますので、しばらくの間は換気や通風を十分に行ってご使用ください。
 - ・ この製品をご使用になる室内が著しく高温多湿（温度28℃、相対湿度50%超が目安）になる場合は、窓を閉め切らないようにするか、強制的に換気を行ってください。
- 運動具や乗物、運搬台代わりに使ったり、ゲームなどの遊びに使用しないでください。
(特にお子様にご注意してください。)
- お子様だけで使わせしないでください。
けがをするおそれがあります。
- 足が床に届かない状態で座らないでください。
(特にお子様にご注意してください。)
- 床に傾斜や段差のある、不安定な場所では使用しないでください。
- イスのすべてのキャスターが床面に着いた状態で使用してください。
- 張り地やクッションが破れたままで使用しないでください。
内部の構造物により、けがをしたり衣服を損傷する原因になります。

①

- 製品の上に立ち上がったり、踏台代わりに使わないでください。
- 前後逆方向に座ったり、座面以外に座ったりしないでください。
- 可動部のすきまに手や指を入れないでください。
けがをするおそれがあります。
- 製品の分解や改造はしないでください。
- 座面の端に腰かけしないでください。
- 製品を裏返した状態で、昇降レバーを押さないでください。
脚が急に伸びて、けがをするおそれがあります。
- クッションフロアの上で使用しないでください。
床を傷つけることがあります。
- 座るときは、必ずイスを手で引き寄せながら座ってください。
キャスターの転がりにより、イスが逃げるおそれがあります。
- 床に適したキャスターを使用してください。
 - ・ やわらかい床（カーペットなど）… ナイロンキャスター
 - ・ 傷つきやすい床（木質のフローリングなど）… ポリウレタン巻きキャスター
 - ・ 硬くて滑りやすい床（Pタイル・フローリングなど）… ゴム単輪キャスター
 - ・ キャスターの交換をご希望の場合は、お買い上げの販売店、またはお客様相談室までご相談ください。
- 必ず一人でお座りください。
- 可動部に注油しないでください。
油がたれて床や衣類を汚す原因になります。
- 乱暴な取り扱いや座る用途以外での使用はしないでください。
- ヘッドレスト付きの場合は、ヘッドレストに頭を強く押し付けるなど、無理な力を加えないでください。
- ヘッドレスト付きの場合は、ヘッドレストにぶら下がったり、もたれかかったりしないでください。
- 可動式ハンガー付きの場合は、ハンガーが収納状態のときは使用しないでください。
- 可動式ハンガー付きの場合は、凹部を越えて、ハンガーを無理に動かさないでください。
- ハンガー付きの場合は、ハンガーにはスーツの上着以外のもの（掛けたときに床面まで届くようなもの）は、掛けしないでください。
(シングル上着・着丈77cm以下)
また、片側に偏って掛けたり、かぼんなどの重いものは掛けしないでください。
(許容質量1kg)
- ハンガー付きの場合は、ハンガーを持って、ロッキングさせたり、イスを移動させないでください。
- ハンガー付きの場合は、ハンガーにぶら下がったり、もたれたりしないでください。
- ストープなど火気に近づけて使用しないでください。
やけどや火災の原因になります。
- ボルトやネジがゆるんだままで使用しないでください。
早めに締め直してください。
- 溶接外れやキャップ類の欠落などの異常を発見したときは、直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。
- この製品を他の人が使用するときは、この取扱説明書をよく読んでから使用するようにご指導ください。


②

2.未永くご使用いただくためのご注意


- この製品は室内または屋内用です。屋外での使用や水ぬれは、変色や変形・そり・目割れ・故障などの原因になります。
- 直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や、湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けてください。変色や変形・そり・目割れなどの原因になります。
- 飲み物をこぼしたままにしたり、ぬれ雑巾などをそのまま放置しないでください。表面材の変色やはがれ、ひび割れ、そりなどの原因になります。必ず水分が残らないように拭き取ってください。
- セロハンテープやシールなど、粘着性のあるものを貼り付けしないでください。表面材がはがれる原因になります。
- 塗装面にプラスチックやビニールなどの樹脂製品やゴム製品を長期間放置しないでください。塗装との化学反応により、接触面が軟化したり、ベトツキ現象や色の移行を起こすことがあります。
- ときどき、ボルトやネジのゆるみによるガタツキがないか点検し、ある場合は締め付けてください。

3.各部のなまえ

図は **CR-G2051** です。

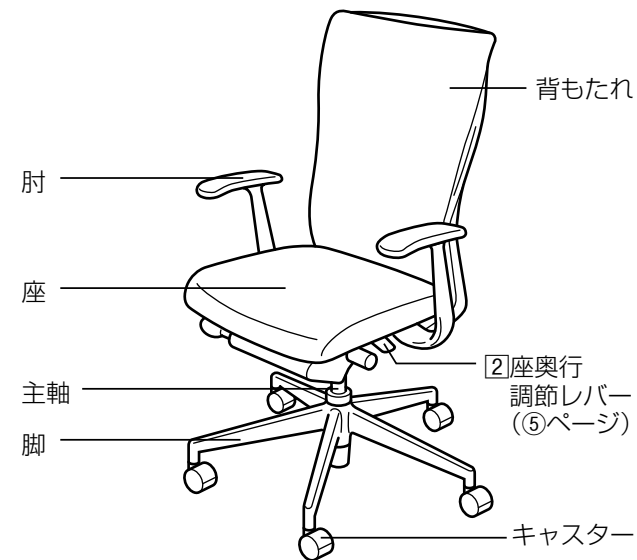

※キャスターは、ナイロンキャスター仕様とポリウレタン巻キャスター仕様があります。

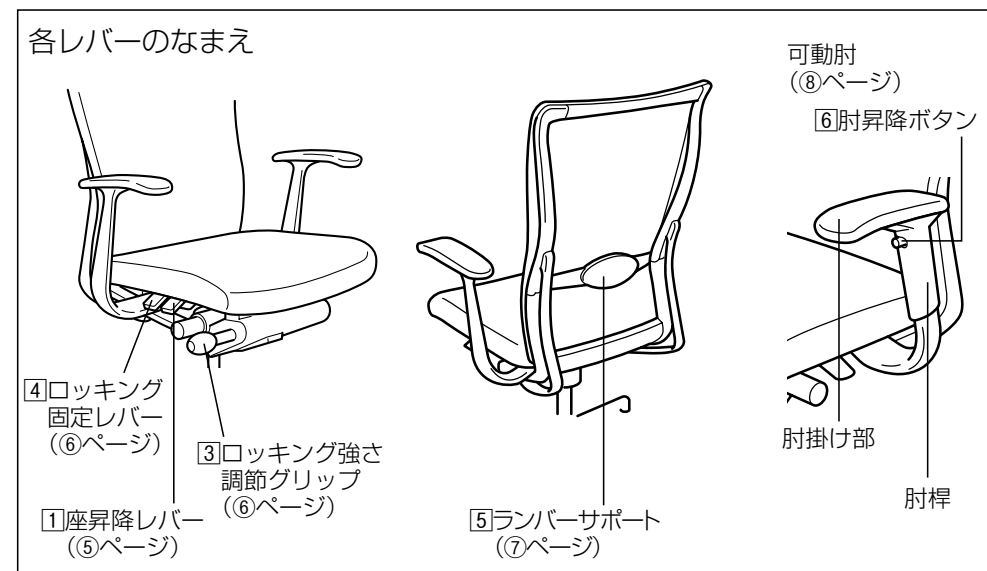

4. 使いかた

① 座昇降レバー

座面右手側中央部にある座昇降レバーで、座面の高さ調節ができます。身長やデスクの高さに合わせて調節してください。

座を上げるとき

腰を浮かせてレバーを軽く引き上げ、希望の高さにまで上がったならレバーから手を離します。

座を下げるとき

座の中央に深く腰をかけてレバーを軽く引き上げ、希望の高さまで下がったらレバーから手を離します。

② 座奥行調節レバー

座面左手側にある座奥行調節レバーで、座を前後にスライドでき、50mmの範囲で4段階に調節できます。

調節のしかた



レバーを軽く引き上げて、座を希望の位置に調節し、レバーから手を離します。

背座の動きについて

背もたれにもたれると、背もたれと座が一定の角度比率で動くシンクロロックを採用しています。座の前部の高さが変わらないフロントサポート方式なので大腿部を圧迫しません。

アップーチルト機構

背もたれの上部だけが常に動くアップーチルト機構により、体の小さな動きに合わせて、フィット感を高めます。

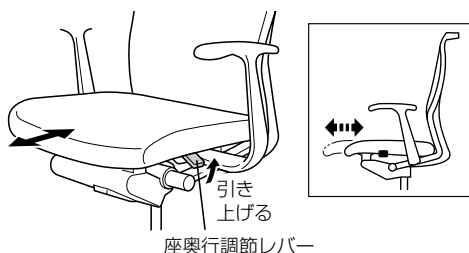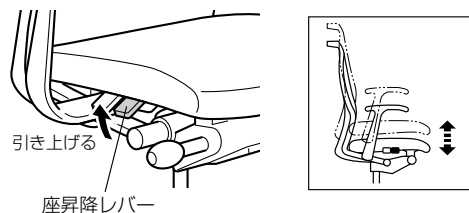

⑤

③ ロッキング強さ調節グリップ


座面裏右手側前部にあるロッキング強さ調節グリップで、ロッキングの強さをお好みの強さで調節できます。背もたれを起こした(背もたれに負荷をかけない)状態で調節してください。

動きを強くするとき

グリップを時計回りに回します。

動きを弱くするとき

グリップを反時計回りに回します。

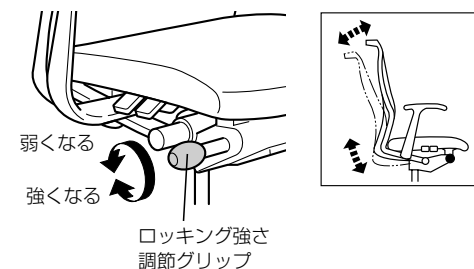

④ ロッキング固定レバー

座面右手側後部にあるロッキング固定レバーで、お好みの角度でロッキングを固定できます。


※ロッキングを固定した状態では、ロッキングの強さ調節(⑥ページ参照)はできません。

ロッキングを固定するとき

座の中央に深く腰をかけて、背もたれにもたれて希望の角度にし、レバーを押し下げるとロッキングが固定されます。

ロッキングをフリーにするとき

レバーを引き上げて、背もたれにもたれると、ロッキングがフリーになります。

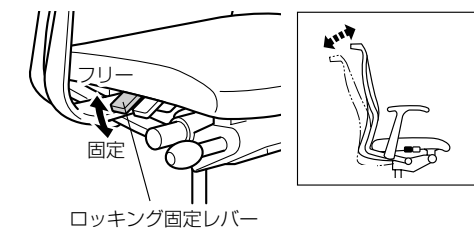

⑥

4. 使いかた

⑤ ランバーサポート調節レバー

背もたれの裏面にあるランバーサポートを上下させて、背を支持する位置を変えることができます。また、調節レバーでサポートの張りを変えることができますので、背骨形状に合わせて支持します。

サポートの位置の換えかた

サポートの両端部を持ち、上下に動かして希望の位置に変えます。



サポートの張りを強めるとき

調節レバーを右方向に動かします。


サポートの張りを弱めるとき

調節レバーを左方向に動かします。

上下位置調節

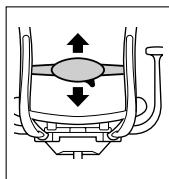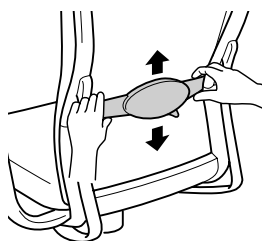

張り調節

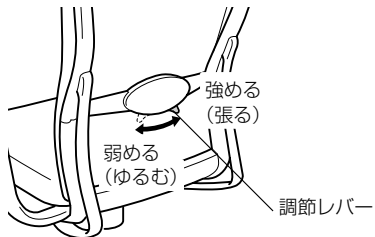


⑥ 肘昇降ボタン (可動肘付きタイプのみ)

〈高さ調節〉

肘桿前側の肘昇降ボタンで、肘掛け部の高さが11段階に調節できます。


調節のしかた

図のように肘桿を持ち、ボタンを押し込み、希望の高さにしてボタンから指を離します。このとき、ボタンがしっかりと戻った(「カチッ」と音がする)ことを確認してください。

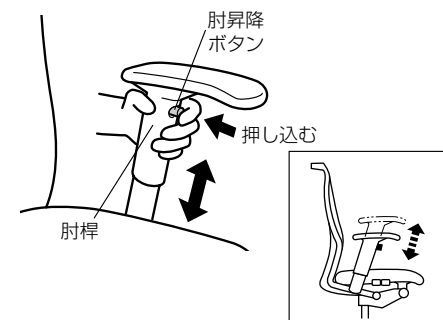

〈肘掛け部の位置・角度調節〉

肘掛け部は手で内側に30° (2段階)、外側に15°回転できます。

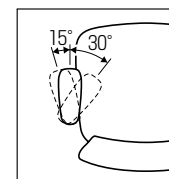


調節のしかた

図のように肘掛け部を持ち、希望の位置に回転させてください。

△注意

- 可動部のすきまに手や指を入れないでください。けがをするおそれがあります。
- 肘に体重をかけて立ち上がる時は、転倒にご注意ください。

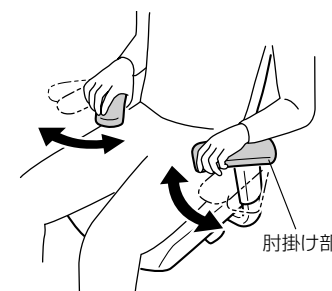

5.お手入れのしかた

①樹脂部・金属部（アルミ磨き仕上げ部以外）の汚れ

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。
- 汚れが著しい場合は、以下の手順で汚れを落としてください。

1. うすめた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いてください。
2. 水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないように拭き取ってください。
3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取ってください。

※水にぬれたままにしておいたり、アルコールやシンナー系溶剤、酸・アルカリ性洗剤の使用は避けてください。さびや変色の原因になります。

②金属部（アルミ磨き仕上げ部）の汚れ

日常のお手入れは、繊維の細かい乾いたやわらかい布でから拭きしてください。

※水にぬれたままにしておいたり、アルコールやシンナー系溶剤、酸・アルカリ性洗剤、中性洗剤の使用は避けてください。変色の原因になります。

③布部の汚れ

日常のお手入れは、布部を手ではたくか、掃除機でほこりを吸い取ってください。

※化学ぞうきんやアルコール系溶剤を使うと、変色する場合があります。
※市販のシミ抜きなどをご使用の際は、その使用説明をご理解の上、使用してください。

汚れが著しい場合は、新しいクッションとの交換をお勧めします。

④皮革部の汚れ

日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。

※化学ぞうきんやアルコール系溶剤を使うと、変色したり目割れする場合があります。
※市販の皮革専用のワックスやクリーナーをご使用の際は、その使用説明をご理解の上、使用してください。

6.故障かな？と思ったら（不調診断）


| こんなときは | こう処置してください |
|----------------------------|--|
| ●座が下がらない。 | ●座面の中央に深く腰を掛けてレバーを操作してください。 |
| ●座が上がらない。 | ●座面から腰を浮かせた状態でレバーを操作してください。 |
| ●キャスターが転がりすぎる。 | ●Pタイルなど、硬い床面でお使いになっている場合は、ゴム単輪キャスターをお使いください。 |
| ●キャスターの転がりが悪い。 | ●カーペットなど、柔らかい床面でお使いになっている場合は、ナイロンキャスターをお使いください。 ●キャスターに糸くずや毛が絡み付いていませんか。絡み付いている場合は、取り除くか、新しいキャスターと交換してください。 |
| ●キャスターが転がると「キュル・キュル」と音がする。 | ●キャスターに糸くずや毛が絡み付いていませんか。絡み付いている場合は、取り除くか、新しいキャスターと交換してください。 |
| ●異音がする。 | ●お買い上げの販売店にご相談ください。 |

※以上の処置をしても直らないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

7.組み立てかた

①脚の組み立て

- 1.主軸を図のように脚に垂直に差し込みます。
- 2.主軸カバーを、主軸に通します。
- 3.座本体を、台など安定した所へ裏返しに置き、脚の主軸を脚取付穴へ垂直に差し込みます。
- 4.イスを起こし、座面に深く腰をかけて脚を固定し、座の昇降を確認します。(⑤ページ参照)

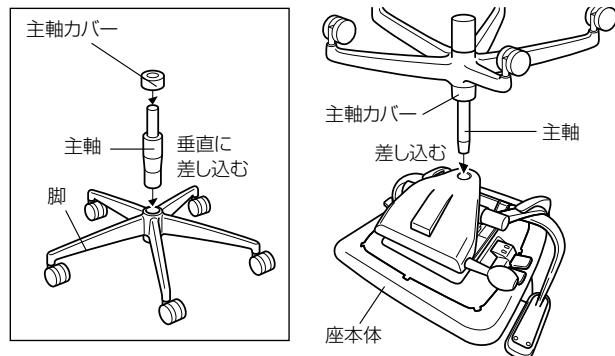




△注意

脚は確実に固定してください。

固定が不十分ですと、イスを持ち上げたときに脚部が抜け落ちます。

②ランバーサポートの取り付け

- 1.ランバーサポートの調節レバーを「強める」側にしてください。
- 2.ランバーサポート両端の凸部を、イスの背フレームの裏側にある溝にはめ込むように取り付けてください。

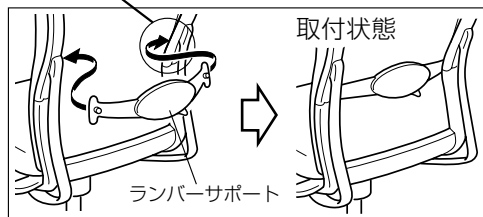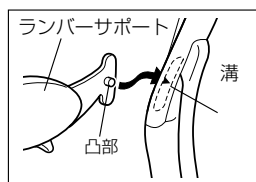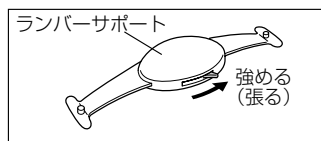

△注意

取付後、ガタツキがないか確認してください。

ボルトの締め付けがゆるいと、使用中に肘が外れて、転倒によりけがをされるおそれがあります。

以上で、組み立ては完了です。ガタツキがないか確認してください。

8.部品の交換

部品の交換をご希望の場合は、お買い上げの販売店、またはお客様相談室までお問い合わせください。

△注意

お客様での交換作業はしないでください。製品の故障・破損の原因になります。

9.仕様

| 品名 | 事務用回転椅子 フォスター | | | | |
|----------|---|---|--------------------------------------|--|--------------|
| 品番：CR-G- | 2051E2 2051B6 2071E2 2071B6 | 2061E2 2061B6 2081E2 2081B6 | 2053E2 2053B6 2073E2 2073B6 | 2063E2 2063B6 2083E2 2083B6 | |
| 背もたれタイプ | ヘッドレストなし | | ヘッドレスト付き | | |
| 肘掛けタイプ | 固定肘 | 可動肘 | 固定肘 | 可動肘 | |
| 寸法(mm) | 脚部の幅 | 680 | | | |
| | 肘部の幅 | 640 | 640(640-715) | 640 | 640(640-715) |
| | 奥行き | 580(580~825) | | 580(580~840) | |
| | 高さ | 1000(1000-1090) | | 1145(1145-1235) | |
| 座面高さ | 品番の□内にKZ、GNを含むもの：425(425~515) 品番の□内にL7を含むもの：435(435~525) | | | | |
| 構造部材 | 背もたれ部 | 金属(アルミニウム)、ポリプロピレン | | | |
| | 座部 | ポリプロピレン、ナイロン、ガラス繊維 | | | |
| | 脚部 | 金属(アルミニウム) | | | |
| 肘掛け部 | ポリウレタン 金属(アルミニウム) | ポリウレタン ナイロン、 ガラス繊維 金属(アルミニウム) | ポリウレタン 金属(アルミニウム) | ポリウレタン ナイロン、 ガラス繊維 金属(アルミニウム) | |
| | 張り材 | 品番の□内にKZ、GNを含むもの：ポリエステル 品番の□内にL7を含むもの：革(牛革)、ポリエステル | | | |
| クッション材 | ウレタンフォーム | | | | |

■保証について

〈保証内容のご確認とお願い〉

●この取扱説明書(本書とする)は、記載内容(無料修理規定)に基づいて、無料修理を行うことをお約束するものです。本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の有償修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様相談室までご相談ください。

●無料修理を受けられる場合は、本書と「ご購入明細書」の両方が必要になります。お買い上げ日と販売店を、「ご購入明細書」にてご確認いただき、本書とともに大切に保管してください。

※「ご購入明細書」とは、製品の納品時にお客様にお渡しする「納品書兼出荷案内書」・「販売店が発行する納品書(製品明細の記載があるもの)」のことです。

〈保証期間について〉

●保証期間は、一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)のガイドラインに準拠し、電気部品を除いて、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

| | | |
|----|--------------|------------------------------------|
| 1年 | 外観・表面 仕上げ | 塗装および樹脂部品の変色・退色、 レザー・クロスの摩耗。 |
| 2年 | 機構部・ 可動部 | 引き出し・スライド機構・扉の開閉・ 錠前・昇降機構などの故障。 |
| 3年 | 構造体 | 強度・構造体にかかわる破損。 |

※使用頻度としましては、週40時間(週5日として1日8時間)の労働時間を想定しています。

●電気部品に関しましては、下記の年限とさせていただきます。

| | | |
|----|------|------------------------------------|
| 1年 | 電気部品 | 照明器具、スイッチ、ACアダプタ、 コンセント、モーターなど。 |
|----|------|------------------------------------|

お客様の 個人情報の 利用について

ご購入明細書に記入されている、お客様の個人情報は保証期間内の修理・交換活動にのみ使用し、それ以外の目的に利用したり、第三者に提供することは一切ございません。

〈無料修理規定〉

1.保証期間中に、取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で当社の責任と認められる不具合・故障が発生した場合は、無料修理をさせていただきます。

その際、張り地などの部材交換が必要な場合に本製品と同等の機能部材を使用する場合があります。また、弊社の判断により製品全体を交換させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

2.お買い上げ日から保証期間中に故障が発生した場合は、お買い上げの販売店、またはお客様相談室へご相談ください。

3.保証期間が過ぎた後や保証が適用されない故障につきましては、有料で修理させていただきます。

4.保証期間内でも以下の場合には有料となりますのでご了承ください。

(イ)本書、およびご購入明細書のご提示が無い場合

(ロ)ご購入明細書にお買い上げ年月日お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句が書き換えられた場合

(ハ)消耗部品(弊社指定部品)の交換

(ニ)第三者から転売・譲渡を受けた場合

(ホ)火災・水害・塩害・ガス害や地震などの天災地変による故障または破損

(ヘ)故意・過失に関係なく、使用上の誤りによる故障または破損

(ト)加工・改造、不当な修理による故障または破損

(チ)屋外・温浴施設・プールなどで使用された場合の故障または破損

(リ)使用上の消耗により発生する異音などの現象変質またはさびかびの発生

(ヌ)外観の傷へこみ・変形や再現のできない不良

(ル)一般的に品質や機能上、影響のない感応的現象(におい、音鳴りや振動など)

5.ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店、またはお客様相談室までご相談ください。

6.本書およびご購入明細書は日本国内においてのみ有効です。

7.本書およびご購入明細書は、再発行致しませんので大切に保管してください。

コクヨ株式会社

本社オフィス 〒537-8686 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号

ホームページURL <https://www.kokuyo.co.jp/>

1910040024CKHW

お問い合わせ、ご相談はフリーダイヤル(全国共通)

お客様相談室 ☎ 0120-201-594

受付時間: 9時～17時(土日祝日・年末年始・夏期休業中を除く)