

〈保証内容のご確認とお願い〉

- この取扱説明書(本書とする)は、記載内容(無料修理規定)に基づいて、無料修理を行うことをお約束するものです。本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の有償修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様相談室までご相談ください。
- 無料修理を受けられる場合は、本書と「ご購入明細書」の両方が必要になります。お買い上げ日と販売店を、「ご購入明細書」にてご確認いただき、本書とともに大切に保管してください。
※「ご購入明細書」とは、製品の納品時にお客様にお渡しする「納品書兼出荷案内書」・「販売店が発行する納品書(製品明細の記載があるもの)」のことです。

〈保証期間について〉

- 保証期間は、一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)のガイドラインに準拠し、電気部品を除いて、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

1年	外観・表面仕上げ	塗装および樹脂部品の変色・退色、レザー・クロスの摩耗。
2年	機構部・可動部	引き出し・スライド機構・扉の開閉・錠前・昇降機構などの故障。
3年	構造体	強度・構造体にかかわる破損。

※使用頻度としましては、週40時間(週5日として1日8時間)の労働時間を想定しています。

- 電気部品に関しましては、下記の年限とさせていただきます。

1年	電気部品	照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど。
----	------	--------------------------------

お客様の個人情報の利用について


ご購入明細書に記入されている、お客様の個人情報は保証期間内の修理・交換活動にのみ使用し、それ以外の目的に利用したり、第三者に提供することは一切ございません。

〈無料修理規定〉

- 保証期間中に、取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で当社の責任と認められる不具合・故障が発生した場合は、無料修理をさせていただきます。その際、張り地などの部材交換が必要な場合に本製品と同等の機能部材を使用する場合があります。また、弊社の判断により製品全体を交換させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
 - お買い上げ日から保証期間中に故障が発生した場合は、お買い上げの販売店、またはお客様相談室へご相談ください。
 - 保証期間が過ぎた後や保証が適用されない故障につきましては、有料で修理させていただきます。
 - 保証期間内でも以下の場合は有料となりますのでご了承ください。
(イ)本書、およびご購入明細書のご提示が無い場合
(ロ)ご購入明細書にお買い上げ年月日お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句が書き換えられた場合
(ハ)消耗部品(弊社指定部品)の交換
(ニ)第三者から転売・譲渡を受けた場合
(ホ)火災・水害・塩害・ガス害や地震などの天災地変による故障または破損
(ヘ)故意・過失に関係なく、使用上の誤りによる故障または破損
(ト)加工・改造、不当な修理による故障または破損
(チ)屋外・温浴施設・プールなどで使用された場合の故障または破損
(リ)使用上の消耗により発生する異音などの現象変質またはさびかびの発生
(ヌ)外観の傷へこみ・変形や再現のできない不良
(ル)一般的に品質や機能上、影響のない感応的現象(におい、音鳴りや振動など)
- ご購入明細書に記入されている、お客様個人情報は保証期間内の修理・交換活動にのみ使用し、それ以外の目的に利用したり、第三者に提供することは一切ございません。
 - ご購入明細書に記入されている、お客様個人情報は保証期間内の修理・交換活動にのみ使用し、それ以外の目的に利用したり、第三者に提供することは一切ございません。
 - ご購入明細書に記入されている、お客様個人情報は保証期間内の修理・交換活動にのみ使用し、それ以外の目的に利用したり、第三者に提供することは一切ございません。
 - ご購入明細書に記入されている、お客様個人情報は保証期間内の修理・交換活動にのみ使用し、それ以外の目的に利用したり、第三者に提供することは一切ございません。
 - ご購入明細書に記入されている、お客様個人情報は保証期間内の修理・交換活動にのみ使用し、それ以外の目的に利用したり、第三者に提供することは一切ございません。
 - ご購入明細書に記入されている、お客様個人情報は保証期間内の修理・交換活動にのみ使用し、それ以外の目的に利用したり、第三者に提供することは一切ございません。
 - ご購入明細書に記入されている、お客様個人情報は保証期間内の修理・交換活動にのみ使用し、それ以外の目的に利用したり、第三者に提供することは一切ございません。

ロビーチェアー 600シリーズ

- 背なしタイプ CN-W602B(M・H)・W603B(M・H)
- 背付きタイプ CN-W602(M・H)・W603(M・H)
- 背付き・アームチェアタイプ CN-W602A(M・H)・W603A(M・H)
- 背付き・アームチェアタイプ(中肘付き) CN-W603AA(M・H)

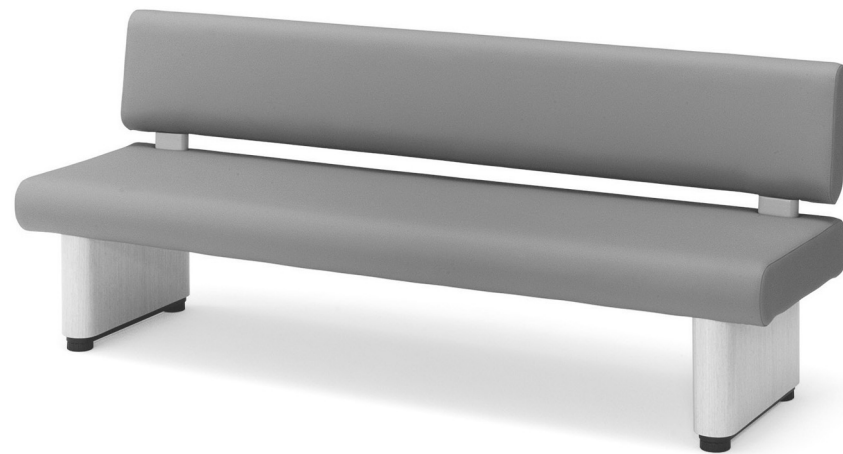

もくじ

- 安全上のご注意 1
- 末長くご使用いただくためのご注意 2
- お手入れのしかた 3
- 部品の交換について 3
- 仕様 4
- 組み立てかた 5

このたびはコクヨ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に、よくお読みの上、正しくお使いください。お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

※諸般の事情により、予告なく仕様が変わることがあります。あらかじめご了承ください。

コクヨ株式会社

本社オフィス 〒537-8686 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号
ホームページURL <http://www.kokuyo.co.jp/>

お問い合わせ、ご相談はフリーダイヤル(全国共通)

お客様相談室 ☎ 0120-201-594

受付時間: 9時~17時(土日祝日・年末年始・夏期休業中を除く)

1.安全上のご注意

ここに書かれた注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全にお使いいただくための重要な内容ですから、必ずお守りください。

⚠警告 取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性があります。

⚠注意 取り扱いを誤ると、軽傷を負うかまたは、物的損害が発生する可能性があります。

⚠警告

- 製品を廃棄するときは、焼却しないでください。

有害ガスが発生するなど、周囲に危険をおよぼす原因になります。

製品を廃棄するときは、専門業者に依頼するか、お買い上げの販売店にご連絡ください。

⚠注意

- 健康に影響をおよぼすことが考えられますので、以下の内容を守って使用してください。
 - ・ この製品を購入された当初は、化学物質の発散が多いことがありますので、しばらくの間は換気や通風を十分に行ってください。
 - ・ この製品をご使用になる室内が著しく高温多湿(温度28℃、相対湿度50%超が目安)になる場合は、窓を閉め切らないようにするか、強制的に換気を行ってください。

- 運動具や乗物、運搬台代わりに使ったり、ゲームなどの遊びに使用しないでください。(特にお子様にご注意ください。) 転倒や破損によるけがの原因になります。
- 製品の上に立ち上がったり、踏台代わりにしないでください。(特にお子様にご注意ください。) 転倒や転落によるけがの原因になります。
- 背もたれや肘にぶら下がらないでください。(特にお子様にご注意ください。) 転倒や転落によるけがや破損の原因になります。
- 床に傾斜や段差のある、不安定な場所では使用しないでください。 転倒によるけがの原因になります。
- 移動、持ち上げる際には肘を持たずに本体を持って動かしてください。
- 前後逆方向に座ったり、座面以外に座らないでください。 転倒によるけがの原因になります。
- 座面の端に腰を掛けないでください。 転倒によるけがの原因になります。

①

- 可動部のすきまに手や指を入れないでください。 けがの原因になります。
- 可動部に注油しないでください。 油がたれて床や衣類を汚す原因になります。
- ストープなど火気を近づけて使用しないでください。 やけどや火災の原因になります。
- 乱暴な取り扱いや、用途以外の使用はしないでください。 けがや変形・破損の原因になります。
- 張り地やクッションが破れたままで使用しないでください。 内部の構造物により、けがや衣服の損傷の原因になります。
- ボルトやネジがゆるんだままで使用しないでください。 製品の変形・破損や転倒によるけがの原因になります。早めに締め直してください。
- 部品の欠落など、異常を発見したときは、直ちに使用を中止して、お買い上げの販売店にご相談ください。 そのまま使用していると、製品の破損により、けがをするおそれがあります。
- 製品の分解や改造はしないでください。 けがや破損の原因になります。
- この製品を他の人が使用するときは、この取扱説明書をよく読んでから使用するようにご指導ください。

2.末永くご使用いただくためのご注意

- この製品は室内または屋内用です。 屋外での使用や水ぬれは、変色や変形・そり・目割れ・故障などの原因になります。
- 直射日光やストープなどの熱が直接あたる場所や、湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けてください。 変色や変形・そり・目割れなどの原因になります。
- 飲み物をこぼしたままにしたり、ぬれ雑巾などをそのまま放置しないでください。 表面材の変色やはがれ、ひび割れ、そりなどの原因になります。必ず水分が残らないように拭き取ってください。
- セロハンテープやシールなど、粘着性のあるものを貼り付けしないでください。 表面材がはがれる原因になります。
- 塗装面にプラスチックやビニールなどの樹脂製品やゴム製品を長期間放置しないでください。 塗装との化学反応により、接触面が軟化したり、ベトツキ現象や色の移行を起こすことがあります。
- とときどき、ボルトやネジのゆるみによるガタツキがないか点検し、ある場合は締め付けてください。

②

3.お手入れのしかた

①レザー部の汚れ

日常のお手入れは、レザー部を手ではたくか、掃除機でほこりを吸い取ってください。

〈汚れを落とすときのご注意〉

- 化学ぞうきんを使うと、変色する場合があります。
- 市販のシミ抜きなどをご使用の際は、その使用説明をご理解の上、使用してください。

〈消毒のしかた〉

乾いたやわらかい布に、アルコール系殺菌消毒液を含ませて、製品を拭いてください。

※レザー部は、耐アルコール性の張り地を使用しています。

⚠注意

使用する消毒剤とその濃度は、製薬メーカーとよく相談の上、選定してください。

消毒剤の種類によっては、その残留物により、イスを使用される方に皮膚疾患などが現われるおそれがあります。

4.部品の交換について

部品の交換をご希望の場合は、お買い上げの販売店、またはお客様相談室までお問い合わせください。

②木部・金属部の汚れ

●日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。

●汚れが著しい場合は、以下の手順で汚れを落とすしてください。

- 1.うすめた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いてください。
- 2.水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないように拭き取ってください。
- 3.乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取ってください。

〈汚れを落とすときのご注意〉

水にぬれたままにしておいたり、アルコールやシンナー系溶剤、酸・アルカリ性洗剤の使用は避けてください。
変色や変形の原因になります。

⚠注意

お客様での交換作業はしないでください。
製品の故障・破損の原因になります。

5.仕様

品名	□ビーチェア 600シリーズ 3人用 ミドルタイプ					□ビーチェア 600シリーズ 背なし 3人用 ミドルタイプ		
	W1500 アームレス チェア	W1800 アームレス チェア	W1500 アーム チェア	W1800 アーム チェア	W1800 アーム チェア (中肘付き)	W1500 アームレス チェア	W1800 アームレス チェア	
品番：CN-	W602M	W603M	W602AM	W603AM	W603AAM	W602BM	W603BM	
幅	1500	1800	1605	1905	1905	1500	1800	
奥行	550							
高さ	750					430		
座面高さ	430							
重量(kg)	30.9	35.3	38.7	43	47.2	23.5	25.6	
座席数	1	1	1	1	3	1	1	
構造部材	背もたれ	天然木・合板・鋼管					-	
	座面	天然木・合板					-	
	脚部	天然木・合板					-	
	肘部	-	天然木・合板			-		
クッション材	背もたれ	ウレタンフォーム					-	
	座面	ウレタンフォーム					-	
表面加工	脚部	ウレタン樹脂塗装					-	
	肘部	-	ウレタン樹脂塗装			-		
張り材	合成皮革							

品名	□ビーチェア 600シリーズ 3人用 ハイタイプ					□ビーチェア 600シリーズ 背なし 3人用 ハイタイプ		
	W1500 アームレス チェア	W1800 アームレス チェア	W1500 アーム チェア	W1800 アーム チェア	W1800 アーム チェア (中肘付き)	W1500 アームレス チェア	W1800 アームレス チェア	
品番：CN-	W602H	W603H	W602AH	W603AH	W603AAH	W602BH	W603BH	
幅	1500	1800	1605	1905	1905	1500	1800	
奥行	550							
高さ	800							
座面高さ	480							
重量(kg)	31.2	35.6	39	43.3	47.5	23.8	25.9	
座席数	1	1	1	1	3	1	1	
構造部材	背もたれ	天然木・合板・鋼管					-	
	座面	天然木・合板					-	
	脚部	天然木・合板					-	
	肘部	-	天然木・合板			-		
クッション材	背もたれ	ウレタンフォーム					-	
	座面	ウレタンフォーム					-	
表面加工	脚部	ウレタン樹脂塗装					-	
	肘部	-	ウレタン樹脂塗装			-		
張り材	合成皮革							

6.組み立てかた


△注意

製品の組み立ては、記載している手順・方法通りに行ってください。

誤った手順・方法で組み立てますと、けがや破損のおそれがあります。

※組み立てかたは、**CN-W602A**を基本にしていますので、部品の数および種類が異なる場合がありますが、要領は同じです。

1 完成図

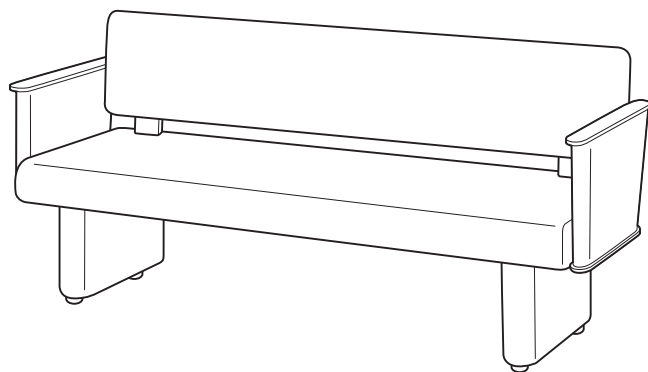

2 使用工具

組み立てる前に、使用工具を確認してください。

工具の種類	
L型六角レンチ (対辺5mm)	

3 構成部品


組み立てる前に、部品の数を確認してください。

部品の種類	個数
本体	1
脚	2
肘	2
六角穴付ボタンボルト M8×20	8
六角穴付ボタンボルト M8×67	6

4 組み立てかた


1.背付きタイプの場合は、背座を「2」の図のように置いてください。

背なしタイプの場合は、座を裏返しに置いてください。

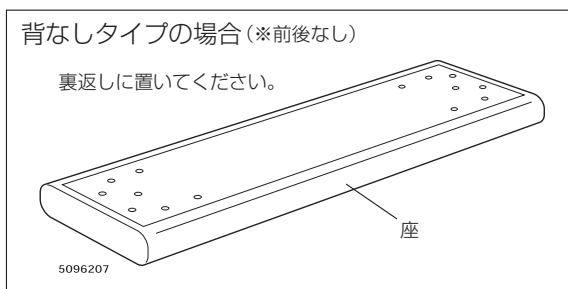


⑤

2.肘を、本体裏面にボルトで固定してください。

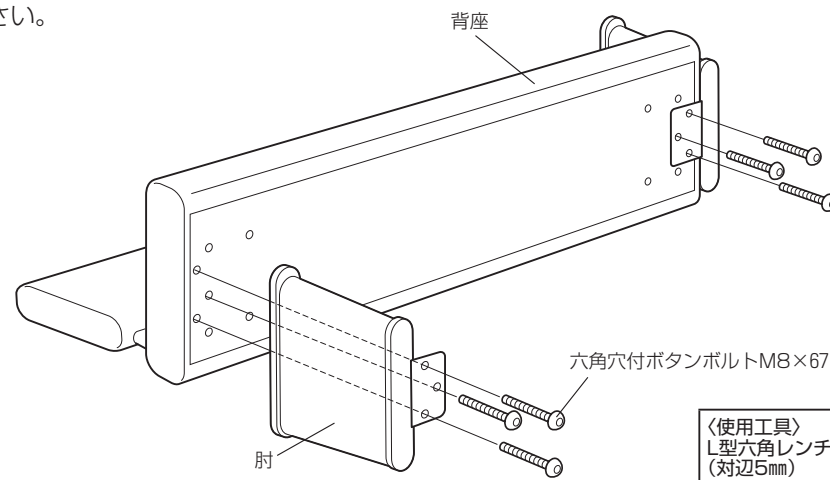

3.脚を、本体裏面にボルトで固定してください。

※このとき「ラベル」の矢印が内側に向くように取り付けてください。

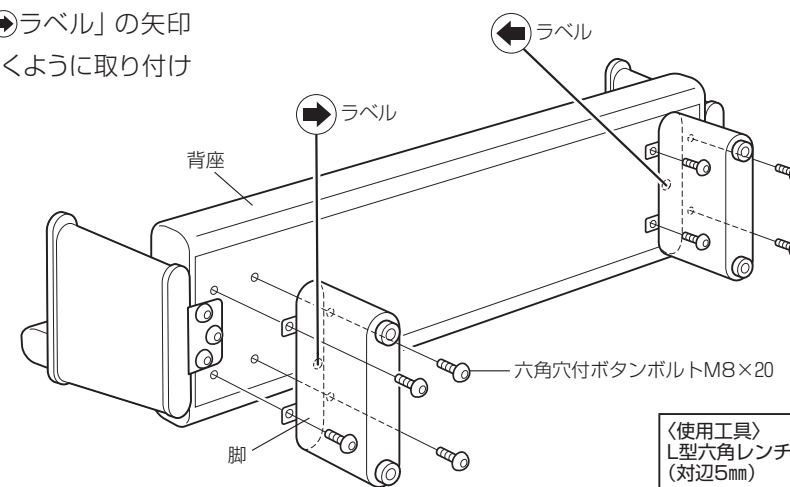

⑥

以上で、組み立ては完了です。ガタツキがないか確認してください。