

〈暗証番号仕様について〉

お客様のご使用方法に合わせて、2通りの使いかたができます。

「**固定**」…あらかじめ設定した1つの固定暗証番号でのみ扉の施錠・解錠ができます。特定の方のみがご使用になる場合などにお選びください。

「**自由変換**」…施錠のたびに暗証番号を任意に変更できます。不特定多数の方がご使用になる場合などにお選びください。


※出荷時の暗証番号は、0000の「固定」に設定されています。

〈暗証番号についてのご注意〉


- 1234など、わかりやすい番号を避けてください。
- 暗証番号を忘れないようにメモをとってください。
- 暗証番号が分からなくなった場合は暗証番号検索キーを使います。(管理者用取扱説明書参照)

1 「固定」の暗証番号を変更する


- ① 扉を開け、ツマミが「OPEN」か確認。

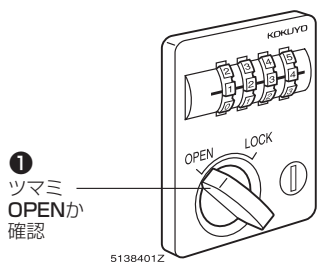


- ② 扉裏のスリットを「自由変換」にする。

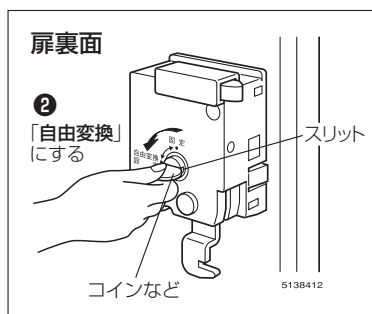

- ③ ダイヤルを回して、任意の暗証番号(4桁)をセット。

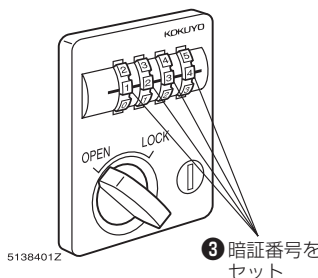

- ④ スリットを「固定」にする。

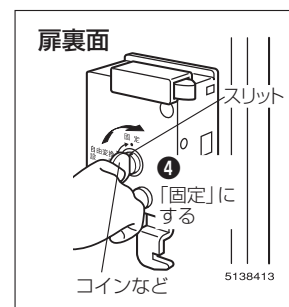


2 施錠する

- ① 暗証番号をセット。


「自由変換」で使用する場合

ダイヤルを回して、任意の暗証番号をセット。
※「自由変換」の場合は、表示窓の数字が暗証番号として登録されます。

- ② ツマミを「LOCK」にする。扉が施錠される。

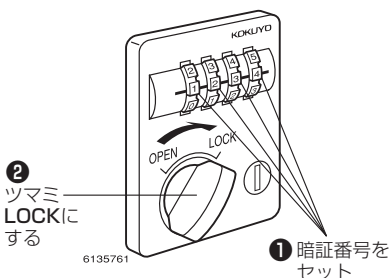

- ③ ダイヤルを回して、セットした暗証番号を崩す。

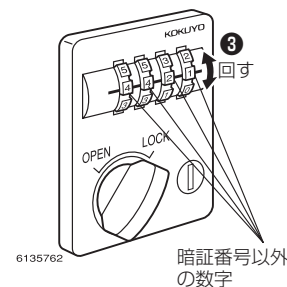


3 解錠する

- ① 暗証番号をセット。

- ② ツマミを「OPEN」にする。扉が解錠される。

- ③ 扉を開ける。

- ④ セットした暗証番号を崩す。

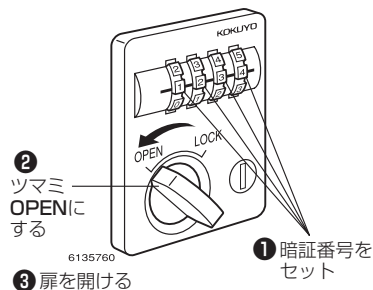


「自由変換」から「固定」に変更する

- ① ツマミが「OPEN」か確認。

- ② 扉を開ける。

- ③ ダイヤルを回して、暗証番号をセット。

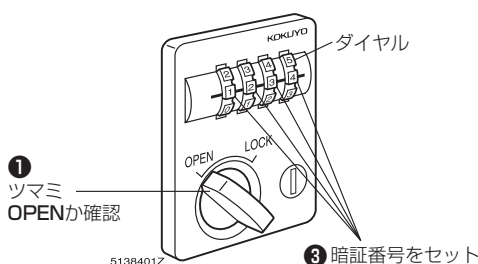

- ④ 扉裏のスリットを「固定」にする。



5.暗証番号検索キー(別売)の使いかた

KOKUYO

暗証番号を忘れてしまったなどの理由で解錠できなくなったときは、暗証番号検索キーで暗証番号を検索することができます。

△注意


暗証番号検索キーは管理者を決めて、確実に管理してください。

盗難が発生するなど、事故のおそれがあります。


〈ご注意〉

- キー挿入口に、油や粘度のある液体を入れないでください。
誤動作の原因になる場合があります。
- 暗証番号検索キーは、施錠する本体の中には入れないでください。
必ず別の所に保管してください。

- 1.カバー付きタイプの場合は、カバーを開いて操作してください。
- 2.暗証番号検索キーを、図のようにキー挿入口に差し込んで右に90°回してください。

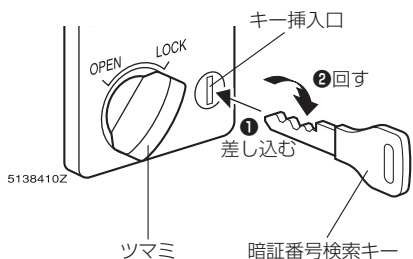


- 3.ダイヤルを、1列ずつ1個ずつ下から上にゆっくり回してください。
各列の数字が暗証番号になると、ダイヤルは止まります。

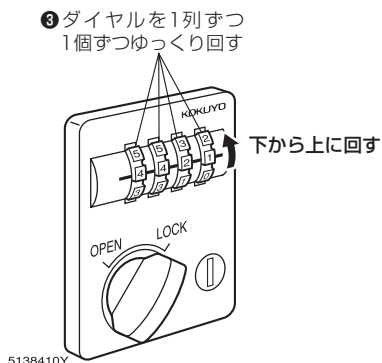

〈ご注意〉

強い力でダイヤルを回さないでください。
破損する原因になります。

- 4.キーを戻して、抜き取ってください。
- 5.ツマミを「OPEN」位置に回してください。これで扉は解錠されます。

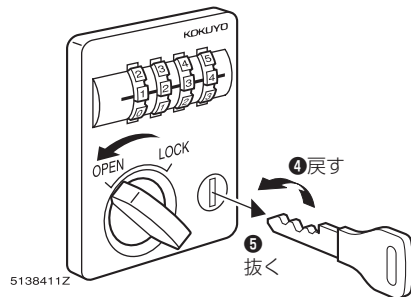

コクヨ株式会社

本社オフィス 〒537-8686 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号
ホームページURL <http://www.kokuyo.co.jp/>

お問い合わせ、ご相談はフリーダイヤル(全国共通)

お客様相談室 ☎0120-201-594

受付時間: 9時~17時(土日祝日・年末年始・夏期休業中を除く)

17J1307SE

ダイヤルロックタイプの操作のしかた

1.仕様について

①暗証番号仕様について

お客様のご使用方法に合わせて、2通りの使いかたができます。


「**固定**」…あらかじめ設定した1つの固定暗証番号でのみ扉の施錠・解錠ができます。特定の方のみがご使用になる場合などにお選びください。

「**自由変換**」…施錠のたびに暗証番号を任意に変更できます。不特定多数の方がご使用になる場合などにお選びください。

※出荷時の暗証番号は、0000の「**固定**」に設定されています。

②カバー付きタイプ仕様について

ダイヤル操作をするときは、カバーを開いて行ってください。

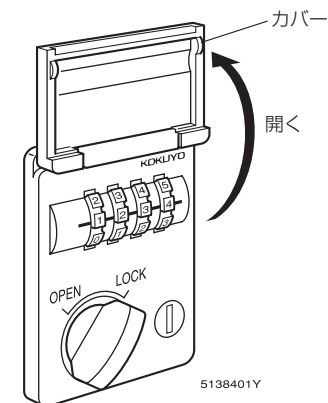

2.扉の開けかた・閉めかた


①扉の開けかた(解錠)

- 1.ダイヤルを回して、暗証番号の数字を表示窓に出してください。
- 2.つまみを「OPEN」位置に回してください。扉が解錠されます。

〈ご注意〉

ダイヤル数字の位置がずれているとつまみが回りませんので、暗証番号設定ラインに数字をそろえてください。

- 3.扉を開けてください。

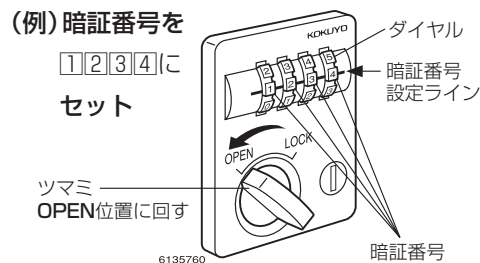



②扉の閉めかた(施錠)

- 1.ダイヤルを回して、任意の暗証番号(4桁)を表示窓に出してください。
- 2.つまみを「LOCK」位置に回してください。扉が施錠されます。

〈ご注意〉


ダイヤル数字の位置がずれているとつまみが回りませんので、暗証番号設定ラインに数字をそろえてください。

- 3.ダイヤルを回して、暗証番号以外の数字を表示窓に出してください。

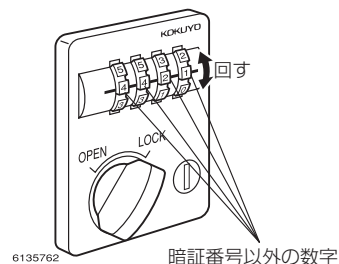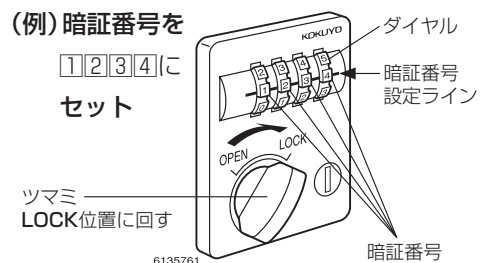


3.「固定」の暗証番号変更のしかた

- 1.扉を開けてください。
- 2.つまみが「OPEN」位置になっていることを確認してください。
- 3.扉裏のスリットをコインなどで回して、「自由変換」位置にしてください。

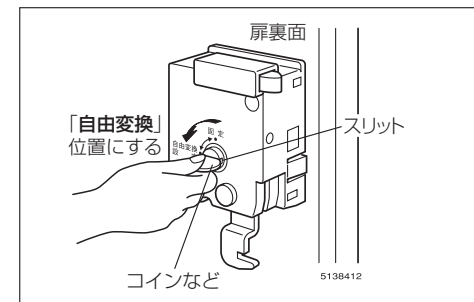

- 4.ダイヤルを回して、任意の暗証番号(4桁)を表示窓に出してください。
- 5.スリットをコインなどで回して、「固定」位置にしてください。表示窓の数字が暗証番号として設定されます。

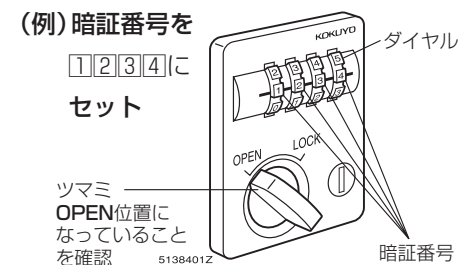

4.暗証番号仕様の変更のしかた

- 1.つまみが「OPEN」位置になっていることを確認してください。
- 2.扉を開けてください。
- 3.「自由変換」から「固定」に変更する場合のみダイヤルを回して、任意の暗証番号(4桁)を表示窓に出してください。
- 4.扉裏のスリットをコインなどで回して、暗証番号の使用方法(固定または自由変換)を選んでください。

