

Elua / Opti

エルア / オプティ

Elua

ロータイプ

C02- (B・W) 101 (C・S)

C02- (B・W) 151 (C・S)

ミドルハイタイプ

C02-F101 (C・S)

C02-F151 (C・S)

Opti

ロータイプ

C02- (B・W) 102C

C02- (B・W) 152C

ミドルハイタイプ

C02-F102C

C02-F152C



もくじ

1. 安全上のご注意	1
2. 未長くご使用いただくためのご注意	3
3. 各部のなまえ	4
4. 使いかた	5
5. お手入れのしかた	8
6. 故障かな？と思ったら（不調診断）	9
7. 組み立てかた	9
8. 部品の交換	13
9. 仕様	13
保証について	14

このたびはコクヨ製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。
ご使用前に、よくお読みの上、正しくお使いください。

※諸般の事情により、予告なく仕様が変更することがあります。あらかじめご了承ください。

1.安全上のご注意

ここに書かれた注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全にお使いいただくための重要な内容ですから、必ずお守りください。



警告

取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性があります。



注意

取り扱いを誤ると、軽傷を負うかまたは、物的損害が発生する可能性があります。



警告

- 主軸内のガススプリングは、絶対に分解や注油をしないでください。
高圧ガスが封入されていますので、吹き出しによりけがをするおそれがあります。
- ガススプリングを絶対に火気の中へ投入しないでください。
破裂によりけがをするおそれがあります。
- 製品を廃棄するときは、焼却しないでください。
有害ガスが発生するなど、周囲に危険をおよぼす原因になります。
製品を廃棄するときは、専門業者に依頼するか、お買い上げの販売店にご連絡ください。



注意

- 健康に影響をおよぼすことが考えられますので、以下の内容を守って使用してください。
 - ・この製品を購入された当初は、化学物質の発散が多いことがありますので、しばらくの間は換気や通風を十分に行ってご使用ください。
 - ・この製品をご使用になる室内が著しく高温多湿（温度28℃、相対湿度50%超が目安）になる場合は、窓を閉め切らないようにするか、強制的に換気を行ってください。
- 運動具や乗物、運搬台代わりに使ったり、ゲームなどの遊びに使用しないでください。（特にお子様に注意してください。）
- お子様だけで使わせしないでください。
けがをするおそれがあります。
- 足が床に届かない状態で座らないでください。（特にお子様に注意してください。）
- 床に傾斜や段差のある、不安定な場所では使用しないでください。
- イスのすべてのキャスターが床面に着いた状態で使用してください。

- 張り地やクッションが破れたままで使用しないでください。
内部の構造物により、けがをしたり衣服を損傷する原因になります。
- 製品の上に立ち上がったり、踏台代わりに使わないでください。
- ミドルハイトタイプではフットレストの上に立たないでください。
転倒や破損により、けがをする原因になります。
- 前後逆方向に座ったり、座面以外に座ったりしないでください。
- イスへの着座やイスから立ち上がる際、イスの背、座、肘などイスの1点に体重をかけないでください。
転倒するおそれがあります。
- 可動部のすきまに手や指を入れないでください。
けがをするおそれがあります。
- 製品の分解や改造はしないでください。
- 座面の端に腰かけないでください。
- 製品を裏返した状態で、昇降レバーを押さないでください。
脚が急に伸びて、けがをするおそれがあります。
- クッションフロアの上で使用しないでください。
床を傷つけることがあります。
- 座るときは、必ずイスを手で引き寄せながら座ってください。
キャスターの転がりにより、イスが逃げるおそれがあります。

- 床に適したキャスターを使用してください。
 - ・やわらかい床（カーペットなど）…ナイロンキャスター
 - ・傷つきやすい床（木質のフローリングなど）…ポリウレタン巻きキャスター
 - ・硬くて滑りやすい床（Pタイル・フローリングなど）…ゴム単輪キャスター
- キャスターの交換をご希望の場合は、お買い上げの販売店、またはお客様相談室までご相談ください。
- 必ず一人でお座りください。
- 可動部に注油しないでください。
油がたれて床や衣類を汚す原因になります。
- 乱暴な取り扱いや座る用途以外の使用はしないでください。
- イスどうし、イスとテーブルなどが接触すると、傷がつく可能性があります。
- ヘッドレスト付きの場合は、ヘッドレストに頭を強く押し付けるなど、無理な力を加えないでください。
- ヘッドレスト付きの場合は、ヘッドレストにぶら下がったり、もたれかけたりしないでください。
- 可動式ハンガー付きの場合は、ハンガーが収納状態のときは使用しないでください。
- 可動式ハンガー付きの場合は、凹部を越えて、ハンガーを無理に動かさないでください。

1.安全上のご注意

- ハンガー付きの場合は、ハンガーにはスーツの上着以外のもの(掛けたときに床面まで届くようなもの)は、掛けしないでください。(シングル上着・着丈77cm以下)また、片側に偏って掛けたり、かばんなどの重いものは掛けしないでください。(許容質量1kg)
- ハンガー付きの場合は、ハンガーを持って、ロッキングさせたり、イスを移動させないでください。
- ハンガー付きの場合は、ハンガーにぶら下がったり、もたれたりしないでください。
- ストーブなど火気に近づけて使用しないでください。
やけどや火災の原因になります。
- ボルトやネジがゆるんだままで使用しないでください。
早めに締め直してください。
- 溶接外れやキャップ類の欠落などの異常を発見したときは、直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。
- この製品を他の人が使用するときは、この取扱説明書をよく読んでから使用するようにご指導ください。


2.末永くご使用いただくためのご注意

- この製品は室内または屋内用です。
屋外での使用や水ぬれは、変色や変形・そり・目割れ・さび・故障などの原因になります。
- 直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や、湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けてください。
変色や変形・そり・目割れなどの原因になります。
- 飲み物をこぼしたままにしたり、ぬれ雑巾などをそのまま放置しないでください。
表面材の変色やはがれ、ひび割れ、そりなどの原因になります。必ず水分が残らないように拭き取ってください。
- セロハンテープやシールなど、粘着性のあるものを貼り付けないでください。
表面材をはがれる原因になります。
- 塗装面にプラスチックやビニールなどの樹脂製品やゴム製品を長期間放置しないでください。
塗装との化学反応により、接触面が軟化したり、ベトツキ現象や色の移行を起すことがあります。
- ときどき、ボルトやネジのゆるみによるガタツキがないか点検し、ある場合は締め付けてください。

3.各部のなまえ

※図は C02-B151CW です。

※図は C02-F151CW です。

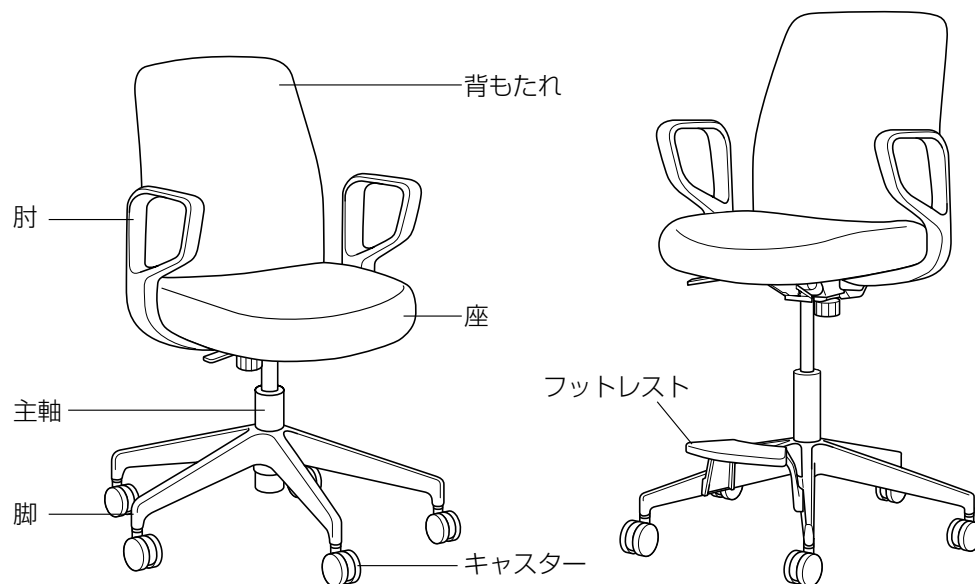


※キャスターの仕様

Eluaロータイプはナイロンキャスター、ポリウレタン巻きキャスター仕様、ミドルハイトタイプはナイロンキャスター、ゴム単輪キャスター仕様があります。Optilはポリウレタン巻きキャスター仕様です。

各レバーのなまえ

※図は座裏から見ています。

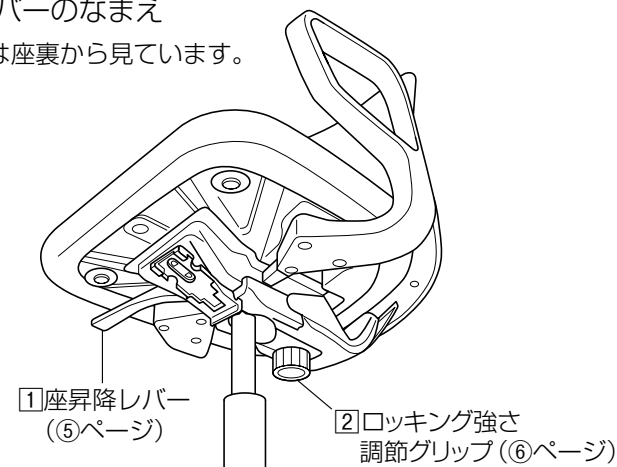

4. 使いかた

① 座昇降レバー

座面裏の右手前側にある座昇降レバーで、座面の高さ調節ができます。


身長やデスクの高さに合わせて調節してください。

座を上げるとき

腰を浮かせてレバーを軽く引き上げ、希望の高さにまで上がったらいから手を離します。

座を下げるとき


座の中央に深く腰をかけてレバーを軽く引き上げ、希望の高さまで下がったらレバーから手を離します。

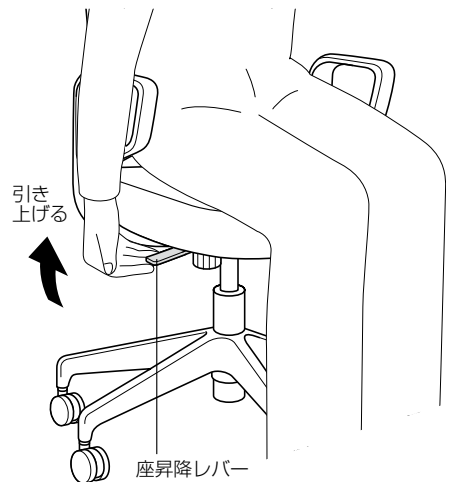

背座の動きについて

姿勢に応じて、背もたれがロックしますので、背を確実に支持します。

ロックの強さは調節できます。

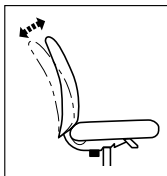

② ロッキング強さ調節グリップ

座面裏にあるロック強さ調節グリップで、ロックの強さを好みの強さに調節できます。


背もたれを起こした（背もたれに負荷をかけない）状態で調節してください。

動きを強くするとき

グリップを時計回りに回します。

動きを弱くするとき

グリップを反時計回りに回します。

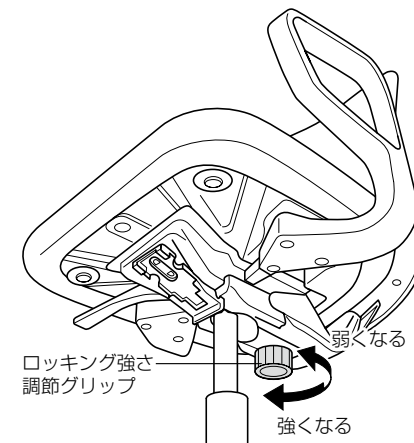


③ ハンガー(オプション)の使いかた (Eluaのみ)

背もたれ裏面にあるハンガーに、上着を掛けることができます。

⚠注意

- ハンガーにはスーツの上着以外のもの(掛けたときに床面まで届くようなもの)は、掛けしないでください。(シングル上着・着丈77cm以下)また、片側に偏って掛けたり、かばんなどの重いものは掛けしないでください。(許容質量1kg)
- ハンガーを持って、ロッキングさせたり、イスを移動させたりしないでください。
- ハンガーにぶら下がったり、もたれたりしないでください。

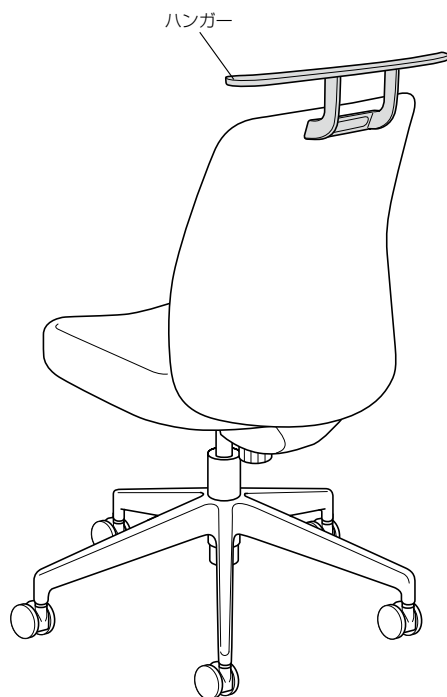

① 合成皮革部・樹脂部・金属部の汚れ

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。
- 汚れが著しい場合は、以下の手順で汚れを落としてください。
 1. うすめた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いてください。
 2. 水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないように拭き取ってください。
 3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取ってください。

② 布部の汚れ

日常のお手入れは、布部を手ではたくか、掃除機でほこりを吸い取ってください。

汚れを落とすときの注意

水にぬれたままにしないでください。
また市販の各種クリーナーやワックス、シミ抜きなどを使用される際は、その使用方法や使用上の注意をご理解の上、お客様の判断においてご使用ください。
正しく使用されないと変色や変形など異常の原因になります。

■ 消毒のしかた

消毒のしかたと注意事項については、以下をご覧ください。

https://www.kokuyo-furniture.co.jp/manual/pdf/how_to_clean.pdf



6.故障かな？と思ったら（不調診断）

こんなときは	こう処置してください
●座が下がらない。	●座面の中央に深く腰を掛けてレバーを操作してください。
●座が上がらない。	●座面から腰を浮かせた状態でレバーを操作してください。
●キャスターが転がりすぎる。	●Pタイルやフローリングなど、硬い床面でお使いになっている場合は、ゴム単輪キャスターをお使いください。
●キャスターの転がりが悪い。	●カーペットなど、柔らかい床面でお使いになっている場合は、ナイロンキャスターをお使いください。 ●キャスターに糸くずや毛が絡み付いていませんか。絡み付いている場合は、取り除くか、新しいキャスターと交換してください。
●キャスターが転がると「キュル・キュル」と音がする。	●キャスターに糸くずや毛が絡み付いていませんか。絡み付いている場合は、取り除くか、新しいキャスターと交換してください。
●異音がする。	●お買い上げの販売店にご相談ください。

※以上の処置をしても直らないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

7.組み立てかた

△注意

製品の組み立ては、記載している手順・方法通りに行ってください。
誤った手順・方法で組み立てますと、けがや破損のおそれがあります。

① 構成部品

組み立てる前に、部品の数を確認してください。


部品の種類	肘付きタイプ	肘なしタイプ
座	1	1
背もたれ	1	1
脚	1	1
主軸	1	1
グリップ外れ防止ボルト(M4×5)	1	1
肘	2	—
十字穴付トラスボルト (バネ座金付き) M6×25	6	—

⑨

② 座と背もたれの組み立て

1.座を台など安定した所へ裏返しに置き、ロックング強さ調節グリップをいったん外します。



2.背もたれのフックを座のフックに引っ掛け、背もたれを倒してボルトに差し込みます。

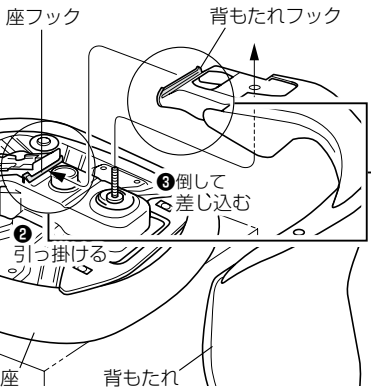

3.「1」で外したロックング強さ調節グリップをボルトに差し込み、さらにグリップ外れ防止ボルトをねじ込みます。

〈ご注意〉

最後にねじ込むグリップ外れ防止ボルトは、ロックング強さ調節グリップをゆるめた際に外れることを防止するものです。必ず取り付けてください。

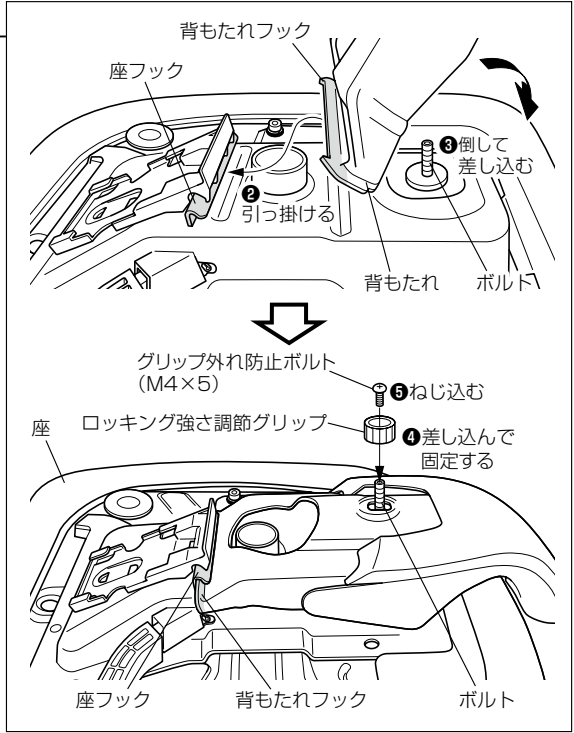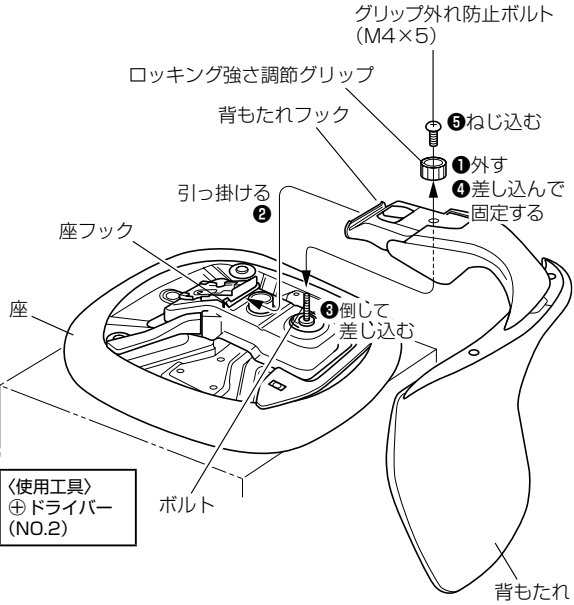

⑩

7.組み立てかた


③ 肘の取り付け (肘付きタイプのみ)

肘を、座にボルトで固定します。

△注意


取付後、ガタツキがないか確認してください。

ボルトの締め付けがゆるいと、使用中に肘が外れて、転倒によるけがのおそれがあります。

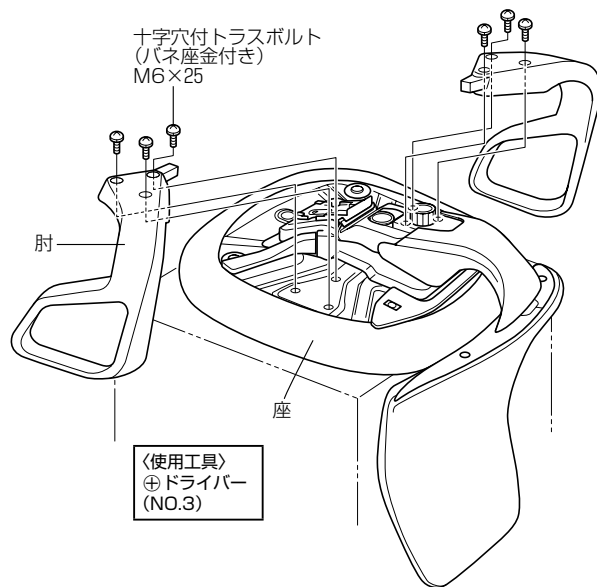

④ 脚の組み立て


1.主軸を図のように脚に垂直に差し込んで取り付けます。

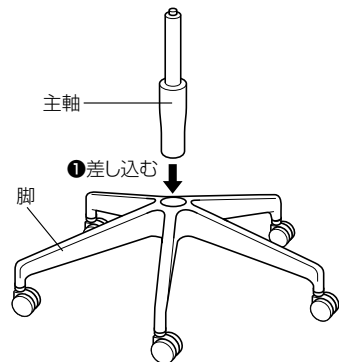

2.座本体を、台など安定した所へ裏返しに置き、脚を図のように座本体の脚取付穴へ垂直に差し込んで取り付けます。

〈ご注意〉

脚を座本体に取り付ける前、再度、背もたれフックが座フックに正しく取り付いているか確認してください。

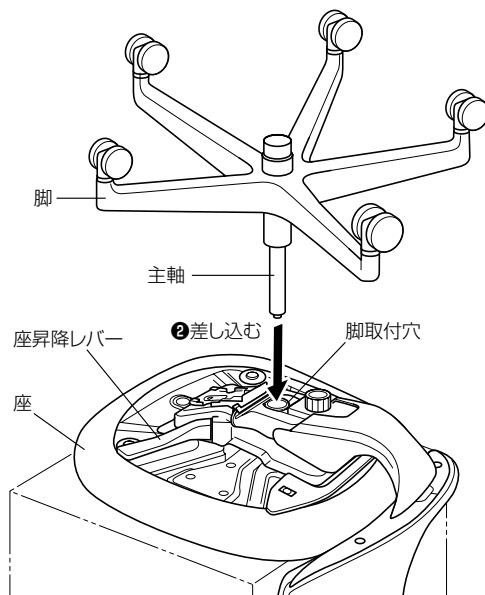

3.イスを起こし、座面に深く腰をかけて脚を固定し、座の昇降を確認します。(⑤ページ参照)

△注意

脚は確実に固定してください。

固定が不十分だと、イスを持ち上げたときに脚部が抜け落ちます。

以上で、組み立ては完了です。ガタツキがないか確認してください。

KOKUYO


Mitra2 / ミトラ2(ファブリックタイプ)用

Elua / エルア用

ハンガー

C04H-C

組立説明書

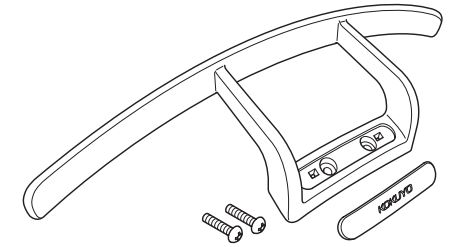

ハンガー	1
カバー	1
十字穴付ボルトM6×30	2

取り付けかた

△注意

製品の取り付けは、記載している手順・方法通りに行ってください。


誤った手順・方法で取り付けますと、けがや破損のおそれがあります。

1. ミトラ2に取り付ける場合

1. 背もたれ背面にあるカバーを⊖ドライバーなどで取り外してください。

〈ご注意〉


取り外したカバーは、ハンガーの取り付けには使用しませんが、ハンガーを取り外したときに必要になりますので、大切に保管してください。

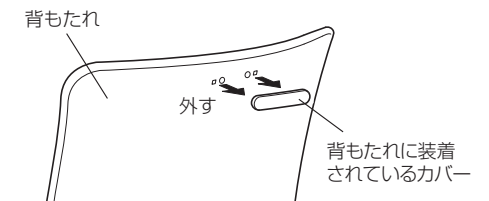

2. ハンガーをボルトで固定してください。

※ 内側の丸い穴をご使用ください。

〈使用工具〉
⊕ドライバー
(NO.3)

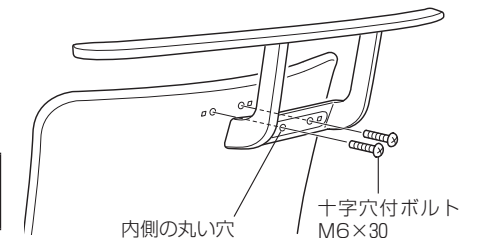

コクヨ株式会社

本社オフィス 〒537-8686 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号

ホームページURL <https://www.kokuyo.co.jp/>

お問い合わせ、ご相談はフリーダイヤル(全国共通)

お客様相談室 ☎ 0120-201-594


受付時間: 9時～17時(土日祝日・年末年始・夏期休業中を除く)

2109040074CKH

取り付けかた

3. 付属のカバーを装着してください。

※ イス本体に装着されているカバーと、ハンガー用のカバーはサイズが異なります。間違わないようにご注意ください。

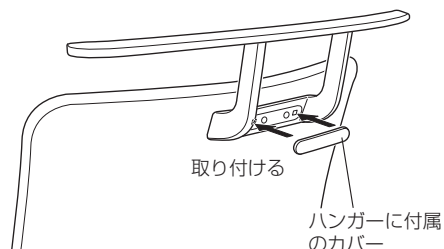


2. ミトラ2・ショルダーサポート付きタイプに取り付ける場合

1. ショルダーサポートのカバーを⊕ドライバーなどで取り外してください。その後、ショルダーサポートを取り付けているボルトを外してください。

〈ご注意〉


取り外したカバーとボルトは、ハンガーの取り付けには使用しませんが、ハンガーを取り外したときに必要になりますので、大切に保管してください。

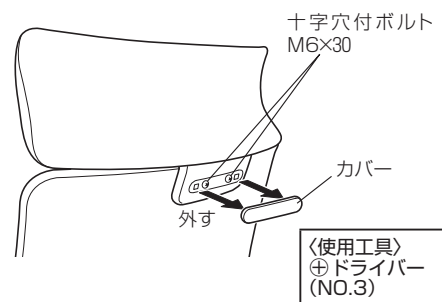


2. ハンガーを付属のボルトで固定してください。

このとき、ショルダーサポートの接続部分と共締めしてください。

※ 内側の丸い穴をご使用ください。

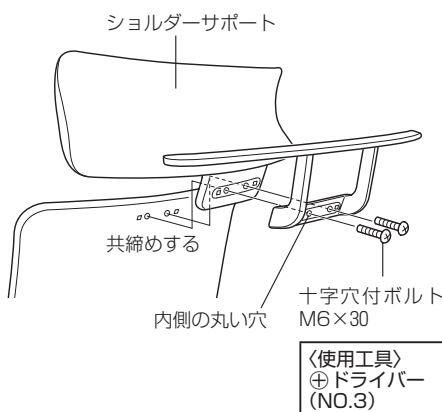


3. ハンガーに付属のカバーを装着してください。

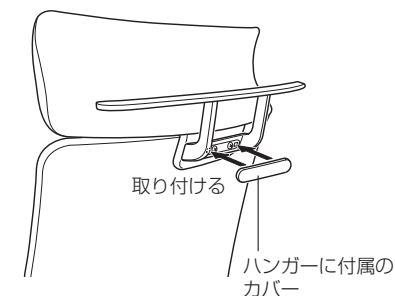

3. エルアに取り付ける場合


1. 背もたれ背面にある取手のカバーを⊕ドライバーなどで取り外してください。

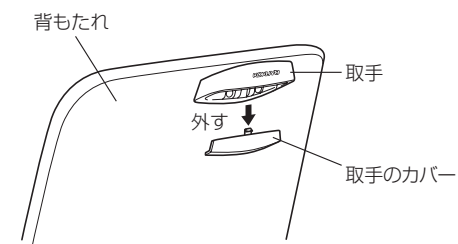

2. 取手を取り付けているボルトを外してください。

〈ご注意〉

取り外した取手と取手のカバーは、ハンガーの取り付けには使用しませんが、ハンガーを取り外したときに必要になりますので、大切に保管してください。

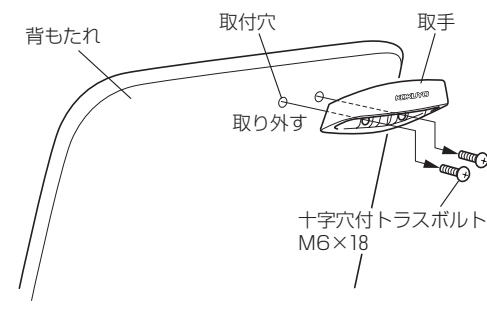

3. 〈ミトラに取り付ける場合〉の「2」～「3」と同じ要領で、ハンガーを取り付けてください。