

＜保証内容のご確認とお願い＞

●この保証書は、記載内容(無料修理規定)に基づいて、無料修理を行うことをお約束するものです。本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の有償修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様相談室までご相談ください。

●無料修理を受けられる場合は、「ご購入明細書」が必要になります。

お買い上げ日と販売店を、「ご購入明細書」にてご確認ください。大切に保管してください。

※「ご購入明細書」とは、製品の納品時にお客様にお渡しする「納品書兼出荷案内書」・「販売店が発行する納品書(製品明細の記載があるもの)」のことです。

＜保証期間について＞

●保証期間は、一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)のガイドラインに準拠し、電気部品を除いて、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

1年	外観・表面仕上げ	塗装および樹脂部品の変色・退色、レザー・クロスの摩耗。
2年	機構部・可動部	引き出し・スライド機構・扉の開閉・錠前・昇降機構などの故障。
3年	構造体	強度・構造体にかかわる破損。

※使用頻度としましては、週40時間(週5日として1日8時間)の労働時間を想定しています。24時間体制の執務、年中無休での業務や、これに準ずる過酷なご使用をされる場所(消防・警察・鉄道・各業種の監視室・警備室・新聞社・TV局・学生寮・病院等)での使用頻度を前提とした保証期間ではありません。ご理解の程お願い致します。

●電気部品に関しましては、下記の年限とさせていただきます。

1年	電気部品	照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど。
----	------	--------------------------------

お試し用の電池は、保証対象外です。

＜無料修理規定＞

1.保証期間中に、取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で当社の責任と認められる不具合・故障が発生した場合は、無料修理をさせていただきます。

その際、張り地などの部材交換が必要な場合に本製品と同等の機能部材を使用する場合があります。

また、弊社の判断により製品全体を交換させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

2.お買い上げ日から保証期間中に故障が発生した場合は、お買い上げの販売店またはお客様相談室へご相談ください。

3.保証期間が過ぎた後や保証が適用されない故障につきましては、有料で修理させていただきます。

4.保証期間内でも以下の場合は有料となりますのでご了承ください。

- (イ)ご購入明細書のご提示が無い場合
- (ロ)ご購入明細書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句が書き換えられた場合
- (ハ)消耗部品(弊社指定部品)の交換
- (ニ)第三者から転売・譲渡を受けた場合
- (ホ)火災・水害・塩害・ガス害や地震などの天災地変による故障または破損
- (ヘ)使用上の誤りによる故障または破損
- (ト)カタログ、取扱説明書に記載の禁止事項もしくはそれに類する操作またはご使用者の故意もしくはは重大な過失による故障または破損
- (チ)加工・改造・不当な修理による故障または破損
- (リ)設置後の落下、衝突や移動によって生じた故障または破損
- (ヌ)接続している他の機器に起因した故障または破損
- (ル)異常な環境下(高温・多湿・著しい温度変化等)での使用もしくは保管による故障または破損
- (ヲ)強い磁気の影響や特殊工具の使用による故障または損傷
- (ワ)屋外・温浴施設・プールなどで使用された場合の故障または破損
- (カ)経時変化により発生する不具合または塗装面の自然退色
- (コ)使用時の手垢埃等の汚れによる仕上げ表面の変化
- (ク)使用上の消耗により発生する異音などの現象、変質またはさび・かびの発生
- (ケ)外観の傷・へこみ・変形や再現のできない不良
- (コ)一般的に品質や機能上、影響のない感応的現象(におい、音鳴りや振動など)
- (ツ)日本国外で使用された場合に生じた故障または破損


5.ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店またはお客様相談室までご相談ください。

6.本書およびご購入明細書は日本国内においてのみ有効です。

7.ご購入明細書は再発行致しませんので、大切に保管してください。

GRABIS
グラビス

PGR-S0814B
PGR-S0816B

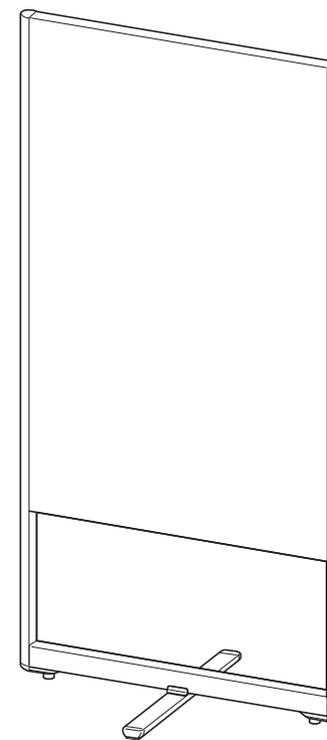

もくじ

このたびはコクヨ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に、よくお読みの上、正しくお使いください。お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

- 1. 安全上のご注意 1
- 2. 未永くご使用いただくためのご注意 3
- 3. 使いかた 4
- 4. お手入れのしかた 6
- 5. 故障かな?と思ったら(不調診断) 7
- 6. 部品の交換について 8
- 7. 仕様 8
- 8. 組み立てかた 9

※諸般の事情により、予告なく仕様が変わることがあります。あらかじめご了承ください。



1.安全上のご注意

ここに書かれた注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全にお使いいただくための重要な内容ですから、必ずお守りください。



警告

取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性があります。



注意

取り扱いを誤ると、軽傷を負うかまたは、物的損害が発生する可能性があります。



警告

- 製品を廃棄するときは、焼却しないでください。

有害ガスが発生するなど、周囲に危険をおよぼす原因になります。

製品を廃棄するときは、専門業者に依頼するか、お買い上げの販売店にご連絡ください。



注意

- 健康に影響をおよぼすことが考えられますので、以下の内容を守って使用してください。

・ この製品を購入された当初は、化学物質の発散が多いことがありますので、しばらくの間は換気や通風を十分に行ってください。

・ この製品をご使用になる室内が著しく高温多湿(温度28℃、相対湿度50%超が目安)になる場合は、窓を閉め切らないようにするか、強制的に換気を行ってください。

- 乱暴な取り扱いや用途以外の使用はしないでください。

けがや故障、破損の原因になります。

- 床に傾斜や段差のある、不安定な場所では使用しないでください。

転倒によるけがの原因になります。

- ストーブなど火気に近づけて使用しないでください。

やけどや火災の原因になります。

- 風の強い場所では使用しないでください。

本体が倒れて、けがをする原因になります。

- 製品の上に立ち上がったり、腰を掛けたりしないでください。また、もたれかかったり、肘をかけた、ぶら下がったりしないでください。(特にお子様にご注意ください。)

転倒や転落により、けがをする原因になります。

- 運動具や乗物代わりに使ったり、ゲームなどの遊びに使用しないでください。(特にお子様にご注意ください。)

転倒や破損により、けがをする原因になります。

- すき間に手や指を入れないでください。けがをする原因になります。

- 専用のオプションパーツ以外は取り付けないでください。

落下によるけがや破損の原因になります。

- フローリングなど傷つきやすい床面で使用される場合は、ひきずらないでください。

床面に傷がつく原因になります。

- マーカー受けはマグネットで付いています。手をついたり、肘を掛けたり、重いものをのせたりしないでください。

落下によるけがや破損の原因になります。

- マーカー受けには、磁石が付いていますので、磁気の影響を受けるもの(CD-ROMやクレジットカードなど)を近づけないでください。

データが破損する原因になります。

- マーカー受けの上に手をついたり、肘を掛けたり、重いものをのせたりしないでください。

破損や転倒によるけがの原因になります。

- 本体や板面を移動させるときは、マーカー受けを持たないでください。

破損や転倒によるけがの原因になります。

- 可動部に注油しないでください。

油がたれて床や衣類を汚す原因になります。

- 製品の分解や改造はしないでください。

けがや故障の原因になります。

- ボルトやネジがゆるんだままで使わないでください。

本体の変形・破損や転倒により、けがをする原因になります。早めに締め直してください。

- 縫製品のやぶれ、ネジのゆるみなど、異常を発見したときは、直ちに使用を中止して、お買い上げの販売店にご相談ください。

そのまま使用していると、製品の破損により、けがをするおそれがあります。

- この製品を他の人が使用するときは、この取扱説明書をよく読んでから使用するようにご指導ください。

2.未永くご使用いただくためのご注意

- この製品のホワイトボード面は塗装された鋼板からできています。塗装鋼板製の板面は一般的にホーロー製の板面に比べ、消去時に筆記跡が残りやすい特性があります。筆記跡が残る場合、⑥ページ「4.お手入れのしかた」に従って、ホワイトボード面の清掃をしてください。
- この製品は室内または屋内用です。屋外での使用や水ぬれは、故障やさび・変色の原因になります。
- 板面にものを当てたり、衝撃を加えないようにしてください。
- 直射日光やエアコンの風が直接あたる場所や、湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けてください。変色や変形の原因になったり、マーカーの文字が消えなくなるおそれがあります。
- ときどき、ボルトやネジのゆるみによるガタツキがないか点検し、ある場合は締め付けてください。
- 筆記には、必ずホワイトボード用マーカーをお使いください。油性マーカーを使いますと、消えなくなります。
- 筆記した後、すぐにインクを消さないでください。インクが乾いてから消さないでインクがにじみ、インクが消えない原因になります。インクは10～20秒で乾燥します。
- 筆記および消去時は、製品の転倒や破損防止のため、板面を片手で持ってお取り扱ってください。
- ホワイトボード面に書かれた文字などは、長期間放置しないでください。消えにくくなります。一日に一度、消去してください。
- 使用後のマーカーは、キャップをきっちりと閉めて、寝かせておいてください。インクが消えない原因になります。
- ホワイトボード面への筆記には、推奨マーカーのご使用をおすすめします。マーカーの種類によって、筆記性や消去性が異なります。
- インクの消去には、推奨イレーザーのご使用をおすすめいたします。
※マーカーとイレーザーの組み合わせにより、消去性に差が出る場合があります。
推奨マーカー：
ホワイトボード用マーカー
〈ヨクミエール〉
PM-B502NB・D・G・R (中字)
推奨イレーザー：
マーカートレイ用イレーザー
BBA-MTRAU1
- ホワイトボード面の裏の張地面やフレームには、筆記しないでください。インクが消えない原因になります。


3.使いかた

① アジャスター調節のしかた

ガタツキのある場合は、アジャスターを回し、高さを調節してください。
(調節範囲25mm)

△注意

- 本体を持ち上げてアジャスターを調節するときは、転倒しないように注意して行ってください。また、持ち上げた本体を下ろすときも、手や足をはさまないように注意してください。
けがをするおそれがあります。
- 調節範囲を越えてアジャスターを無理に回さないでください。
破損のおそれがあります。
- 移動するときは、アジャスターを調整して接地させてから行ってください。
転倒によるけがの原因になります。

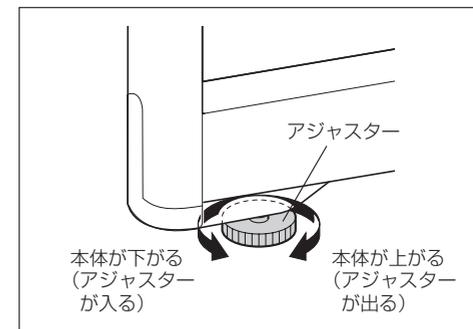

3. 使いかた


② 移動のしかた

図のようにパネルの前に立ち、持ち上げて移動してください。

移動後にガタツキがあれば、アジャスターを調節して、本体が水平になるように調整してください。

△注意

- 移動するときは、必ず持ち上げてください。引きずりますと、床を傷つけたり、製品を破損するおそれがあります。
- 移動するときは、床の段差や溝に注意してください。本体が倒れてけがをしたり、床を傷つけるおそれがあります。
- 持ち運びするときは、板面が衣服に触れないようにご注意ください。インクで衣服が汚れる可能性があります。

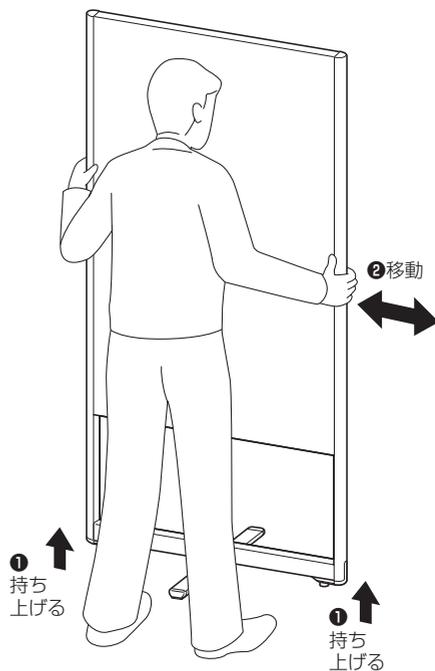


③ マーカー受けの使いかた

マーカー受けの背面は、ゴム磁石になっています。ボード面のお好みの位置に貼り付けてご使用ください。

△注意

- 移動の際はマーカー受けは外してください。マーカーやイレーザ、マーカー受けが落下し、破損やけがの原因になります。

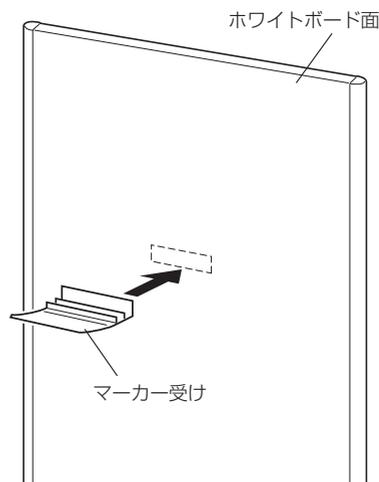

⑤

4. お手入れのしかた

① ホワイトボード面の汚れ

- 日常のお手入れや、ホワイトボード面に書かれた文字などが消えにくいときは、マイクロファイバークロスでのから拭き、またはきれいな布で水拭きし、最後に乾いた布で水分を拭き取ってください。
- 汚れが著しい場合は、中性洗剤による清掃をおすすめします。ただし、板面に洗剤が残ると筆記性を損なうおそれがあります。中性洗剤を使用された場合、水拭きを行い、洗剤がボード面に残らないように拭き取ってください。
- 中性洗剤でも汚れが落ちない場合は、以下のホワイトボード用クリーナー(別売)での清掃をおすすめします。

TW-400 スプレータイプ

② イレーザの汚れ

イレーザに汚れがたまると消去しにくくなります。

拭き取り部をずらしたり裏返したりして、きれいな面でご使用ください。

※きれいな面がなくなったら、新しいイレーザをご購入いただき交換してください。

③ 布部の汚れ

- 日常のお手入れは、布部を手ではたくか、掃除機でほこりを吸い取ってください。
- めれた場合は水分をよく拭き取り、温度の上からない場所でよく乾燥させてください。

④ その他の箇所の汚れ

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。

- 汚れが著しい場合は、以下の手順で汚れを落としてください。

1. うすめた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いてください。
2. 水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないように拭き取ってください。
3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取ってください。

汚れを落とすときの注意

- 水にぬれたままにしないでください。また市販の各種クリーナーやワックス、シミ抜きなどを使用される際は、その使用方法や使用上の注意をご理解の上、お客様の判断においてご使用ください。正しく使用されないと変色や変形など異常の原因になります。変色や物性が低下する場合があります。
- ボード面を酸性・アルカリ性の洗剤や研磨剤・有機溶剤の入ったクリーナーで拭かないでください。板面の表面層が傷つき、マーカーが消えなくなるおそれがあります。

■ 消毒のしかた

消毒のしかたと注意事項については、以下をご覧ください。

https://www.kokuyo-furniture.co.jp/manual/pdf/how_to_clean.pdf



⑥

5.故障かな?と思ったら(不調診断)

こんなときは	→ こう処置してください
● マーカーの文字が消えにくい。消えない。	<p>ホワイトボード用マーカーを使っていないことが考えられます。ホワイトボード用マーカーを使ってください。推奨マーカーのご使用をおすすめします。(③ページ参照)</p> <p>ホワイトボード面が汚れていることが考えられます。ホワイトボード面をよく清掃してください。(⑥ページ参照)</p>
● イレーザーで消すと、板面が汚れる。	<p>イレーザーが汚れていることが考えられます。イレーザーをよく洗浄してください。(⑥ページ参照)</p>
● マーカーのインクが出ない。	<p>マーカーにキャップをして横に倒し、約2～3分間放置してください。それでもインクが出ない場合は、インクがなくなっていることが考えられます。</p> <p>別売のホワイトボード用マーカー (PM-BN102) を、お買い上げの販売店でご購入ください。</p>
● 製品がグラグラ (ガタガタ) する。	<p>各部のボルトやネジがゆるんでいることが考えられます。ゆるんでいる場合は、締め直してください。</p> <p>レベル調整が正しく行われていないことが考えられます。アジャスターで調節してください。</p>

※以上の処置をしても直らないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

6.部品の交換について

部品の交換をご希望の場合は、お買い上げの販売店、またはお客様相談室までお問い合わせください。

⚠️注意

お客様での交換作業はしないでください。製品の故障・破損の原因になります。

7.仕様

品名	グラビス	
品番: PGR-	S0814B	S0816B
外寸法 (mm)	幅 800	
	奥行 650	
	高さ 1400	1600
質量 (kg)	9.4	11
素材	ホワイトボード面 スチール(焼付塗装)	
	張地面 表面材:布張り、芯材:合板	
	フレーム アルミ押出材(焼付塗装)、樹脂 (ABS)	
	安定脚 アルミ押出材(焼付塗装)、樹脂 (ABS)、スチール(めっき)、樹脂 (エラストマ)	
	アジャスター 樹脂 (PE)	
アジャスター床傾斜調整範囲 (mm)	25	

8.組み立てかた

△注意

- 製品の組み立ては、記載している手順・方法通りに行ってください。
誤った手順・方法で組み立てますと、けがや破損のおそれがあります。
- 製品の組み立ては、必ず2人以上で行ってください。
転倒や部品の落下によるけが・破損のおそれがあります。

1 構成部品


組み立てる前に、部品の数を確認してください。

梱包品番	部品の種類	個数
PGR-S08(14・16)B	パネル本体	1
	安定脚	1
	六角穴付キャップボルトM8×30	2

2 組み立てかた


この製品にはH1400タイプとH1600タイプがあります。形状は異なりますが、組立方法は同じです。

1. パネルを台などの安定した場所の上に、寝かせて置いてください。
このとき、下の板面を傷つけないように、梱包材などを敷いてください。

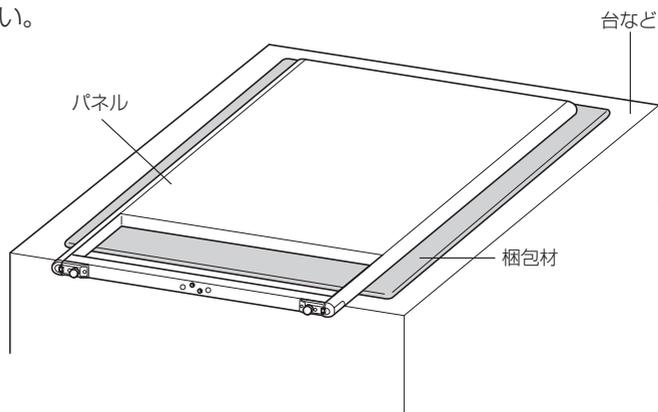

⑨


2. 安定脚とスペーサー板をとめているテープをはがし、パネルの底面に安定脚をボルトで固定してください。
※固定する際、スペーサー板が外れないように注意してください。

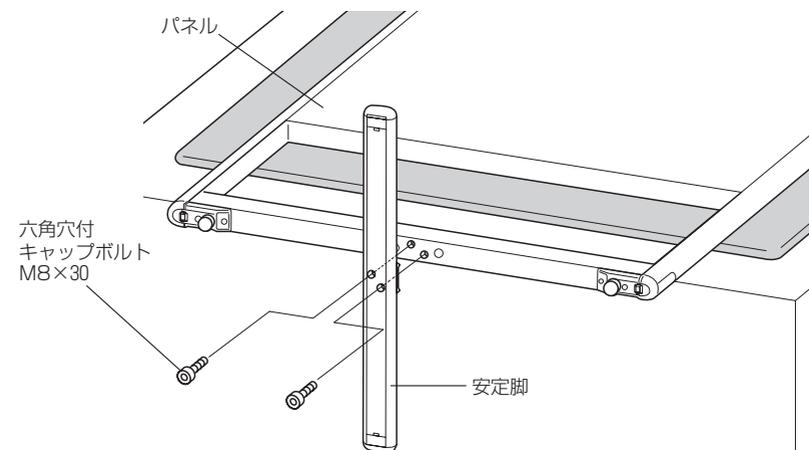

〈使用工具〉
L型六角レンチ
(対辺6mm)

3. 組み立てた本体をゆっくり起こし、水平を確認しながら、左右のアジャスターでレベルを調整してください。(④ページ参照)

4. ホワイトボード面の保護フィルムを外してください。

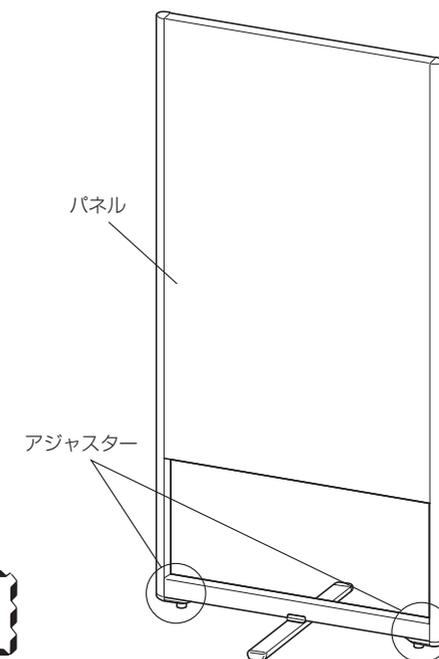

以上で、組み立ては完了です。ガタツキがないか確認してください。

⑩