

## 保証と修理について

保証期間は、一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)のガイドラインに準拠して、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

1年	外観・表面仕上げ	塗装および樹脂部品の変色・退色、レザー・クロスの摩耗。
2年	機構部・可動部	引き出し・スライド機構・扉の開閉・錠前・昇降機構などの故障。
3年	構造体	強度・構造体にかかわる破損。

(1)次のような場合には、保証期間内でも有償修理とさせていただきます。

イ)ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷

ロ)お買い上げ後の無理な取り扱い・輸送・落下などによる故障および損傷

ハ)火災・塩害・ガス害・地震・風水害・落雷・その他天災地変・異常電圧などによる故障および損傷

(2)保証期間経過後の修理は、有償にて承ります。

(3)製品の修理内容や必要期間につきましては、お買い上げの販売店またはお客様相談室までご連絡、お問い合わせください。

## コクヨ株式会社

本社オフィス 〒537-8686 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号 ホームページURL <https://www.kokuyo.co.jp/>

お問い合わせ、ご相談はフリーダイヤル(全国共通)

**お客様相談室 ☎ 0120-201-594**

受付時間: 9時~17時(土日祝日・年末年始・夏期休業中を除く)

## 取扱説明書

# Philosophy(フィロソフィー)

スタンダードタイプ

CR-G381

ヘッドレスト付きタイプ

CR-G383

KOKUYO




1910040010CKH

# ごあいさつ

このたびはコクヨ製品を、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に、よくお読みの上、正しくお使いください。

お読みになったあとは、座裏の「ホルダー」に収納して、大切に保管してください。

※諸般の事情により、予告なく仕様が変更することがあります。あらかじめご了承ください。

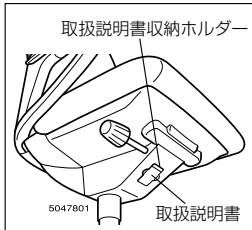

# もくじ

1. 安全上ご注意	2
2. 未永くご使用いただくためのご注意	5
3. 各部のなまえ	5
4. 使いかた	6
5. お手入れのしかた	11
6. 故障かな?と思ったら(不調診断)	13
7. 仕様	14

# 1.安全上のご注意

ここに書かれた注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全にお使いいただくための重要な内容ですから、必ずお守りください。

## ⚠警告

取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性があります。

## ⚠注意

取り扱いを誤ると、軽傷を負うかまたは、物的損害が発生する可能性があります。

## ⚠警告

●主軸内のガススプリングは、絶対に分解や注油をしないでください。高圧ガスが封入されていますので、吹き出しによりけがをするおそれがあります。

●製品を廃棄するときは、焼却しないでください。有害ガスが発生するなど、周囲に危険をおよぼすことがあります。製品を廃棄するときは、専門業者に依頼するか、お買い上げの販売店にご連絡ください。

●ガススプリングを絶対に火気の中へ投入しないでください。破裂によりけがをするおそれがあります。

## ⚠注意

健康に影響をおよぼすことが考えられますので、以下の内容を守って使用してください。

●この製品を購入された当初は、化学物質の発散が多いことがありますので、しばらくの間は換気や通風を十分に行ってください。

## 1.安全上のご注意

- この製品をご使用になる室内が著しく高温多湿（温度28℃、相対湿度50%超が目安）になる場合は、窓を閉め切らないようにするか、強制的に換気を行ってください。
- クッションフロアの上で使用しないでください。床を傷つけることがあります。
- ストープなど火気に近付けて使用しないでください。やけどや火災の原因になります。
- お子様だけで使わせないでください。けがをするおそれがあります。
- 可動部のすきまに手や指を入れないでください。けがをするおそれがあります。
- イスを裏返した状態で、昇降レバーを押さないでください。脚が急に伸びて、けがをするおそれがあります。

以下の内容を守らないと、転倒などによりけがをするおそれがあります。

- 床に傾斜や段差のある、不安定な場所では使用しないでください。
  - 座るときは、必ずイスを手で引き寄せながら座ってください。キャスターの転がりにより、イスが逃げのおそれがあります。
  - 床に適したキャスターを使用してください。
    - ・ やわらかい床（カーペットなど）…ナイロンキャスター
    - ・ 傷つきやすい床（木質のフローリングなど）…ポリウレタン巻きキャスター
    - ・ 硬くて滑りやすい床（Pタイル・フローリングなど）…ゴム単輪キャスター
- キャスターの交換をご希望の場合は、お買い上げの販売店、またはお客様相談室までご相談ください。
- 足が床に届かない状態で座らないでください。（特にお子様に注意してください。）
  - イスのすべてのキャスターが床面に着いた状態で使用してください。

- 必ず一人でお座りください。
- 座面の端に腰かけないでください。
- イスの上に立ち上がったり、踏台代わりに使わないでください。
- 前後逆方向に座ったり、肘や背に座ったりしないでください。
- 背もたれや腰部が前方にせり出した状態で、勢いよく座らないでください。ランバーサポートが破損するおそれがあります。
- 背もたれや腰部が前方にせり出した状態で、勢いよく座らないでください。ランバーサポートが破損するおそれがあります。

以下の内容を守らないと、転倒や製品の故障・破損の原因になり、けがをすることがあります。

- 乱暴な取り扱いや座る用途以外の使用はしないでください。
- この製品を、運搬車代わりに使用しないでください。

- 運動具や乗物代わりに使ったり、ゲームなどの遊びに使用しないでください。（特にお子様に注意してください。）
- 先端が鋭利なもので、張り地やクッションを傷つけないでください。ランバーサポートが破損するおそれがあります。
- ボルトやネジがゆるんだままで使用しないでください。早めに締め直してください。
- 製品の分解や改造はしないでください。

- 可動部に注油しないでください。油がたれて床や衣類を汚す原因になります。
- 溶接外れやリベットのゆるみ、キャップ類の欠落などの異常を発見したときは、直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 張り地やクッションが破れたままで使用しないでください。内部の構造物により、けがをしたり衣服を損傷する原因になります。
- この製品を他の人が使用するときには、この取扱説明書をよく読んでから使用するようにご指導ください。

## 2. 未永くご使用いただく ためのご注意

- この製品は室内または屋内用です。屋外での使用や水ぬれは、故障やさび・変色の原因になります。
- 直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や、湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けてください。変色や変形の原因になります。
- ときどき、ボルトのゆるみによるガタツキがないか点検し、ある場合は締め付けてください。
- 皮革部は素材の特性上、伸びによるしわやたるみができる場合があります。

## 3. 各部のなまえ




※キャスターには、ナイロンキャスター・ポリウレタン巻きキャスター・ゴム単輪キャスター仕様があります。

## 4. 使いかた

### ① 座昇降レバー

右肘前部にある座昇降レバーで、座面の高さを調節できます。  
身長やデスクの高さに合わせて調節してください。

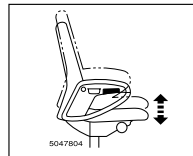


### 座を上げるとき

腰を浮かせてレバーを軽く握り、希望の高さにまで上がったならレバーから手を離します。

### 座を下げるとき



座の中央に深く腰をかけてレバーを軽く握り、希望の高さまで下がったらレバーから手を離します。

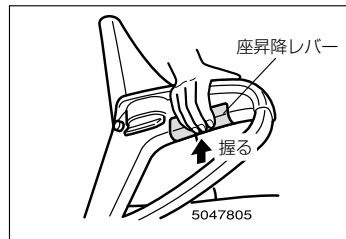

## 4. 使いかた


### 背座の動きについて

背もたれにもたれと、背もたれと座が一定の角度比率で動きます。座前部の高さが変わらないFS (フロントサポート) 方式なので、大腿部の裏側を圧迫しません。

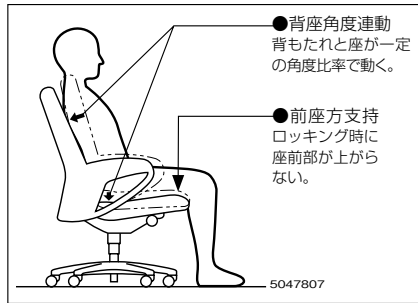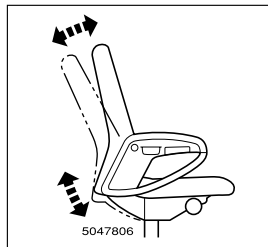

### ② ロッキング強さ調節グリップ

座面裏の右手前部にあるロッキング強さ調節グリップで、ロッキングの強さをお好みの強さに調節できます。背もたれを起こした(背もたれに負荷をかけない)状態で調節してください。

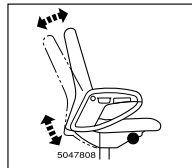


#### 動きを強くするとき

グリップを「+」の刻印側 (時計回り) に回します。

#### 動きを弱くするとき


グリップを「-」の刻印側 (反時計回り) に回します。

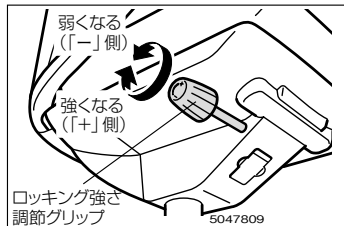

## 4. 使いかた

### ③ ロッキング固定レバー

左肘前部にあるロッキング固定レバーで、お好みの角度でロッキングを固定できます。  
※ロッキングを固定した状態では、ロッキングの強さ調節(8ページ参照)はできません。

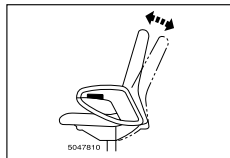


#### ロッキングを固定するとき

座の中央に深く腰をかけて、背もたれにもたれて希望の角度にし、レバーを握るとロッキングが固定されます。


#### ロッキングをフリーにするとき

ロッキングを固定した状態で、もう一度レバーを握ると、ロッキングがフリーになります。

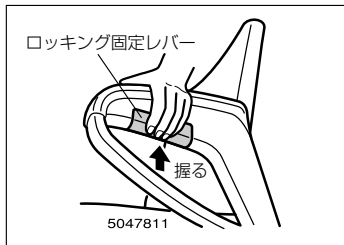

### ④ ランバーサポート調節レバー

右肘後部にあるランバーサポート調節レバーを引き上げることで、背もたれ腰部が前方にせり出し、腰形状に合わせて支持します。

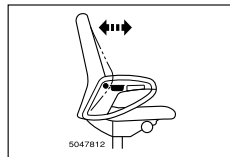


#### 腰部を前に出すとき

ランバーサポート調節レバーを引き上げるごとに、腰部に空気が入り、前方にせり出します。  
※レバーの引きが固くなったら、それ以上引き上げないでください。

#### 腰部を戻すとき

座の中央に深く腰をかけ、リリースボタンを押しながら背もたれにもたれると、腰部の空気が抜け、少しずつ戻ります。希望の位置まで腰部が戻ったら、リリースボタンから手を離します。

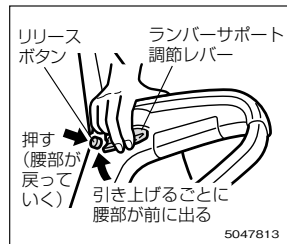

## 5.お手入れのしかた

### ① 樹脂部・金属部(アルミ磨き仕上げ部以外)の汚れ

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。
- 汚れが著しい場合は、以下の手順で汚れを落としてください。
  1. うすめた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いてください。
  2. 水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないように拭いてください。
  3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取ってください。

※水にぬれたままにしておいたり、アルコールやシンナー系溶剤、酸・アルカリ性洗剤の使用は避けてください。さびや変色の原因になります。

### ② 金属部(アルミ磨き仕上げ部)の汚れ

日常のお手入れは、繊維の細かい乾いたやわらかい布でから拭きしてください。

※水にぬれたままにしておいたり、アルコールやシンナー系溶剤、酸・アルカリ性洗剤、中性洗剤の使用は避けてください。変色の原因になります。

### ③ 布部の汚れ

日常のお手入れは、布部を手ではたくか、掃除機でほこりを吸い取ってください。

※化学ぞうきんやアルコール系溶剤を使うと、変色する場合があります。

※市販のシミ抜きなどをご使用の際は、その使用説明をご理解の上、使用してください。

### ④ 皮革部の汚れ

日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。

※化学ぞうきんやアルコール系溶剤を使うと、変色したり目割れする場合があります。

※市販の皮革専用のワックスやクリーナーをご使用の際は、その使用説明をご理解の上、使用してください。

## 6.故障かな？と思ったら（不調診断）

こんなときには	こう処置してください
座が下がらない。	●レバー操作をするとき、座面の中央に深く腰をかけていますか。
座が上がらない。	●レバー操作をするとき、座面から腰を浮かせていますか。
キャスターが転がりすぎる。	●Pタイルなど、硬い床面でお使いになっていませんか。そのような場合は、ゴム単輪キャスターをお使いください。
キャスターの転がりが悪い。	●カーペットなど、柔らかい床面でお使いになっていませんか。そのような場合は、ナイロンキャスターをお使いください。 ●キャスターに糸くずや毛が絡み付いていませんか。絡み付いている場合は、取り除くか、新しいキャスターと交換してください。
キャスターが転がると「キュル・キュル」と音がする。	●キャスターに糸くずや毛が絡み付いていませんか。絡み付いている場合は、取り除くか、新しいキャスターと交換してください。
異音がする。	●お買い上げの販売店にご相談ください。
ランバーサポート調節レバーを引き上げて、腰部が前方にせり出さない。	●空気がいっぱいに入っていないませんか？そのような場合は、リリースボタンを押して、内部の空気を抜いてください。 ●リリースボタンを押しても改善されない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

## 7.仕様

この製品の樹脂パーツには、素材名を表示しています。  
素材の再利用にお役立てください。

品番	CR-G381	CR-G383
寸法		
脚部の幅	650mm	
肘部の幅	615mm	
奥行	645mm (645mm～845mm)	645mm (645mm～875mm)
高さ	990mm (990mm～1080mm)	1150mm (1150mm～1240mm)
座の高さ	<b>K</b> ：430mm (430mm～520mm)、 <b>L</b> ：435mm (435mm～525mm)	
素材		
座部	ポリプロピレン<PP>	
背もたれ部	ポリプロピレン<PP>	
脚部	金属(アルミニウム)	
肘掛け部	金属(アルミニウム) ポリプロピレン<PP> ポリウレタン	
張り地	<b>K</b> ：ポリエステル、 <b>L</b> ：本革(牛革)	
クッション	ウレタンフォーム	

※〈 〉内は、素材の表示を表わします。