

7. 素材

本体	鋼板
扉	鋼板(窓付きタイプ:窓板/亚克力、窓枠/ナイロン)
棚板	鋼板
引き手	ABS

■保証について

〈保証内容のご確認とお願い〉

この取扱説明書(本書とする)は、保証期間中に、取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で当社の責任と認められる不具合・故障が発生した場合は、無料修理規定に基づいて、無料修理を行うことをお約束するものです。

保証期間経過後の有償修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様相談室までご相談ください。

〈無料修理規定について〉

無料修理規定の詳細は、本体の取扱説明書をご覧ください。

〈保証期間について〉

●保証期間は、社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)のガイドラインに準拠し、電気部品を除いて、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

1年	外観・表面仕上げ	塗装および樹脂部品の変色・退色、レザー・クロスの摩耗。
2年	機構部・可動部	引き出し・スライド機構・扉の開閉・錠前・昇降機構などの故障。
3年	構造体	強度・構造体にかかわる破損。

●電気部品に関しましては、下記の年限とさせていただきます。

1年	電気部品	照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど。
----	------	--------------------------------

コクヨ株式会社

本社オフィス 〒537-8686 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号

ホームページURL <http://www.kokuyo.co.jp/>

お問い合わせ、ご相談はフリーダイヤル(全国共通)

お客様相談室 ☎ 0120-201-594

受付時間: 9時~17時(土日祝日・年末年始・夏期休業中を除く)

1510160022BKH

取扱説明書

スクールロッカー

SLK-H□□□□



SLK-HY6L



SLK-HT12D

このたびはコクヨ商品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この説明書は、この商品の使いかたと使用上の注意事項について記載しています。

ご使用前に、よくお読みの上、正しくお使いください。お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

もくじ

1. 安全上のご注意…………… 1
2. 未永くご使用いただくためのご注意 …… 3
3. 各部のなまえ…………… 4
4. 使いかた…………… 5
5. お手入れのしかた…………… 6
6. 故障かな?と思ったら(不調診断) …… 6
7. 素材…………… 裏表紙

1.安全上のご注意

ここに書かれた注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全にお使いいただくための重要な内容ですから、必ずお守りください。

⚠警告 取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性があります。

⚠注意 取り扱いを誤ると、軽傷を負うかまたは、物的損害が発生する可能性があります。

⚠警告

- 壁固定金具は、絶対に外さないでください。事故の原因になります。
- お客様で、解体や移設・レイアウト変更をしないでください。組立・設置が不十分ですと、破損や転倒によりけがをすることがあります。必ずお買い上げの販売店にご相談ください。

⚠注意

- 健康に影響をおよぼすことが考えられますので、以下の内容を守って使用してください。
 - ・この商品を購入された当初は、化学物質の発散が多いことがありますので、しばらくの間は換気や通風を十分に行ってください。
 - ・この商品をご使用になる室内が著しく高温多湿(温度28℃、相対湿度50%超が目安)になる場合は、窓を閉め切らないようにするか、強制的に換気を行ってください。
- 乱暴な取り扱いや、用途以外の使用はしないでください。けがや故障・破損の原因になります。
- 管理者が使用状況を確認できる場所に設置してください。簡易施錠ですから、工具などによる破壊には耐えられません。

①

- 可動部のすきまに手や指を入れないでください。けがをすることがあります。
- 貴重品を入れないでください。簡易施錠ですから、工具などによる破壊には耐えられません。
- 南金錠掛け金具付きタイプに使用する南金錠は、⑤ページに表記しているものにしてください。それ以外のものを使用すると、しっかり施錠できないことがあります。
- 運動具や乗物がわりに使ったり、ゲームなどの遊びに使用しないでください。(特にお子様に注意してください。)転倒や破損により、けがをすることがあります。
- ストープなど火気を近づけて使用しないでください。やけどや火災の原因になります。
- 可動部のすきまに手や指を入れないでください。けがをすることがあります。
- 扉を開いた状態で、上から押さえたり、引っ張ったりしないでください。転倒や破損してけがをすることがあります。
- 商品の上に立ち上がったり、腰を掛けないでください。転倒や転落により、けがをすることがあります。

- 商品に足をかけて登ったり、開いた扉にぶら下がらないでください。(特にお子様に注意してください。)本体が倒れてきて、けがをすることがあります。
- 商品の分解や改造はしないでください。けがや故障の原因になります。
- ボルトやネジがゆるんだままで使用しないでください。本体の変形・破損や転倒により、けがをすることがあります。早めに締め直してください。
- 溶接外れやリベットのゆるみやキャップ類の欠落など、異常を発見したときは、直ちに使用を中止して、お買い上げの販売店にご相談ください。そのまま使用していると、商品の破損により、けがをすることがあります。
- この商品を他の人が使用するときは、この取扱説明書をよく読んでから使用するようにご指導ください。


②

2. 未永くご使用いただくためのご注意

- この商品は室内または屋内用です。屋外での使用や水ぬれは、故障やさび・変色の原因になります。
- 直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や、湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けてください。変色や変形などの原因になります。
- 扉の開閉は、必ず引き手を持って行ってください。故障や破損の原因になります。
- 収納物がはみ出さないようにしてください。扉の開閉や施錠の妨げになったり、故障や破損の原因になります。
- 鍵穴に油や粘度のある液体を入れないでください。誤作動の原因になる場合があります。
- スペアキーは、施錠する本体の中には入れないでください。万一の紛失に備えて、必ず別の場所に保管してください。
- 鍵を紛失したときは、引き手ごとの交換ができます。引き手セットが必要な場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 使用開始後、本体の重量や床の状態により、本体にひずみが出て、扉と本体との間にすきまが目立ったり、こすれてきたりすることがあります。本体にひずみが出たときは、本体のレベルを調整してください。
- ときどき、ボルトやネジのゆるみによるがたつきがないか点検し、ある場合は締め付けてください。
- 可動部に注油しないでください。油がたれて床や衣類を汚す原因になります。

3. 各部のなまえ

図は、SLK-HT9K(3列3段、扉付きタイプ)

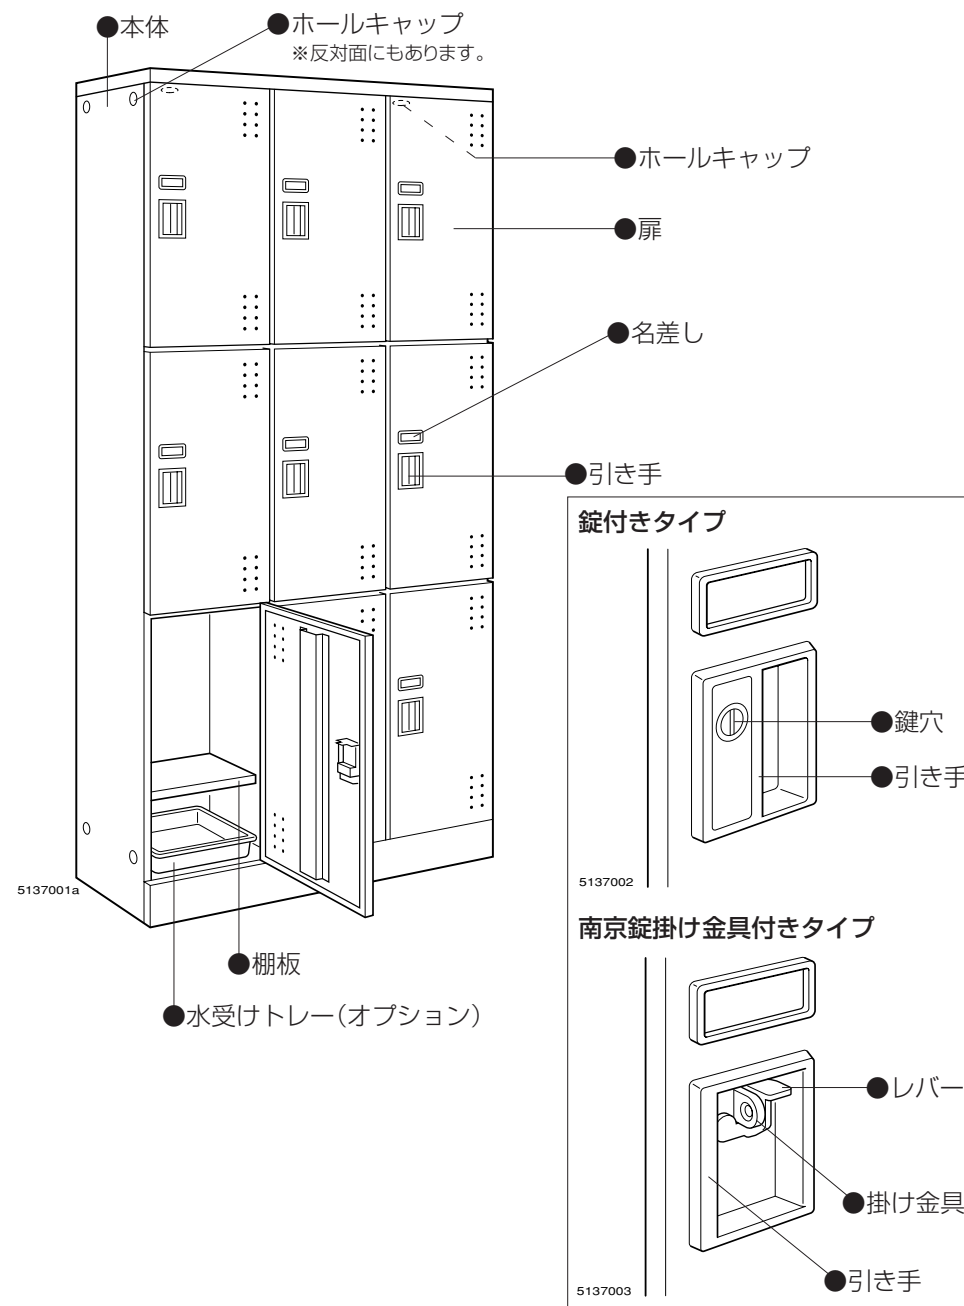


4. 使いかた

扉の施錠・解錠（開けかた）のしかた （錠付き、南京錠掛け金具付きタイプ）

錠付きタイプ


図のように鍵穴にキーを差し込んで360°回してください。

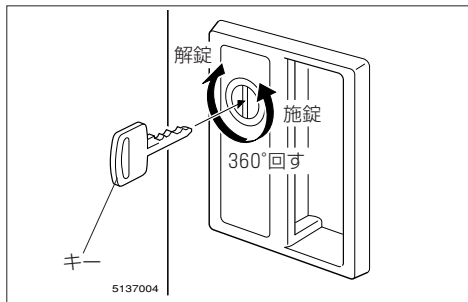

南京錠掛け金具付きタイプ


⚠注意

右図のような南金錠を使用してください。それ以外のものを使用しますと、しっかり施錠できないことがあります。

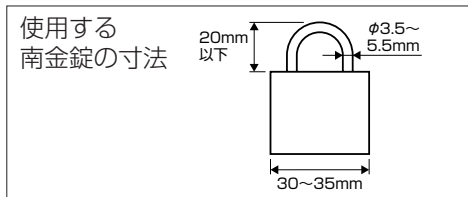


〈施錠のしかた〉

図のようにレバーを上げて掛け金具に合わせ、南京錠を掛けてください。

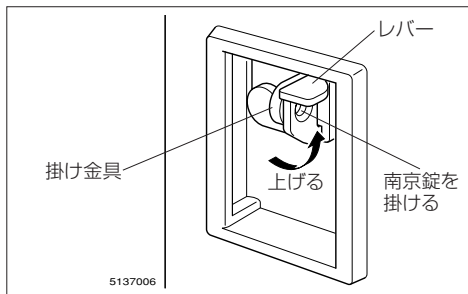

〈解錠（開けかた）のしかた〉

南京錠を外して、レバーを下げて開けてください。

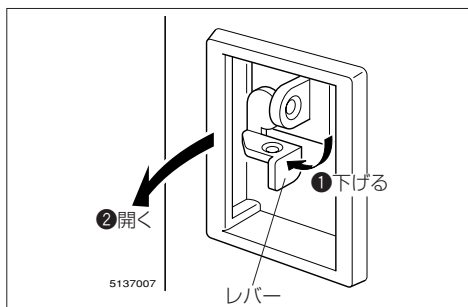

⑤

5. お手入れのしかた

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。
- 汚れが著しい場合は、以下の手順で汚れを落としてください。
 1. うすめた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いてください。
 2. 水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないように拭き取ってください。

3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取ってください。

〈汚れを落とすときの注意〉

水にぬれたままにしておいたり、アルコールやシンナー系溶剤、酸・アルカリ性洗剤の使用は避けてください。さびや変色の原因になります。

6. 故障かな?と思ったら（不調診断）

こんなときは	→ こう処置してください
● 扉が閉まらない（閉まりにくい）。	<p>収納物がはみ出したり、こぼれ落ちて引き出しや扉の動きを妨げていることが考えられます。動きを妨げているものを取り除いてください。</p> <p>本体にゆがみが出ていることが考えられます。レベルを調整してください。</p>
● 扉が施錠できない。（錠付きタイプのみ）	<p>鍵穴とキーの鍵番号が合っていないことが考えられます。鍵穴とキーの鍵番号が合っていることを確認して、施錠してください。</p> <p>扉が開いていることが考えられます。扉をすべてきちんと閉めてください。</p> <p>収納物がはみ出したり、こぼれ落ちて扉の動きを妨げていることが考えられます。動きを妨げているものを取り除いてください。</p>
● 扉が解錠できない。（錠付きタイプのみ）	<p>鍵穴とキーの鍵番号が合っていないことが考えられます。鍵穴とキーの鍵番号が合っていることを確認して、解錠してください。</p>

※以上の処置をしても直らないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

⑥