

〈扉または引き出しの開閉についてのご注意〉


- ダイヤルを押さえながら開けないでください。
- 扉を開けた状態でダイヤルを回さないでください。
- 扉は20cm以上、引き出しは4cm以上開けてください。

〈暗証番号についてのご注意〉


- 出荷時の暗証番号は「10000」に設定されています。
- 初期設定の暗証番号は、安全のために変更されることをお勧めします。

1 暗証番号を設定する

- ①ダイヤルを回して、出荷時の暗証番号（10000）にセットしてください。
表示窓が青色に変わり、解錠されます。
- ②モードセクタを「SET」側にいっぱいまでスライドさせてください。

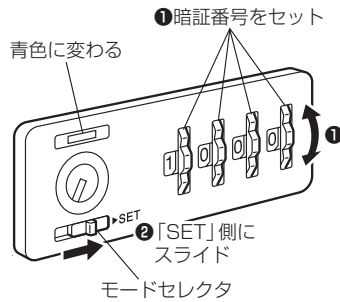


- ③任意の暗証番号（4桁）を、ダイヤルを回してセットしてください。
- ④モードセクタを、左側にいっぱいまで戻してください。

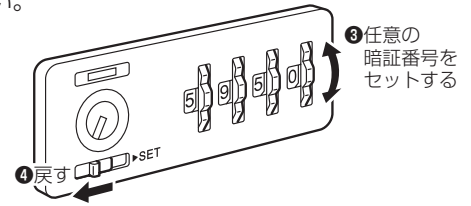


2 扉・引き出しの開けかた

- ①ダイヤルを回して、暗証番号（初めて開ける場合は、出荷時の暗証番号10000）をセットしてください。
表示窓が青色に変わり、解錠されます。

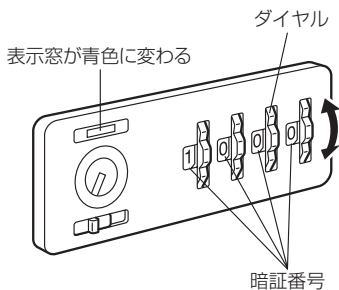


- ②引き手を引いて扉または引き出しを開けてください。ダイヤルが00000になり、表示窓も赤色に変わります。

扉の場合

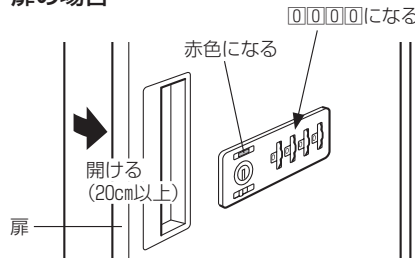


引き出しの場合

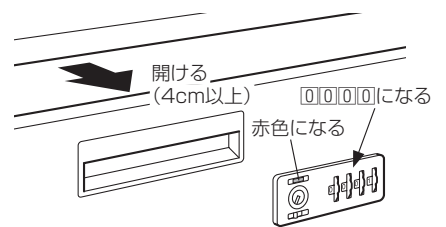

3 扉・引き出しの閉めかた

- ①扉または引き出しを、「カチッ」と音が鳴るまで確実に閉めてください。施錠されます。
- ②表示窓が赤色になっていることと、ダイヤルが00000になっていることを確認してください。

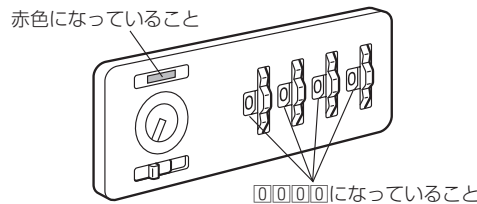


5.暗証番号の設定のしかた

3.任意の暗証番号(4桁)を、ダイヤルを回してセットしてください。

〈例〉暗証番号を5950にセット

4.モードセクタを、左側にいっぱいまで戻してください。

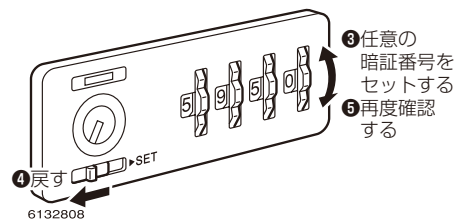

〈ご注意〉

モードセクタは必ず戻してください。戻さないと、ダイヤルは暗証番号のまま0000にならず、施錠状態になりません。また、モードセクタを戻さないままで扉や引き出しを開閉すると、故障の原因になります。

5.再度、暗証番号がセットされていることを確認してください。

6.扉または引き出しを開けてください。
(①ページの「1.扉または引き出しの開けかた」を参照)

7.扉または引き出しを閉じてください。
(②ページの「2.扉または引き出しの閉めかた」を参照)

〈暗証番号なしで使う場合〉

扉や引き出しを暗証番号なしで自由に開閉したい場合は、上記の「5.暗証番号の設定のしかた」の要領で、暗証番号を0000に設定してください。

扉や引き出しを常に開いた状態(施錠されていない状態)で使用できます。

(この場合、施錠機構が動作しないので、表示窓は常に青色の状態になります。)

※本来の施錠機構が活用されない使いかたですので、運用にあたっては、十分にご理解・ご注意いただいた上で、ご使用ください。

コクヨ株式会社

本社オフィス 〒537-8686 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号
ホームページURL <http://www.kokuyo.co.jp/>

お問い合わせ、ご相談はフリーダイヤル(全国共通)

お客様相談室 ☎ 0120-201-594

受付時間：9時～17時(土日祝日・年末年始・夏期休業中を除く)

1803130061AKHW

④

KOKUYO

ゼロックタイプの操作のしかた

1.扉または引き出しの開けかた

1.ダイヤルを回して、暗証番号(初めて開ける場合は、出荷時の暗証番号1000)をセットしてください。

表示窓が青色になり、解錠されます。

※初期設定の暗証番号は、安全のために変更されることをお勧めします。

(③ページの「5.暗証番号の設定のしかた」を参照)

2.扉または引き出しを開けると、ダイヤルが0000になり、表示窓も赤色になります。

△注意


以下の内容を守らないと、破損してけがをするおそれがあります。

●ダイヤルを押さえながら開けないでください。


●扉を開けた状態でダイヤルを回さないでください。

●扉は20cm以上、引き出しは4cm以上開けてください。


開けないと、ダイヤルが0000になりません。

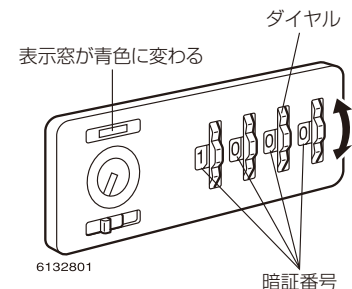

扉の場合

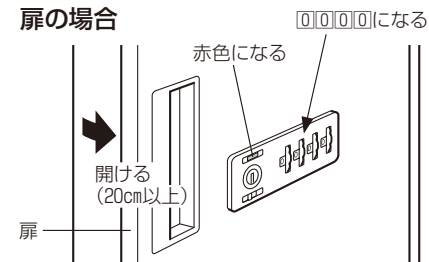


引き出しの場合

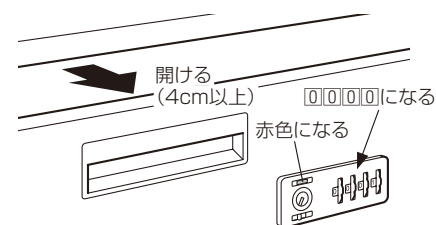

①

2.扉または引き出しの閉めかた

- 1.扉または引き出しを、「カチッ」と音が鳴るまで確実に閉めてください。施錠されます。
- 2.表示窓が赤色になっていることと、ダイヤルが0000になっていることを確認してください。

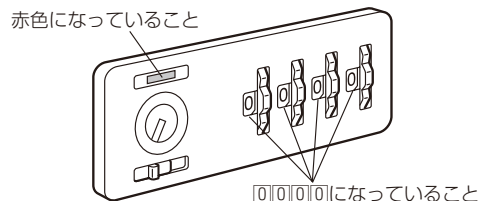

△注意

- 扉または引き出しを「カチッ」と音が鳴るまで確実に閉めてください。確実に閉めきらないと、施錠されません。また、解錠できない場合があります。そのときは、扉または引き出しを、確実に閉めきってください。
- 必ず表示窓が赤色になっていることを確認してください。赤色になっていない(青色になっている)と解錠状態です。

3.非常解錠キー (別売)の使いかた


暗証番号を忘れてしまったなどの理由で解錠できなくなった場合は、非常解錠キーで強制的に解錠することができます。

△注意

非常解錠キーは管理者を決めて、確実に管理してください。

盗難が発生するなど、事故のおそれがあります。

- 1.キーを鍵穴に差し込み、時計回りに止まるまで(約60°)回すと解錠され、扉または引き出しを開くことができます。

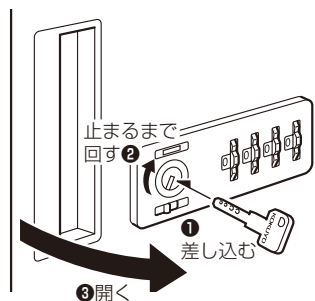


②

△注意

以下の内容を守らないと破損の原因になります。


- 引き手を引きながら、キーを回さないでください。
 - キーを、必要以上に強い力で回さないでください。
 - キーを持って、扉または引き出しを開かないでください。
- 2.扉または引き出しを閉じて、キーを戻して抜いてください。

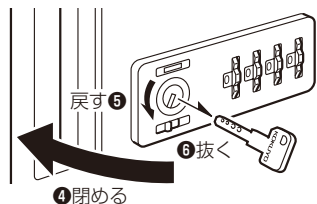

4.非常解錠キーによる暗証番号検索のしかた

△注意

- 暗証番号の検索は、扉を閉めた状態で行ってください。
 - キーやダイヤルを、必要以上に強い力で回さないでください。破損の原因になります。
- 1.キーを鍵穴に差し込み、時計回りに止まるまで(約60°)回してください。
 - 2.ダイヤルを左から順に1列ずつ下から上にゆっくり回してください。

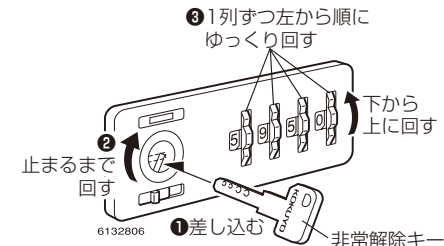

- 3.キーを戻して、抜いてください。
※暗証番号を、控えられることをお勧めします。
※扉または引き出しを開くと、ダイヤルは0000に戻ります。

5.暗証番号の設定のしかた


安全のために、出荷時に設定されている暗証番号10000を、使用前に任意の暗証番号に変更してから使用してください。

△注意

この製品の施錠機構を活用するためには、暗証番号を00000に設定しないでください。暗証番号は、安全上0を3桁以上使わないでください。また、1234など単純な番号は避けてください。

- 1.ダイヤルを回して、出荷時に設定されている暗証番号(10000)を、セットしてください。表示窓が青色に変わり、解錠されます。

- 2.モードセクタを「SET」側にいっぱいまでスライドさせてください。

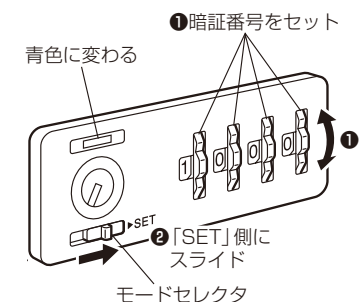

△注意

- 暗証番号がセットされていないと、モードセクタはスライドできません。
- 扉は、閉じた状態で行ってください。

③