

〈扉の開閉についてのご注意〉


- ダイヤルを押さえながら開けないでください。
- 扉を開けた状態で、ツマミやダイヤルを回さないでください。
- 扉は5cm以上開けてください。
ツマミを回さないと、ダイヤルが0000になりません。

〈暗証番号についてのご注意〉


- 出荷時の暗証番号は10000に設定されています。
- 初期設定の暗証番号は、安全のために変更されることをお勧めします。

1 暗証番号を設定する

- 1 ダイヤルを回して、出荷時の暗証番号10000にセットしてください。
- 2 モードセクタを「SET」側にいっぱいまでスライドさせてください。


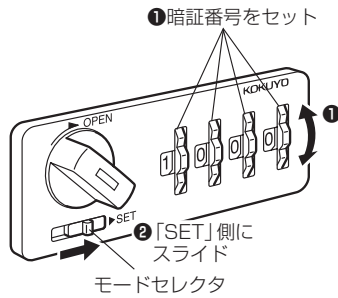


- 3 任意の暗証番号（4桁）を、ダイヤルを回してセットしてください。
- 4 モードセクタを、左側にいっぱいまで戻してください。

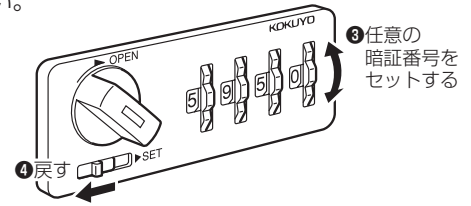


2 扉の開けかた

- 1 ダイヤルを回して、暗証番号（初めて開ける場合は、出荷時の暗証番号10000）をセットしてください。
- 2 ツマミをつまんで、時計回りに45°回してそのまま扉を開いてください。

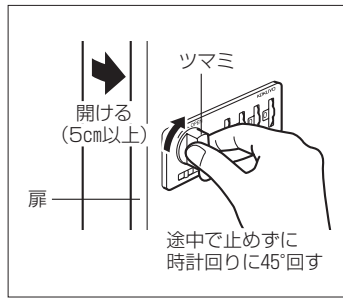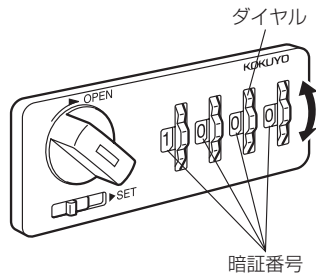


- 3 扉を開いた状態でツマミから手を離してください。ツマミは垂直の位置で、鍵は解錠状態になります。

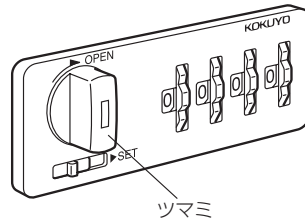


〈ご注意〉

扉を開いたとき、鍵のバーを押さえないでください。鍵のバーを押すと鍵は施錠状態になり、破損・故障の原因になります。

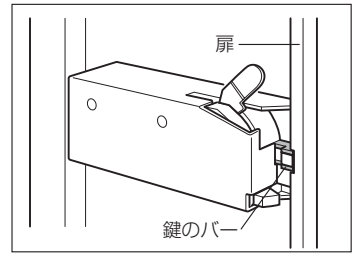


3 扉の閉めかた

- 1 ツマミを持たずに扉を手で押して、「カシャン」と音がするまで確実に閉めてください。

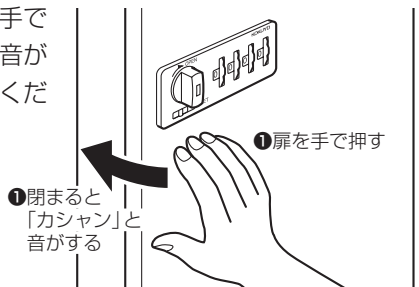

- 2 ツマミが施錠位置に戻ります。
- 3 ダイヤルが0000になっていることを確認してください。

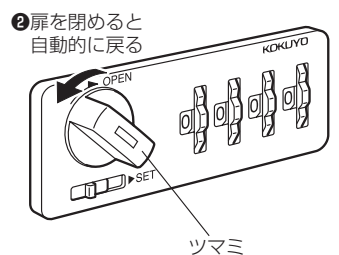

5.暗証番号の設定のしかた


安全のために、出荷時に設定されている暗証番号「1000」を、使用前に任意の暗証番号に変更してから使用してください。

△注意

暗証番号を「0000」に設定すると常時「開」の状態となり、この製品の施錠機構を活用できません。

暗証番号は、安全上「0」を3桁以上使わないでください。また、「1234」など単純な番号は避けてください。

- 1.ダイヤルを回して、暗証番号（出荷時に設定されている暗証番号は「1000」）をセットしてください。
- 2.モードセクタを「SET」側にいっぱいまでスライドさせてください。

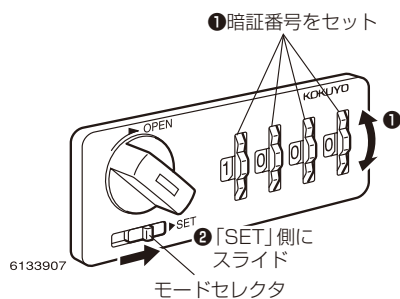


〈ご注意〉

- 暗証番号がセットされていないと、モードセクタはスライドできません。
- 扉は閉じた状態で行ってください。

3.任意の暗証番号（4桁）を、ダイヤルを回してセットしてください。

〈例〉暗証番号を「5950」にセット

4.モードセクタを、左側にいっぱいまで戻してください。

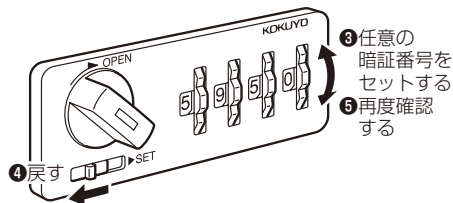

〈ご注意〉

モードセクタは必ず戻してください。戻さないと、つまみが動かず開錠操作ができません。

- 5.再度、暗証番号がセットされていることを確認してください。
- 6.扉を開けてください。（①ページの「1.扉の開けかた」を参照）
- 7.扉を閉じてください。（②ページの「2.扉の閉めかた」を参照）

〈暗証番号なしで使う場合〉

扉を暗証番号なしで自由に開閉したい場合は、上記の「5.暗証番号の設定のしかた」の要領で、暗証番号を「0000」に設定してください。

扉を常に開いた状態（施錠されていない状態）で使用できます。

※本来の施錠機構が活用されない使いかたですので、運用にあたっては、十分にご理解・ご注意いただいた上で、ご使用ください。

コクヨ株式会社

本社オフィス 〒537-8686 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号
ホームページURL <http://www.kokuyo.co.jp/>

お問い合わせ、ご相談はフリーダイヤル(全国共通)


お客様相談室 ☎0120-201-594

受付時間：9時～17時(土日祝日・年末年始・夏期休業中を除く)

ゼロックEタイプの操作のしかた


1.扉の開けかた

1.ダイヤルを回して、暗証番号（初めて開ける場合は、出荷時の暗証番号「1000」）をセットしてください。

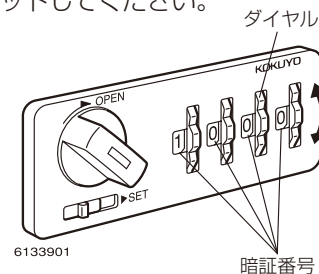

※初期設定の暗証番号は、安全のために変更されることをお勧めします。（④ページの「5.暗証番号の設定のしかた」を参照）

2.つまみをつまんで、途中で止めることなく、時計回りに45°回してそのまま扉を開いてください。

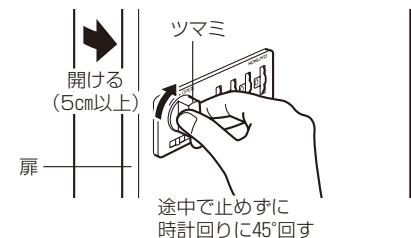

※つまみを回すのを途中で止めた場合は、施錠されていることを確認して、「1」に戻ってください。


〈ご注意〉

扉は5cm以上開けてください。

つまみを回さないと、ダイヤルが「0000」になりません。


1.扉の開けかた

- 3.扉を開いた状態でツマミから手を離してください。
ツマミは垂直の位置で、鍵は解錠状態になります。

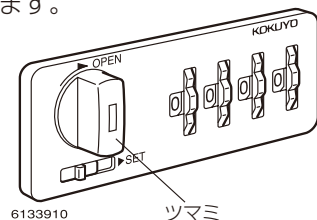

〈ご注意〉

扉を開いたとき、鍵のバーを押さえないでください。
鍵のバーを押すと鍵は施錠状態になり、破損・故障の原因になります。

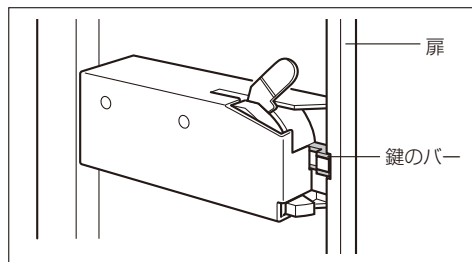


△注意

以下の内容を守らないと、破損してけがをするおそれがあります。

- ダイヤルを押さえないで開けないでください。
- 扉を開けた状態で、ツマミやダイヤルを回さないでください。

2.扉の閉めかた


- 1.扉を手で押して、「カシャン」と音がするまで確実に閉めてください。

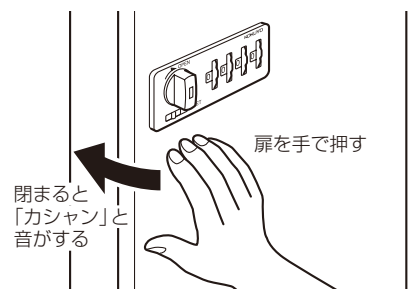

〈ご注意〉

扉を閉めるときは、ツマミを持たないでください。また、ダイヤルに手をふれないでください。

- 2.ツマミが施錠位置に戻ります。
3.ダイヤルが0000になっていることを確認してください。

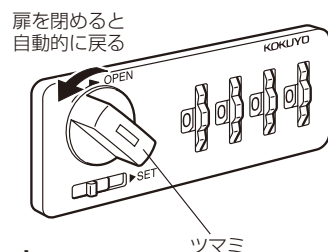

△注意

- 扉は「カシャン」と音が鳴るまで確実に閉めてください。
確実に閉めきらないと、施錠されません。また、解錠できない場合があります。そのときは、扉を確実に閉めきってください。

②

3.非常解錠キー（別売）の使いかた


暗証番号を忘れてしまったなどの理由で解錠できなくなった場合は、非常解錠キーで強制的に解錠することができます。

△注意

非常解錠キーは管理者を決めて、確実に管理してください。

盗難が発生するなど、事故のおそれがあります。


- 1.キーを鍵穴に奥まで差し込み、時計回りに止まるまで回すと開錠され、扉を開くことができます。このとき、ツマミも共に回ります。

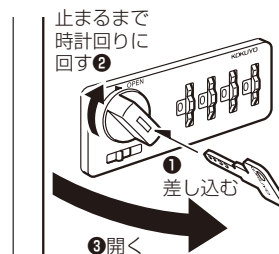

〈ご注意〉

キーを、必要以上に強い力で回さないでください。
破損の原因になります。

- 2.扉を手で閉めて、キーを反時計回りに90°回して抜いてください。

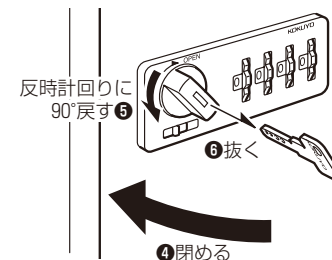

〈ご注意〉


キーは、扉を閉めた状態にして、施錠位置に戻してから抜いてください。

4.非常解錠キーによる暗証番号検索のしかた

〈ご注意〉

- 暗証番号の検索は、扉を閉めた状態で行ってください。
- キーやダイヤルを、必要以上に強い力で回さないでください。
破損する原因になります。

- 1.キーを鍵穴に差し込み、止まるまで時計回りに回してください。
2.ダイヤルを左から順に1列ずつ下から上にゆっくり回してください。
各列が暗証番号になると、ダイヤルは回りにくくなります。

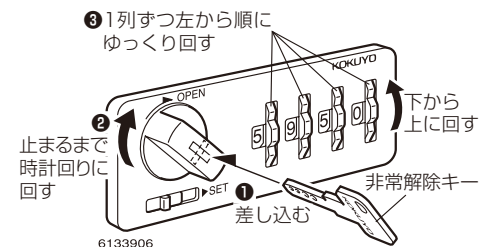

- 3.キーを反時計回りに90°（扉が閉まっている状態）戻して、抜いてください。
※暗証番号を、控えられることをお勧めします。
※扉を開く、またはツマミを回すと、ダイヤルは0000に戻ります。

③