

〈2種類の暗証番号の設定方式について〉

■使用方法に合わせて「メンバーモード」と「ビジターモード」を切り替えて使用できます。

- A: **メンバーモード** ……特定のユーザーが一定の暗証番号を継続して使用する場合 (暗証番号 固定式)
- B: **ビジターモード** ……都度異なるユーザーが1度きりの暗証番号を毎回設定して使用する場合 (暗証番号 自由変換式)

〈暗証番号についてのご注意〉


- 出荷時の暗証番号は0000の「固定式」に設定されています。
- 初期設定の暗証番号は、安全のために変更されることをおすすめします。
- 暗証番号を忘れた場合は暗証番号検索キーを使います。(管理者用取扱説明書参照)

【A:メンバーモード(暗証番号 固定式)】 特定のユーザーが、一定の暗証番号を継続して使用する場合


1. 暗証番号の初期設定方法/変更方法

- 初期設定の場合はダイヤルを0000に合わせ、ツマミを「OPEN」の位置に合わせる。
 - 扉を開け、コインなどを使用して扉裏の切り替えスリットを「自由変換設定」の位置に合わせる。
 - ダイヤルを回して任意の暗証番号(4桁)を設定する。
 - コインなどを使用して扉裏の切り替えスリットを「固定」の位置に合わせると暗証番号の設定が完了する。
- ※暗証番号の変更の場合は、ダイヤルを設定した暗証番号に合わせて、ツマミを「OPEN」の位置に合わせる。


■扉表面

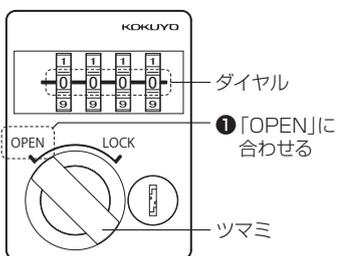


■扉裏面

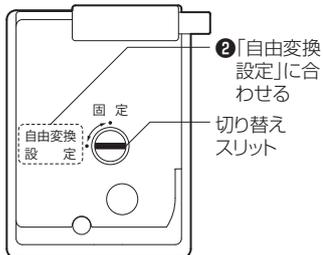

■扉表面

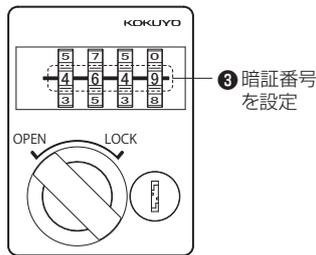


■扉裏面

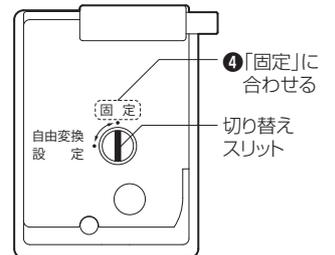


2. 扉の施錠方法

- 扉を閉めて、ダイヤルが設定した暗証番号になっているか確認する。
- ツマミを「LOCK」の位置に合わせる。
- ダイヤルを回して、設定した暗証番号以外の数字にする。


■扉表面

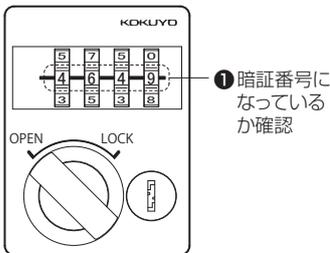

■扉表面

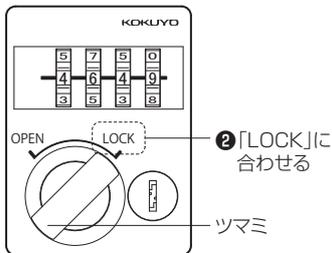


■扉表面

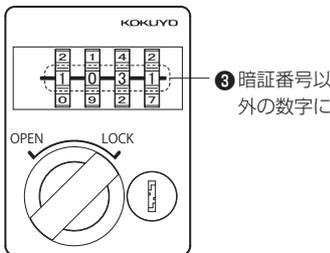

3. 扉の解錠方法

- ダイヤルを回して設定した暗証番号に合わせる。
- ツマミを「OPEN」の位置に合わせる。
- 扉を開ける。

■扉表面

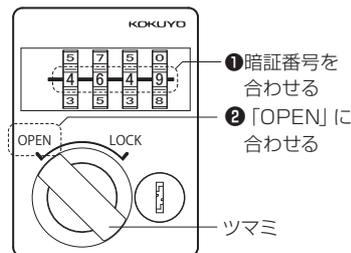


【B:ビジターモード(暗証番号 自由変換式)】 都度異なるユーザーが、1度きりの暗証番号を毎回設定して使用する場合


1. 扉の施錠方法

- 扉を閉めて、ツマミが「OPEN」の位置に合っているか確認し、ダイヤルを回して任意の暗証番号(4桁)を設定する。
- ツマミを「LOCK」の位置に合わせる。
- ダイヤルを回して、設定した暗証番号以外の数字にする。


■扉表面

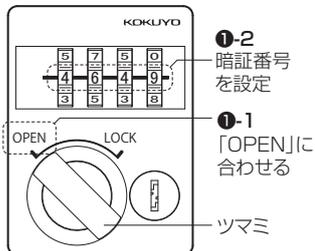

■扉表面

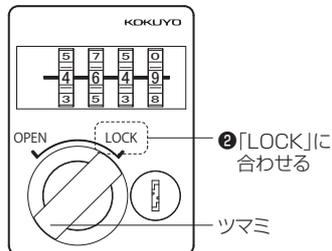


■扉表面

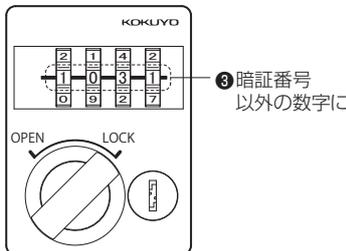

2. 扉の解錠方法

- ダイヤルを回して設定した暗証番号に合わせる。
- ツマミを「OPEN」の位置に合わせる。
- 扉を開ける。

■扉表面

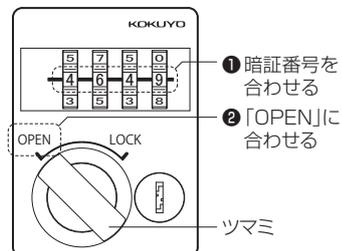

〈使用後のお願い〉※次のユーザーのために、使用後はツマミを「OPEN」の位置(解錠状態)のままにしてください。