

ICカードの取り扱いについて



ICカードを読み取らせるときは、PUSHにかざしてください。

〈ご注意〉

ICカードをPUSHにかざすときは、以下のことに注意してください。
ICカードを正常に読み取れないおそれがあります。

- 複数のICカードを重ねて、かざさない。
- ICカードを強く押しつけたり、たたきつけたりしない。
- ICカードを動かしながらかざさない。
- ICカードをPUSHから10mm以上離してかざさない。

※交通系ICカードなど一部のICカードは、読み取り距離が短い場合があります。

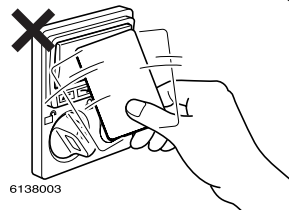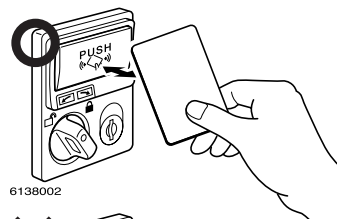



1 施錠する

〈ご注意〉

- 操作音の音量を無音にしている場合は、音が鳴りません。
- メンバーモードの場合は、登録済のICカードをかざしてください。
- 未登録のICカードをかざすとエラー音が「ピーッ」と鳴ります。

- 1 PUSHを押してください。

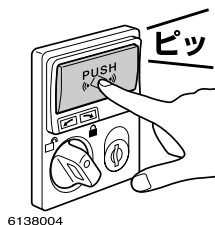

- 2 ICカードをかざして、5秒以内にツマミを  に回してください。施錠されます。



〈ご注意〉


5秒以内にツマミを回さないと、エラー音が「ピーッ」となって操作前の状態に戻ります。最初からやり直してください。


2 解錠する

〈ご注意〉

- 操作音の音量を無音にしている場合は、音が鳴りません。
- メンバーモードの場合は、登録済のICカードをかざしてください。
- 未登録のICカードをかざすとエラー音が「ピーッ」と鳴ります。

- 1 PUSHを押してください。

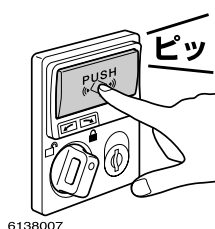

- 2 ICカードをかざして、5秒以内にツマミを  に回してください。解錠されます。



〈ご注意〉

5秒以内にツマミを回さないと、エラー音が「ピーッ」となって操作前の状態に戻ります。最初からやり直してください。


ICカードロックタイプの操作のしかた

〈付属品〉

- 非常解錠キー（別売）※1
- 設定カードセット（別売/NPLA-CS）※2

※1 お買い上げの販売店にお問い合わせください。

※2 「メンバーモード設定カード」・「ビジターモード設定カード」・「音量設定カード」・「メンバー登録カード」・「メンバー削除カード」があります。
お買い上げの販売店にお問い合わせください。

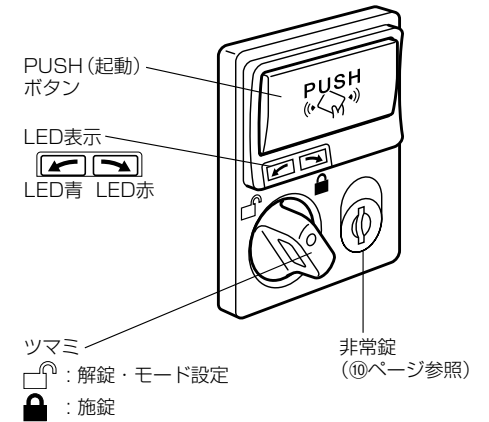

使用する前に

1 この製品の概要

1. 施錠・解錠にはICカードが必要です

FelicaかMIFAREに対応しています。

※ Felicaはソニー株式会社の登録商標です。

※ MIFAREはNXPセミコンダクターズ社の登録商標です。

2.2 種類のモードがあります

ビジターモード (納品時の設定)

お手持ちのICカードで施錠・解錠できます。不特定多数の方が使われる場合のモードです。

メンバーモード

事前に登録されたICカードでのみ、施錠・解錠できます。特定の方が使われる場合のモードです。

〈ご注意〉

納品時はビジターモードに設定されていますので、メンバーモードで使う場合は、③ページを参照して、設定を変えてください。

3. 電池について

この製品は単3形アルカリ乾電池（4本）で動作します。納品時にセットされている電池はお試用ですので、できるだけ早く新品に交換してください。（電池残量の確認は⑧ページ参照、電池の交換は⑨ページ参照）

4. 非常解錠キーについて

ICカードを紛失したときなど、非常解錠キーで解錠できます。（⑩ページ参照）管理者が厳重に管理してください。

2 こんなときは

- 操作音の音量を変える（⑦ページ）
- 電池の残量を確認する（⑧ページ）
- 電池を交換する（⑨ページ）
- ICカードを紛失したときは
 - ① ICカードの登録を一括削除する（⑥ページ）
 - ② 非常解錠キーで扉を開ける（⑩ページ）
- 故障かな？と思ったら（⑪ページ）

①

コクヨ株式会社

本社オフィス 〒537-8686 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号

ホームページURL <http://www.kokuyo.co.jp/>

お問い合わせ、ご相談はフリーダイヤル(全国共通)

お客様相談室 ☎ 0120-201-594

受付時間：9時～17時(土日祝日・年末年始・夏期休業中を除く) 1712130054BKH

③ ICカードの取り扱いについて


ICカードを読み取らせるときは、PUSHにかざしてください。

〈ご注意〉

ICカードをPUSHにかざすときは、以下のことに注意してください。

ICカードを正常に読み取れないおそれがあります。

- 複数のICカードを重ねて、かざさない。
- ICカードを強く押しつけたり、たたきつけたりしない。
- ICカードを動かしながらかざさない。
- ICカードをPUSHから10mm以上離してかざさない。
※交通系ICカードなど一部のICカードは、読み取り距離が短い場合があります。

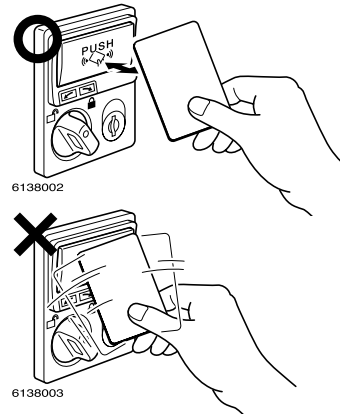


1. 施錠する・解錠する

〈ご注意〉

- 操作音の音量を無音にしている場合(⑦ページ参照)は、音が鳴りません。
- メンバーモードの場合は、登録済のICカードをかざしてください。
未登録のICカードをかざすとエラー音が「ピーツ」と鳴ります。

① 施錠する

1. PUSHを押してください。
2. ICカードをかざして、5秒以内にツマミを に回してください。
施錠されます。

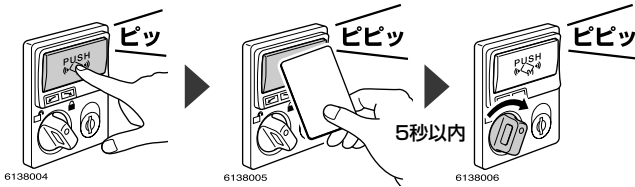


〈ご注意〉

5秒以内にツマミを回さないと、エラー音が「ピーツ」となって操作前の状態に戻ります。最初からやり直してください。

② 解錠する

1. PUSHを押してください。
2. ICカードをかざして、5秒以内にツマミを に回してください。
解錠されます。

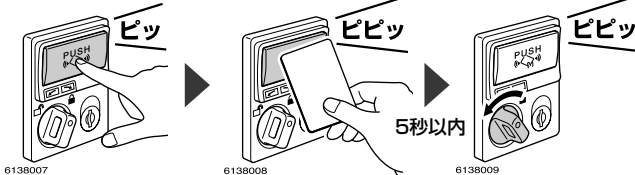

〈ご注意〉

5秒以内にツマミを回さないと、エラー音が「ピーツ」となって操作前の状態に戻ります。最初からやり直してください。

2. モードを変える


① ビジターモードからメンバーモードへ変更する

納品時はビジターモードに設定されています。

特定の方だけが使われるメンバーモードに変える場合は以下の要領で行ってください。

〈ご注意〉


- メンバーモード設定カードが必要です。



- 音量を無音に設定している場合でも音が鳴ります。

- すでにメンバーモードのときに②の操作をすると、登録済みICカードの情報がすべて削除されます。

1. ツマミが であることを確認してください。
2. PUSHを押してください。

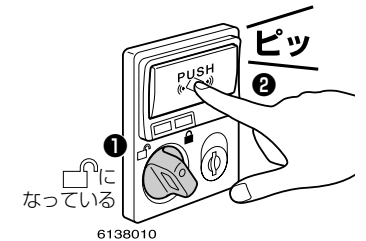

3. メンバーモード設定カードをPUSHにかざしてください。
メンバーモードに設定されます。

〈ご注意〉

メンバーモードでは事前に登録されたICカードでのみ、施錠・解錠できます。
④ページの要領でICカードを登録してください。




② メンバーモードからビジターモードへ変更する

変更のしかたは③ページ①と同じ要領です。

〈ご注意〉

- ビジターモード設定カードが必要です。




- 音量を無音に設定している場合でも音が鳴ります。
- メンバーモードで登録したICカードの情報はすべて削除されます。

3.ICカードの登録・削除する(メンバーモードのみ)

① ICカードを登録する


<ご注意>

- メンバー登録カードが必要です。




- 音量を無音に設定している場合でも音が鳴ります。


- 1.ツマミが であることを確認してください。
- 2.PUSHを押してください。

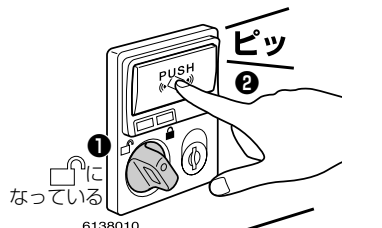

- 3.メンバー登録カードをPUSHにかざしてください。
メンバー登録モードが開始されます。

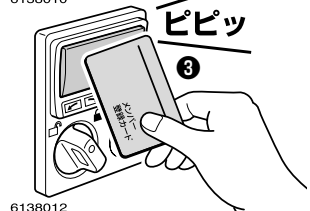

- 4.登録したいICカードをPUSHにかざしてください。
複数ある場合は連続(10秒間隔以内)でかざすことができます。

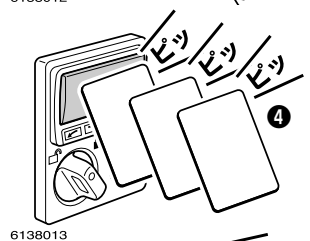

<ご注意>

登録済みのICキーをかざすと「ピピッ」と鳴りますが、登録情報に変更ありません。

- 5.メンバー登録カードをPUSHにかざしてください。
登録モードが終了します。
※「4」のあと、10秒経過すると、登録モードが終了します。



② ICカードを追加登録する

①と同じ要領で行ってください。
登録済のICカードの情報は消えません。

<ご注意>

ICカードの最大登録数は500です。501番目は、登録できずにエラー音が「ピーッ」と鳴ります。その際は、⑥ページ「ICカードの個別削除をする」でICカードの登録数を減らしてから追加登録を行ってください。

④

③ 登録済みICカードを個別削除する


<ご注意>

- メンバー削除カードが必要です。



- 音量を無音に設定している場合でも音が鳴ります。
- 削除したいICカードが手元がない場合は、個別削除はできません。一括削除を行ってください。(⑥ページ参照)

- 1.ツマミが であることを確認してください。
- 2.PUSHを押してください。

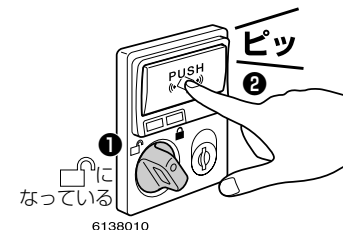

- 3.メンバー削除カードをPUSHにかざしてください。
メンバー削除モードが開始されます。




- 4.削除したいICカードをかざしてください。
複数ある場合は連続でかざすことができます。

<ご注意>

削除済みのICキーをかざすと「ピーッ」と鳴ります。

- 5.メンバー削除カードをかざすと、削除モードは終了します。

※「4」のあと、10秒経過すると、削除モードが終了します。

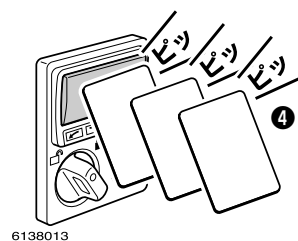


⑤

4 登録済みICカードを一括削除する

<ご注意>


- ビジターモード設定カードが必要です。



- 音量を無音に設定している場合でも音が鳴ります。

1. ツマミが であることを確認してください。

2. PUSHを押してください。

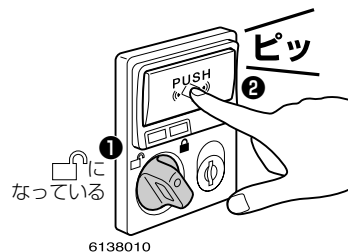

3. ビジターモード設定カードをPUSHにかざしてください。

登録済みICカードの情報がすべて削除されます。




操作音の音量を変える

操作音の音量を、ボリューム大(納品時設定)・ボリューム小・無音の3種類に設定できます。


<ご注意>

- 音量設定カードが必要です。



設定のしかた

1. PUSHを押してください。

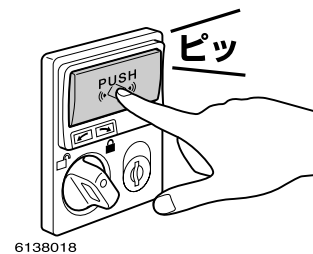

2. 音量設定カードをPUSHにかざしてください。

かざすごとに、ボリューム「小」⇒「無」⇒「大」の順番に入れ替わります。設定したい音量のところでカードを離すと、設定完了です。



<ご注意>

無音に設定した場合でも、メンバーモードのときは、ICカード登録や削除操作時に、音が鳴ります。

電池の残量を確認する

電池の残量が少なくなると音と光でお知らせします。


早めに乾電池を交換してください。

〈ご注意〉

操作音の音量を無音にしている場合は音が鳴らず、「電池残量15%未満」の矢印の点滅のみになります。


電池残量15%以上～30%未満

起動ボタンを押すと「ピピッ、ピピッ、ピピッ」と鳴ります。

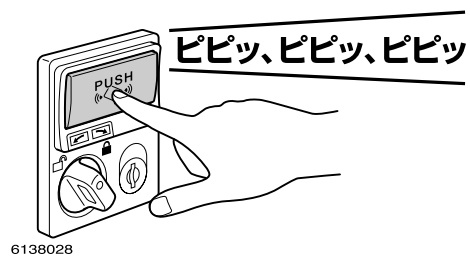

電池残量15%未満

起動ボタンを押すと、青と赤の矢印が点滅しながら「ピピピッ、ピピピッ」と鳴ります。

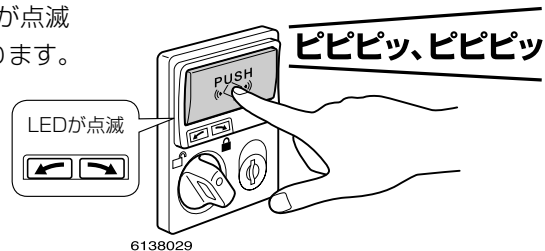



電池を交換する

⚠注意


以下の内容を守らないと、発熱・液漏れ・破裂の原因になります。

- 乾電池は、必ず単3形アルカリ乾電池を使用してください。
- 種類の違う乾電池や、古い乾電池と新しい乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 乾電池をセットするときは、⊕⊖を間違えないように正しく行ってください。
- 乾電池を交換するときは、金属製のピンセットで持ったり、ボールペンなど金属製のものの先で外したりしないでください。


1. 錠前裏側の電池カバーを外してください。
2. 乾電池を極性に注意して、電池ケースにセットしてください。

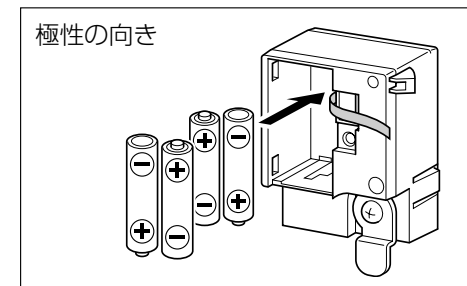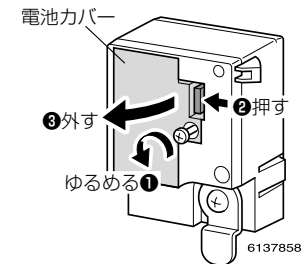

3. 電池カバーを取り付けてください。

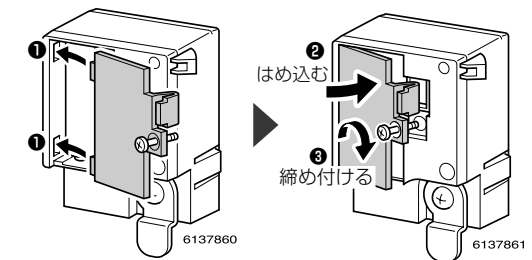


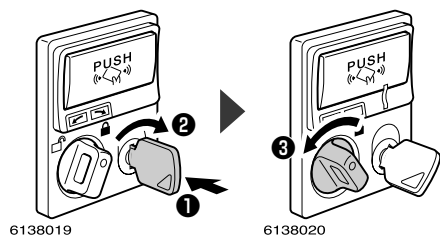
4. PUSHを押して、「ピッ」と鳴るか確認してください。

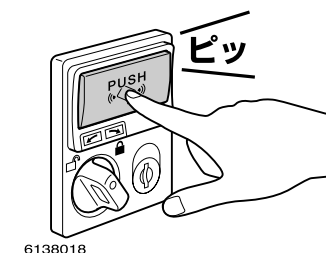


登録済みICカードを紛失したとき

1 非常解錠する


- 非常解錠キーを非常錠に差し込んでください。
- 非常解錠キーを右に止まるまで回してください。
- ツマミを  へ回してください。
- 扉を開け、荷物を取り出したり電池交換をしてください。
- 扉をしめ、ツマミを回して非常解錠後の状態を選んでください。



 : 解錠状態  : 施錠状態

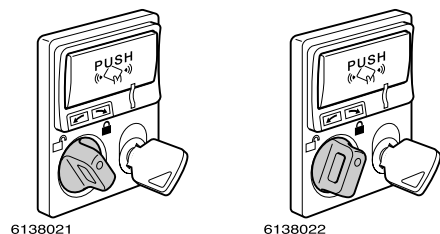

- 非常解錠キーを左に止まるまで回してください。
- 非常解錠キーを中心に戻し引き抜いてください。

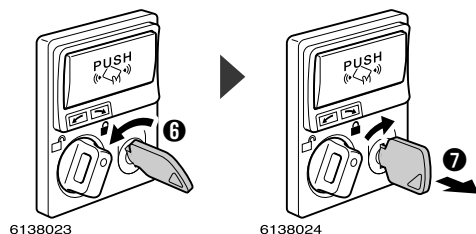

2 紛失したICカードの情報を削除したい場合

登録したカードがないため、紛失したICカードの情報のみ削除ができません。そのためすべてのICカード情報を削除することになります。

その場合は非常解錠した後、③ページ②の要領でビジターモードに切り替えてください。

故障かな？と思ったら(不調診断)

状況	原因	処置	参照ページ	
ICカードをかざしても反応しない。	「PUSH」を押していない。	「PUSH」を押してからICカードをかざしてください。	—	
	規格外のICカードをかざしている。	FeliCaかMIFARE規格のICカードをかざしてください。	—	
	乾電池が消耗している。	新しい乾電池と交換してください。	⑨	
「PUSH」を押しても反応しない。	乾電池が消耗している。	新しい乾電池と交換してください。	⑨	
「PUSH」を押しても音がしない。	音量設定が「無音」になっている。	音量設定カードで音量を変更してください。	⑦	
ツマミが回らない。	ICカードをかざしていない。	「PUSH」を押してICカードをかざしてからツマミを回してください。	—	
	扉が完全に閉まっていない。	扉を完全に閉めてから操作してください。	—	
	扉に荷物がはさまっている。	荷物をきちんと入れて扉を閉めてください。	—	
モード変更できない。	ツマミが  になっていない。	ツマミを  まで確実に回してください。	③	
エラー音が鳴る	ICカードをかざすと、エラー音が「ピピッ」と鳴る。	施錠したときと同じICカードをかざしていない。 ツマミを回しながらICカードをかざしている。 登録されていないICカードをかざしている。	施錠したときと同じICカードをかざしてください。 ICカードをかざしてから、ツマミを回してください。 ICカードを登録してから使用してください。	— — ④
	エラー音が「ピーッ」と鳴った。	ICカードをかざしてから5秒以上経過している。	5秒以内にツマミを回さないと、操作前の状態に戻ります。	②
	ツマミを回すと、エラー音が「ピーッ」と鳴った。	ツマミが  、または  位置になっていない。	ツマミを  、または  まで確実に回してください。	—
登録カードをかざすと、エラー音が「ピーッ」と鳴った。	登録カードをかざすと、エラー音が「ピーッ」と鳴った。	ビジターモードで操作している。	メンバーモード設定カードを使用してメンバーモードに設定してから操作してください。	③・④
	ツマミが  になっていない。	ツマミを  まで確実に回してください。	④	
	削除カードをかざすと、エラー音が「ピーッ」と鳴った。	ビジターモードで操作している。	メンバーモード設定カードを使用してメンバーモードに設定してから操作してください。	③・⑤
乾電池について	乾電池を交換しても反応しない。	使い古しの乾電池や新旧の乾電池を混ぜてセットしている。 乾電池を正しい向きにセットされていない。	すべて新品の単3形アルカリ乾電池に交換してください。 アルカリ乾電池を正しい向きにセットしてください。	⑨ ⑨
	乾電池の消耗が早い。	アルカリ乾電池(単3形)以外の電池を使用している。 新旧の乾電池を混ぜて使用している。	アルカリ乾電池(単3形)に交換してください。 すべて新品の単3形アルカリ乾電池に交換してください。	⑨ ⑨
	非常解錠キーが回らない。	非常解錠キーが鍵穴に確実に差し込まれていない。 鍵穴にゴミが入っている。	非常解錠キーを確実に奥まで差し込んでください。 鍵穴のゴミを取り除いてください。	— —
非常解錠キー	非常解錠キーを鍵穴に差し込めない。	キーが変形している。	キーを交換してください。	— お買い上げの販売店へ

※以上の処置をしても直らないときは、お買い上げの販売店へご相談ください。