

プッシュオートロックの操作方法

1.仕様

〈プッシュオートロックについて〉


ボタン式のキーレス仕様のため鍵の紛失がなく安心です。1～11桁の暗証番号を押してツマミを回すと解錠し、扉を閉めると自動的に施錠されるオートロック方式なので、簡単に常時施錠の実現できます。

〈暗証番号についてのご注意〉


- 納品時は暗証番号の設定がされていません。操作部の暗証番号ボタン[0]～[9]と[*]を使って、任意の暗証番号(1～11桁)を設定してください。
- 暗証番号ボタンを押す順番は関係ないため、**1|2|3|4**と**4|2|3|1**は同じ暗証番号となります。
- 同じ暗証番号ボタンを重複して押せません。**1|2|2|3**は**1|2|3**の暗証番号となります。
- 暗証番号を忘れた場合は非常解錠キーを使います。(管理者用取扱説明書参照)

2.暗証番号の初期設定方法


- ①ツマミを左に止まるまで回す。
 - ②扉を開ける。
- ※⑩まで扉は開けたままにする。

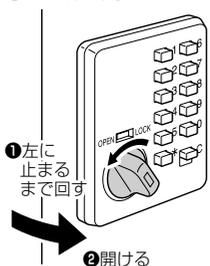

扉裏面


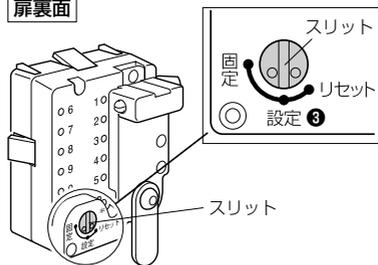


- ④ツマミが「OPEN」の位置になっているか確認する。
- ⑤Cボタンを下げる。

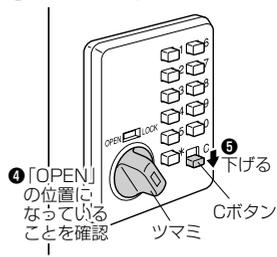

- ⑥暗証番号ボタンを押して任意の暗証番号(1~11桁)を設定する。
- ※暗証番号ボタンを押し間違えた場合はCボタンを下げて、再度暗証番号を設定する。


- ⑦扉裏面のスリットを「設定」から「固定」の位置に合わせる。
- 暗証番号がセットされる。

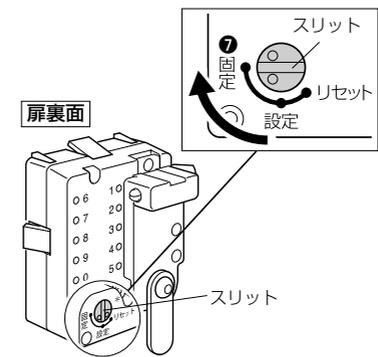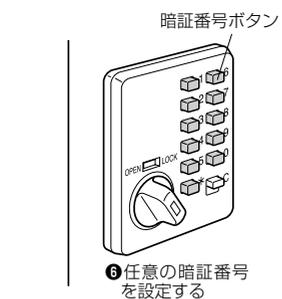

- ⑧<セットされた暗証番号の確認を行う>
⑩~⑨と⑦の暗証番号ボタンすべてを押す。



- ⑨扉裏面の赤いピンが飛び出していない番号が⑥で設定した暗証番号と同じか確認する。

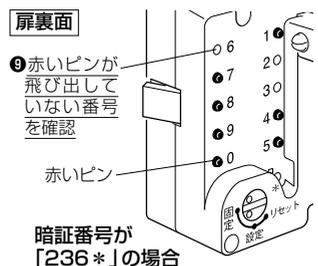


〈設定した暗証番号と同じではない場合〉
※スリットを「設定」や「リセット」の位置に回さないでください。

扉裏の赤いピンが飛び出していない番号が暗証番号にセットされていますので、必ず控えを取ってください。

⑩⑪を行い、次ページの「3.暗証番号の変更方法」を行い、暗証番号を再設定してください。

- ⑩Cボタンを下げる。
- ⑪扉を閉める。



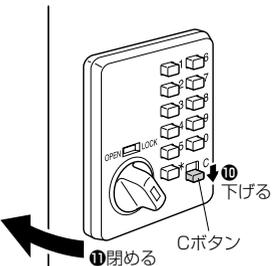


3.暗証番号の変更方法

- ①設定した暗証番号ボタンを押す。
 - ②ツマミを左に止まるまで回す。
 - ③扉を開ける。
- ※扉を開けた後、暗証番号以外のボタンを押さない。


- ④扉裏の数字穴がすべて赤くなっているか確認する。
- ※NG状態の場合は扉を閉めて①からやり直す。

- ⑤扉裏面のスリットを「固定」から「リセット」の位置まで回す。
- カチッと音がなり自動的に「設定」の位置まで戻る。
- ※スリットを回すのが固い場合は、無理に回すと故障するため、扉を閉めて「3.暗証番号の変更方法」の①からやり直す。
- ⑥「2.暗証番号の初期設定方法」の④~⑪の要領で暗証番号を設定する。

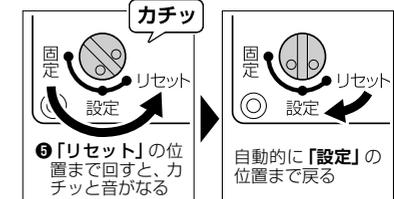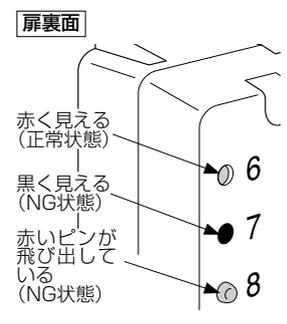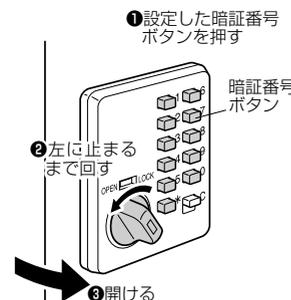


4.扉の解錠方法

- ①設定した暗証番号ボタンを押す。
- ※暗証番号ボタンを押し間違えた場合はCボタンを下げて、再度暗証番号ボタンを押す。

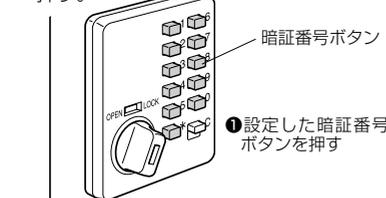


- ②ツマミを左に止まるまで回す。
- ③表示窓が青色に変わり、解錠される。

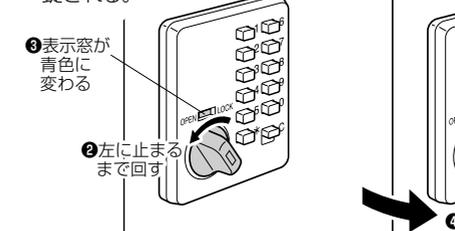


5.扉の施錠方法

- ①ツマミを持たずに扉を手で押して、「カシャン」と音がするまで確実に閉めると施錠される。

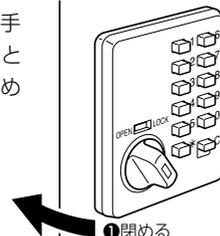


- ②ツマミが自動的に「LOCK」の位置に戻る。
- ③表示窓が赤色になっていることを確認する。

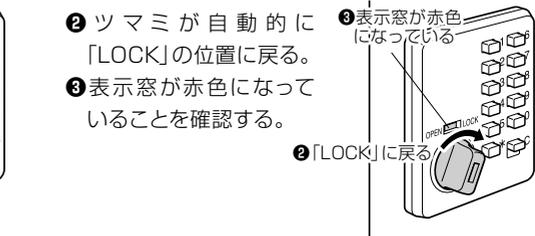

6.非常解錠キー(別売)による強制的な解錠方法

暗証番号を忘れてしまったなどの理由で解錠できなくなったときは、非常解錠キーで強制的に解錠できます。


- ① ツマミを右いっぱい止まるまで回す。
- ② そのままの状態非常解錠キーをツマミの非常解錠キー挿入口に、まっすぐに止まるまで差し込む。
- ③ ツマミを「OPEN」の位置に戻すと解錠される。
- ④ 扉を開ける。
- ⑤ 扉を閉める。
- ⑥ ツマミを「LOCK」の位置に戻す。
- ⑦ 非常解錠キーを抜き取る。

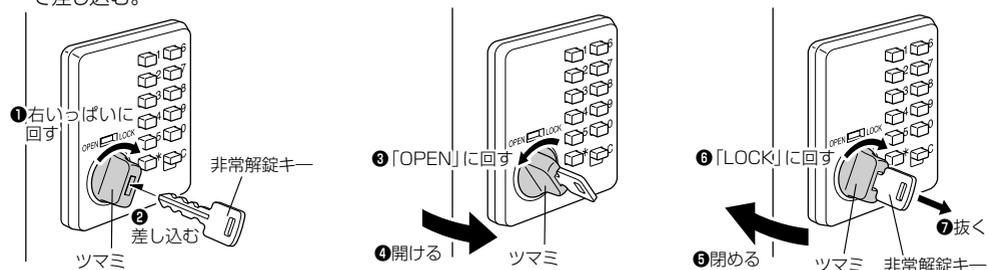

7.非常解錠キー(別売)による暗証番号検索の方法

暗証番号を忘れてしまったなどの理由で解錠できなくなったときは、非常解錠キーで暗証番号を検索することができます。


- ① ツマミを右いっぱい止まるまで回す。
- ② そのままの状態非常解錠キーをツマミの非常解錠キー挿入口に、まっすぐに止まるまで差し込む。
- ③ ツマミを「OPEN」の位置に戻すと解錠される。
- ④ 扉を開ける。

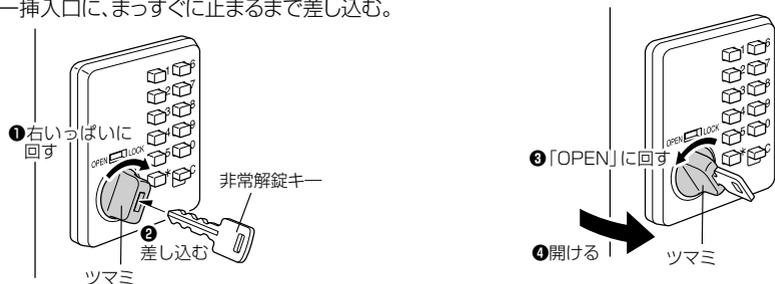




④

7.非常解錠キー(別売)による暗証番号検索の方法

- ⑤ 0~9と*の暗証番号ボタンすべてを押す。
- ⑥ 扉裏面の赤いピンが飛び出していない番号(暗証番号)を確認する。

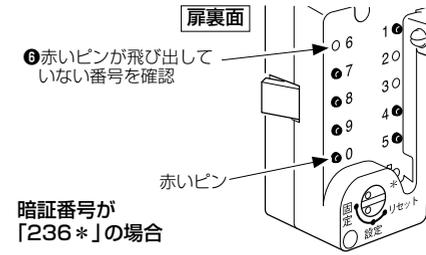

- ⑦ Cボタンを下げる。
- ⑧ 扉を閉める。
- ⑨ ツマミを「LOCK」の位置に戻す。
- ⑩ 非常解錠キーを抜き取る。
- ⑪ 「⑥」で確認した暗証番号を押して、ツマミを「OPEN」の位置に回るか確認する。

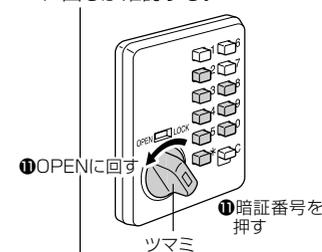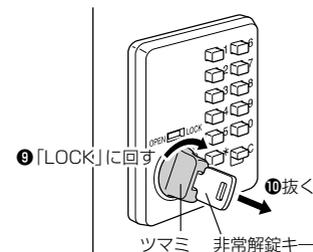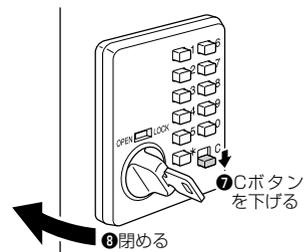

〈ご注意〉

- 非常解錠キーを差し込んだまま、暗証番号の変更やリセットを行わないでください。破損する原因になります。
- 非常解錠キーは管理者を決めて、確実に管理してください。盗難が発生するなど、事故の恐れがあります。
- 強い力でキーやダイヤルを回さないでください。破損する原因になります。
- キーは、扉を閉めた状態にして、ツマミを施錠位置に戻してから抜いてください。
- キー挿入口に油や粘度のある液体を入れないでください。誤動作の原因になる場合があります。
- 非常解錠キーは施錠する本体の中には入れないでください。必ず別の所に保管してください。

〈下記の症状の場合は購入された販売店までお問い合わせください〉

- 暗証番号ボタンが全く押すことができない。
- ツマミを「LOCK」の位置に回しているのに、非常解錠キーが奥まで差し込めない。
- Cボタンを下げることができない。

⑤