

Any Tool

エニーツール

スクリーン

PAN-S0918C-□□



1. 安全上のご注意

①

2. 末永くご使用いただくためのご注意

③

3. 使いかた

③

4. お手入れのしかた

④

5. 故障かな?と思ったら(不調診断)

⑥

6. 部品の交換について

⑥

7. 仕様

⑦

保証について

⑧

このたびはコクヨ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に、よくお読みの上、正しくお使いください。

※諸般の事情により、予告なく仕様が変更することがあります。あらかじめご了承ください。

1.安全上のご注意

ここに書かれた注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全にお使いいただくための重要な内容ですから、必ずお守りください。



警告

取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性があります。



注意

取り扱いを誤ると、軽傷を負うかまたは、物的損害が発生する可能性があります。



警告

- 製品を廃棄するときは、焼却しないでください。

有害ガスが発生するなど、周囲に危険をおよぼす原因になります。

製品を廃棄するときは、専門業者に依頼するか、お買い上げの販売店にご連絡ください。



注意

- 健康に影響をおよぼすことが考えられますので、以下の内容を守って使用してください。
 - ・ この製品を購入された当初は、化学物質の発散が多いことがありますので、しばらくの間は換気や通風を十分に行ってご使用ください。
 - ・ この製品をご使用になる室内が著しく高温多湿（温度28℃、相対湿度50%超が目安）になる場合は、窓を閉め切らないようにするか、強制的に換気を行ってください。
- 運動具や乗物がわりに使ったり、ゲームなどの遊びに使用しないでください。（特にお子様にご注意ください。）
転倒や破損により、けがをする原因になります。
- 使用していないボルト穴や取付穴に指を入れないでください。（特にお子様にご注意ください。）
けがをする原因になります。

1.安全上のご注意

- 製品の上に立ち上がったり、腰を掛けたりしないでください。また、もたれかかったり、肘をかけたり、ぶら下がったりしないでください。

(特にお子様にご注意ください。)

転倒や転落により、けがをする原因になります。

- 製品にものを立て掛けしないでください。本体が倒れて、けがをする原因になります。

- 床に傾斜や段差のある不安定な場所では使用しないでください。

転倒によるけがや破損の原因になります。

- 可動部のすき間に手や指を入れないでください。

けがの原因になります。

- 可動部に注油しないでください。

油がたれて床や衣類を汚す原因になります。

- 製品の分解や改造はしないでください。けが・転倒・破損・故障の原因になります。

- ストーブなど火気に近づけて使用しないでください。

やけどや火災の原因になります。

- 風の強い場所では使用しないでください。本体が倒れて、けがをする原因になります。

- 乱暴な取り扱いや用途以外の使用はしないでください。

けがや破損・故障の原因になります。

- 移動させるときは、クロスを引っ張らないでください。

破損や転倒によるけがの原因になります。

- ボルトやネジがゆるんだままで使用しないでください。

本体の変形・破損や転倒により、けがをする原因になります。早めに締め直してください。

- 溶接外れや部品の欠落など、異常を発見したときは、直ちに使用を中止して、お買い上げの販売店にご相談ください。

そのまま使用していると、製品の破損により、けがをするおそれがあります。

- 製品に貼ってあるラベルは、絶対にはがさないでください。

誤った使いかたや事故を防止するためのものです。ラベルがなくなったり、はがれたときは、当社から取り寄せ、正しい位置に貼ってからご使用ください。

- この製品を他の人が使用するときは、この取扱説明書をよく読んでから使用するようにご指導ください。

2. 未永くご使用いただくためのご注意

- この製品は室内または屋内用です。
屋外での使用や水ぬれは、故障・さび・変色・そり・目割れの原因になります。
- 直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や、湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けてください。
変色・変形・そり・目割れなどの原因になります。
- セロハンテープやシールなど、粘着性のあるものを貼り付けないでください。
表面材がはがれる原因になります。
- 塗装面にプラスチックやビニールなどの樹脂製品やゴム製品を長期間放置しないでください。
塗装との化学反応により、接触面が軟化したり、ベトツキ現象や色の移行を起こすことがあります。
- ときどき、ボルトやネジのゆるみによるガタツキがないか点検し、ある場合は締め付けてください。


3. 使いかた

移動のしかた

図のようにフレームを持って、矢印の方向に移動させてください。

⚠注意

- 移動させるときは、床の段差や溝に注意してください。
本体が倒れてけがをしたり、床を傷つける原因になります。
- 移動させるときは、クロスを引っ張らないでください。
破損や転倒によるけがの原因になります。
- 使用しないときは、スタックして収納することができます。スタックする際は、フレームどうしが当たらないように注意してください。

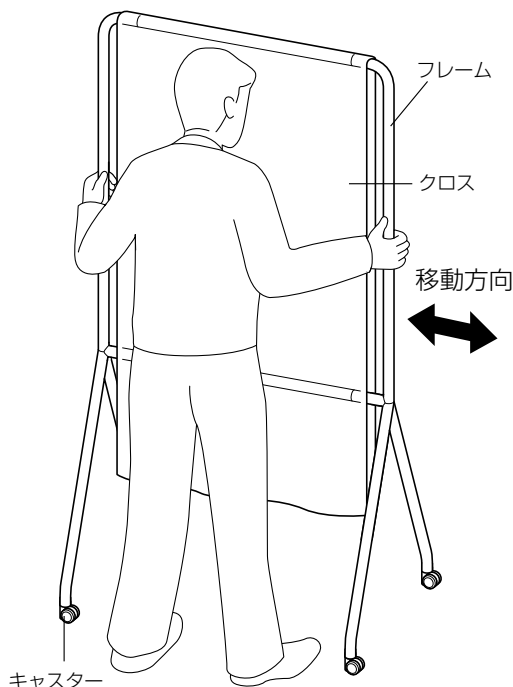

4.お手入れのしかた

①樹脂部・金属部の汚れ

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。
- 汚れが著しい場合は、以下の手順で汚れを落としてください。
 1. うすめた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いてください。
 2. 水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないように拭き取ってください。
 3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取ってください。

②クロスの汚れ

日常のお手入れは、布部を軽くはたくか、掃除機でほこりを吸い取ってください。

③クロスの洗濯のしかた

クロスの汚れが著しい場合は、クロスを取り外し、下記の要領で洗濯してください。

洗濯機を使用する場合は、洗濯ネットを使用してください。

- 洗濯温度（液温）は、40℃以内にしてください。
- 洗った後やすすいだ後、脱水した後は、速やかに次の行程に進んでください。
そのまま放置しているとシワがつく原因になります。また、脱水をかけすぎるとクロスにシワがつく原因になります。脱水は手絞りの場合は弱く、遠心脱水の場合は短時間（20～30秒）で行ってください。

〈乾燥するときの注意〉

- 乾燥機による乾燥は、避けてください。
クロスが縮む原因になります。
- 干すときは、日陰でのつり干しをおすすめします。直射日光を当てると、変色の原因になります。
- 洗濯によるシワはつきにくくなっていますが、乾燥してシワになった場合は、あて布をして、軽い力でアイロン掛けをしてください。風合いを損なうおそれがあります。

4.お手入れのしかた

〈取り扱い絵表示の見かた〉

工 程	記 号	記号の意味
洗いかた (水洗い)		液温は、40℃以内とし、洗濯機の弱水流、または弱い手洗いで行ってください。
塩素漂白 の可否		塩素系及び酸素系漂白剤による漂白はできません。
乾燥		タンブル乾燥はできません。
干しかた		日陰で、つり干しをしてください。
アイロン 掛け		アイロン温度は、150℃以内とし、あて布をして、中程度の温度 (120 ～ 150℃) で掛けてください。
ドライ クリーニング		弱い操作によるドライクリーニングができます。洗剤はパークロールエチレン、または石油系のものを使用してください。

汚れを落とすときの注意

水にぬれたままにしないでください。
また市販の各種クリーナーやワックス、シミ抜きなどを使用される際は、その使用方法や使用上の注意をご理解の上、お客様の判断においてご使用ください。
正しく使用されないと変色や変形など異常の原因になります。
変色や物性が低下する場合があります。

■消毒のしかた

消毒のしかたと注意事項については、下記URL、または二次元コードから詳細をご覧ください。

https://www.kokuyo-furniture.co.jp/manual/pdf/how_to_clean.pdf



5.故障かな?と思ったら(不調診断)

こんなときは	→ こう処置してください
● 製品がグラグラ(ガタガタ)する。	各部のボルトやネジがゆるんでいることが考えられます。ゆるんでいる場合は、締め直してください。
● キャスターの転がりが悪い。	キャスターに糸くずや毛が絡み付いていませんか。絡み付いている場合は、取り除いてください。
● キャスターが転がると「キュル・キュル」と音がする。	

※以上の処置をしても直らないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

6.部品の交換について

部品の交換をご希望の場合は、お買い上げの販売店、またはお客様相談室までお問い合わせください。

⚠注意

お客様での交換作業はしないでください。
製品の故障・破損の原因になります。

7.仕様

品名	AnyTool スクリーン	
品番	PAN-S0918C-□□	
寸法 (mm)	幅	900
	奥行き	630
	高さ	1800
構造部材	フレーム	スチール丸パイプ (φ28.6、焼付塗装)
	クロス	ポリエステル (防災仕様)
	キャスター φ40	本体：ナイロン、車輪：ウレタン巻き ※ストッパー機能なし

■保証について

〈保証内容のご確認とお願い〉

●この保証書は、記載内容(無料修理規定)に基づいて、無料修理を行うことをお約束するものです。本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の有償修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様相談室までご相談ください。

●無料修理を受けられる場合は、「ご購入明細書」が必要になります。

お買い上げ日と販売店を、「ご購入明細書」にてご確認いただき、大切に保管してください。

※「ご購入明細書」とは、製品の納品時にお客様にお渡しする「納品書兼出荷案内書」・「販売店が発行する納品書(製品明細の記載があるもの)」のことです。

〈保証期間について〉

●保証期間は、一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)のガイドラインに準拠し、電気部品を除いて、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

1年	外観・表面仕上げ	塗装および樹脂部品の変色・退色、レザー・クロスの摩耗。
2年	機構部・可動部	引き出し・スライド機構・扉の開閉・錠前・昇降機構などの故障。
3年	構造体	強度・構造体にかかわる破損。

※使用頻度としましては、週40時間(週5日として1日8時間)の労働時間を想定しています。

24時間体制の執務、年中無休での業務や、これに準ずる過酷なご使用をされるところ(消防・警察・鉄道・各業種の監視室・警備室・新聞社・TV局・学生寮・病院等)での使用頻度を前提とした保証期間ではありません。ご理解の程お願い致します。

●電気部品に関しましては、下記の年限とさせていただきます。

1年	電気部品	照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど。
----	------	--------------------------------

お試しの電池は、保証対象外です。

〈無料修理規定〉

1.保証期間中に、取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で当社の責任と認められる不具合・故障が発生した場合は、無料修理をさせていただきます。

その際、張り地などの部材交換が必要な場合に本製品と同等の機能部材を使用する場合があります。

また、弊社の判断により製品全体を交換させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

2.お買い上げ日から保証期間中に故障が発生した場合は、お買い上げの販売店またはお客様相談室へご相談ください。

3.保証期間が過ぎた後や保証が適用されない故障につきましては、有料で修理させていただきます。

4.保証期間内でも以下の場合は有料となりますのでご了承ください。

(イ)ご購入明細書のご提示が無い場合

(ロ)ご購入明細書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句が書き換えられた場合

(ハ)消耗部品(弊社指定部品)の交換

(ニ)第三者から転売・譲渡を受けた場合

(ホ)火災・水害・塩害・ガス害や地震などの天災地変による故障または破損

(ヘ)使用上の誤りによる故障または破損

(ト)カタログ、取扱説明書に記載の禁止事項もしくはそれに類する操作またはご使用者の故意もしくは重大な過失による故障または破損

(チ)加工・改造・不当な修理による故障または破損

(リ)設置後の落下、衝突や移動によって生じた故障または破損

(ヌ)接続している他の機器に起因した故障または破損

(ル)異常な環境下(高温・多湿・著しい温度変化等)での使用もしくは保管による故障または破損

(ヲ)強い磁気の影響や特殊工具の使用による故障または損傷

(ワ)屋外・温浴施設・プールなどで使用された場合の故障または破損

(カ)経時変化により発生する不具合または塗装面の自然退色

(コ)使用時の手垢埃等の汚れによる仕上げ表面の変化

(ク)使用上の消耗により発生する異音などの現象、変質またはさび・かびの発生

(ケ)外観の傷・へこみ・変形や再現のできない不良

(ク)一般的に品質や機能上、影響のない感応的現象(におい、音鳴りや振動など)

(ツ)日本国外で使用された場合に生じた故障または破損

5.ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店またはお客様相談室までご相談ください。

6.本書およびご購入明細書は日本国内においてのみ有効です。

7.ご購入明細書は再発行致しませんので、大切に保管してください。

コクヨ株式会社

本社オフィス 〒537-8686 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号

ホームページURL <https://www.kokuyo.co.jp/>

お問い合わせ、ご相談は

お客様相談室

kokuyo.jp/soudan/

