

Bezel ベゼル

ヘッドレスト付きタイプ

CR-A2835・CR-A2865

ファンクショナルタイプ

CR-(A) 2833・CR-A2863

CR-2823・CR-2822

モデレートタイプ

CR-(A) 2811・CR-A2841

CR-2801・CR-2800



もくじ

1. 安全上のご注意	1
2. 未永くご使用いただくためのご注意	3
3. 各部のなまえ	4
4. 使いかた	5
5. お手入れのしかた	10
6. 故障かな?と思ったら(不調診断)	11
7. 組み立てかた	12
8. 部品の交換	14
9. 仕様	14
保証について	16

このたびはコクヨ製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。
ご使用前に、よくお読みの上、正しくお使いください。

※諸般の事情により、予告なく仕様が変更ことがあります。あらかじめご了承ください。

1.安全上のご注意

ここに書かれた注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全にお使いいただくための重要な内容ですから、必ずお守りください。



警告

取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性があります。



注意

取り扱いを誤ると、軽傷を負うかまたは、物的損害が発生する可能性があります。



警告

- 主軸内のガススプリングは、絶対に分解や注油をしないでください。

高圧ガスが封入されていますので、吹き出しによりけがをするおそれがあります。

- ガススプリングを絶対に火気の中へ投入しないでください。

破裂によりけがをするおそれがあります。

- 製品を廃棄するときは、焼却しないでください。

有害ガスが発生するなど、周囲に危険をおよぼす原因になります。

製品を廃棄するときは、専門業者に依頼するか、お買い上げの販売店にご連絡ください。



注意

- 健康に影響をおよぼすことが考えられますので、以下の内容を守って使用してください。

- ・ この製品を購入された当初は、化学物質の発散が多いことがありますので、しばらくの間は換気や通風を十分に行ってご使用ください。

- ・ この製品をご使用になる室内が著しく高温多湿（温度28℃、相対湿度50%超が目安）になる場合は、窓を閉め切らないようにするか、強制的に換気を行ってください。

- 運動具や乗物、運搬台代わりに使ったり、ゲームなどの遊びに使用しないでください。

（特にお子様に注意してください。）

- お子様だけで使わせしないでください。

けがをするおそれがあります。

- 足が床に届かない状態で座らないでください。

（特にお子様に注意してください。）

- 床に傾斜や段差のある、不安定な場所では使用しないでください。

- イスのすべてのキャスターが床面に着いた状態で使用してください。

- デスクやテーブルにイスが勢よく当たらないように注意してください。

デスクやテーブル、イスが破損するおそれがあります。

- 張り地やクッションが破れたままで使用しないでください。

内部の構造物により、けがをしったり衣服を損傷する原因になります。

- 製品の上に立ち上がったたり、踏台代わりに使わないでください。

- 前後逆方向に座ったり、座面以外に座ったりしないでください。

- イスへの着座やイスから立ち上がる際、イスの背、座、肘などイスの1点に体重をかけないでください。

転倒するおそれがあります。

- 可動部のすきまに手や指を入れないでください。

けがをするおそれがあります。

- 製品の分解や改造はしないでください。

- 座面の端に腰かけないでください。

- 製品を裏返した状態で、昇降レバーを押さないでください。

脚が急に伸びて、けがをするおそれがあります。

- クッションフロアの上で使用しないでください。

床を傷つけることがあります。

- 座るときは、必ずイスを手で引き寄せながら座ってください。

キャスターの転がりにより、イスが逃げるおそれがあります。

- 床に適したキャスターを使用してください。

- ・ やわらかい床（カーペットなど）… ナイロンキャスター

- ・ 傷つきやすい床（木質のフローリングなど）… ポリウレタン巻きキャスター

- ・ 硬くて滑りやすい床（Pタイル・フローリングなど）… ゴム単輪キャスター

- ・ キャスターの交換をご希望の場合は、お買い上げの販売店、またはお客様相談室までご相談ください。

- 必ず一人でお座りください。

- 可動部に注油しないでください。

油がたれて床や衣類を汚す原因になります。

- 乱暴な取り扱いや座る用途以外の使用はしないでください。

- イスどうし、イスとテーブルなどが接触すると、傷がつく可能性があります。

- ヘッドレスト付きの場合は、ヘッドレストに頭を強く押し付けるなど、無理な力を加えないでください。

- ヘッドレスト付きの場合は、ヘッドレストにぶら下がったり、もたれかけたりしないでください。

- ハンガー付きの場合は、ハンガーにはスーツの上着以外のもの（掛けたときに床面まで届くようなもの）は、掛けないでください。

（シングル上着・着丈77cm以下）

また、片側に偏って掛けたり、かばんなどの重いものは掛けないでください。（許容質量1kg）

1.安全上のご注意

- ハンガー付きの場合は、ハンガーを持って、ロッキングさせたり、イスを移動させないでください。
- ハンガー付きの場合は、ハンガーにぶら下がったり、もたれたりしないでください。
- ストーブなど火気に近づけて使用しないでください。
- やけどや火災の原因になります。
- 組立時には指定のサイズの工具を使用してください。

指定外の工具を使用すると、ボルトやネジの頭が破損してけがをするおそれがあります。

- ボルトやネジがゆるんだままで使用しないでください。
- 早めに締め直してください。
- 溶接外れやキャップ類の欠落などの異常を発見したときは、直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。
- この製品を他の人が使用するときは、この取扱説明書をよく読んでから使用するようにご指導ください。

2.末永くご使用いただくためのご注意

- この製品は室内または屋内用です。
- 屋外での使用や水ぬれは、変色や変形・そり・目割れ・故障・さびなどの原因になります。
- 直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や、湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けてください。
- 変色や変形・そり・目割れなどの原因になります。
- 飲み物をこぼしたままにしたり、ぬれ雑巾などをそのまま放置しないでください。
- 表面材の変色やはがれ、ひび割れ、そりなどの原因になります。必ず水分が残らないように拭き取ってください。


- セロハンテープやシールなど、粘着性のあるものを貼り付けないでください。
- 表面材がはがれる原因になります。
- 塗装面にプラスチックやビニールなどの樹脂製品やゴム製品を長期間放置しないでください。
- 塗装との化学反応により、接触面が軟化したり、ベトツキ現象や色の移行を起こすことがあります。
- ときどき、ボルトやネジのゆるみによるガタツキがないか点検し、ある場合は締め付けてください。

3.各部のなまえ


図は、**CR-A2865**です。




座裏 (左側)

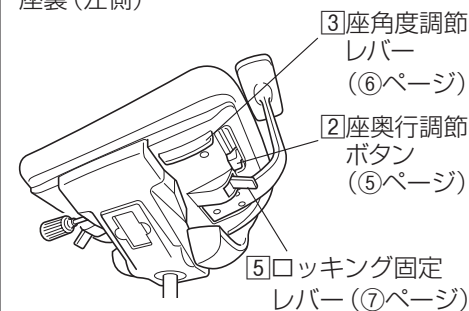


可動肘 (可動肘付きタイプ)

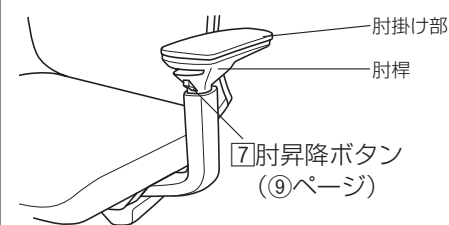

背裏
(ヘッドレスト付きタイプ
(ファンクショナルタイプ))

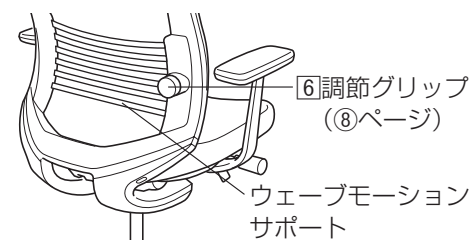

ハンガー (オプション)

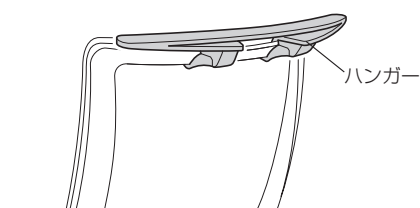

4. 使いかた

① 座昇降レバー


座面裏の右中央部にある座昇降レバーで、座面の高さ調節ができます。身長やデスクの高さに合わせて調節してください。

座を上げるとき

腰を浮かせてレバーを軽く引き上げ、希望の高さにまで上がったならレバーから手を離します。

座を下げるとき

座の中央に深く腰をかけてレバーを軽く引き上げ、希望の高さまで下がったらレバーから手を離します。

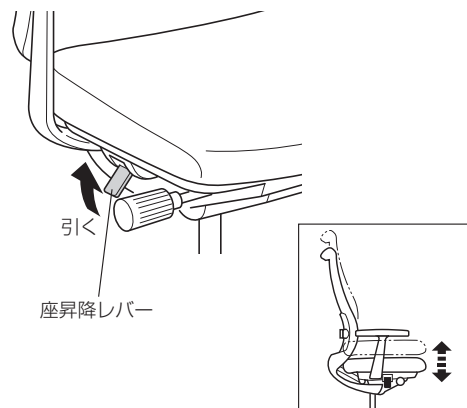


② 座奥行調節ボタン

座面裏の左手中央にある座奥行調節ボタンを押すことで、座面を前後にスライドできます。※50mmの範囲で5段階に調整できます。

調節のしかた

座奥行き調節ボタンを押しながら、希望の位置に調節します。

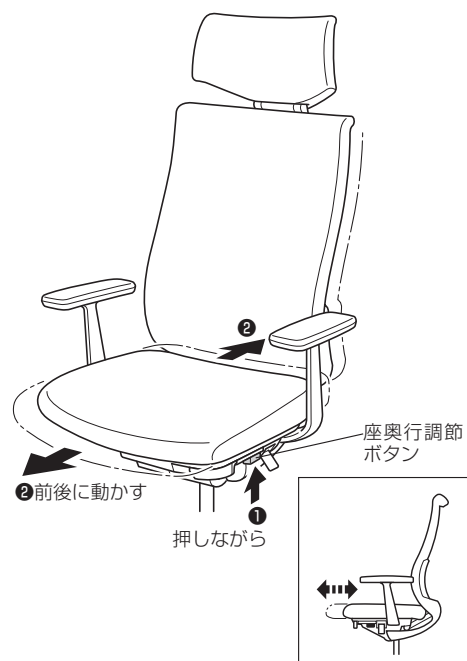


③ 座角度調節レバー

座面裏の左手前側にある座角度調節レバーで、座前方を3°傾けることができます。


調節のしかた

座角度調節レバーを前に引き、座面の前側に体重を掛けると座が下方方向に傾きます。座面の傾斜を元に戻すときは、腰を浮かせてレバーを前に引くと、初期の角度に戻ります。

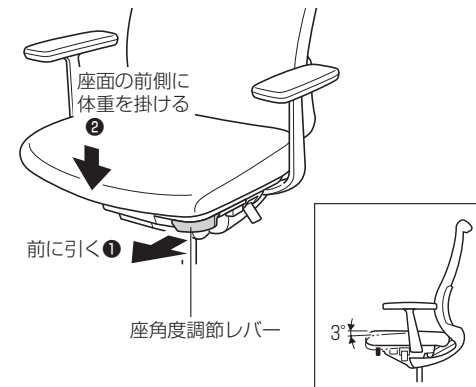

背座の動きについて

背もたれにもたれると、背もたれと座が一定の角度比率で動くシンクロロッキングを採用しています。座の前部の高さが変わらないフロントサポート方式なので大腿部を圧迫しません。

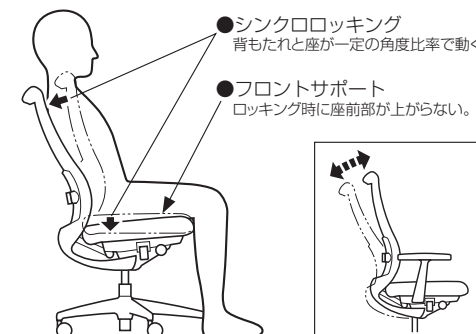

4.使いかた

④ ロッキング強さ調節グリップ

座面裏の右手前側にあるロッキング強さ調節グリップで、ロッキングの強さをお好みの強さに調節できます。


背もたれを起こした（背もたれに負荷をかけない）状態で調節してください。

動きを強くするとき

グリップを＋側（時計回り）に回します。

動きを弱くするとき

グリップを－側（反時計回り）に回します。

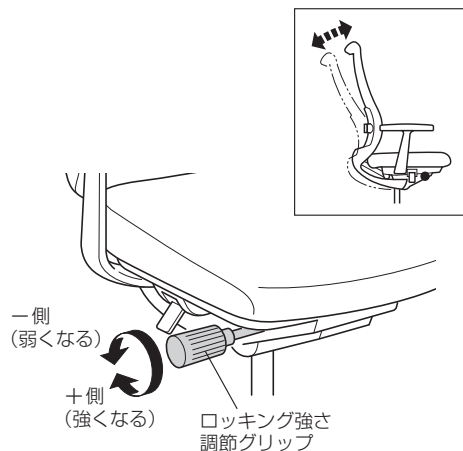

⑤ ロッキング固定レバー


座面裏の左手中央部にあるロッキング固定レバーで、お好みの角度にロッキングを固定できます。

ロッキングを固定するとき

座の中央に深く腰をかけて、背もたれにもたれて希望の角度にし、レバーを押し下げると、ロッキングが固定されます。

ロッキングをフリーにするとき

レバーを引き上げるとロッキングがフリーになります。

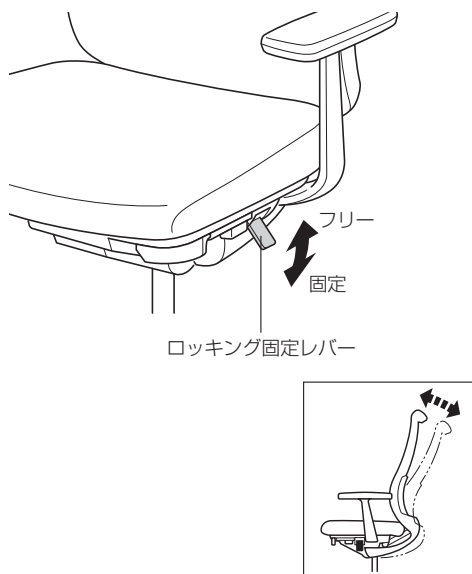

⑥ ウェーブモーションサポート調節グリップ （ヘッドレスト付きタイプ・ファンクショナルタイプのみ）

背裏の右側にある調節グリップで、テンションの調節ができます。

ウェーブモーションサポートのテンションを強くするとき

グリップを時計回りに回します。

ウェーブモーションサポートのテンションを弱くするとき

グリップを反時計回りに回します。



4.使いかた

⑦ 肘昇降ボタン



(可動肘付きタイプのみ)

〈肘掛け部の高さ調節〉

肘桿前側の肘昇降ボタンで、肘掛け部の高さが11段階に調節できます。

調節のしかた

図のように肘桿を持って、ボタンを押し込み、希望の高さにしてボタンから指を離します。このとき、ボタンがしっかりと戻った(「カチッ」と音がする)ことを確認してください。

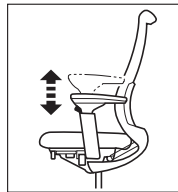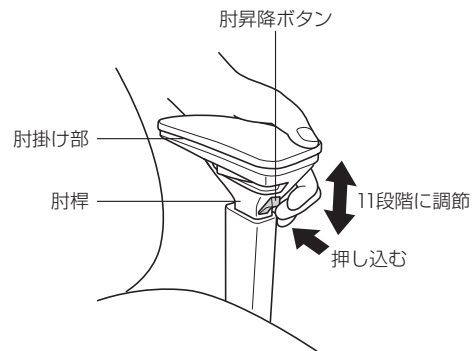


〈肘掛け部の位置・角度調節〉

肘掛け部を内側に傾けると、前後にスライドできます。

調節のしかた

肘掛け部を図のように持ち、内側に傾けて、希望の位置にスライドさせます。

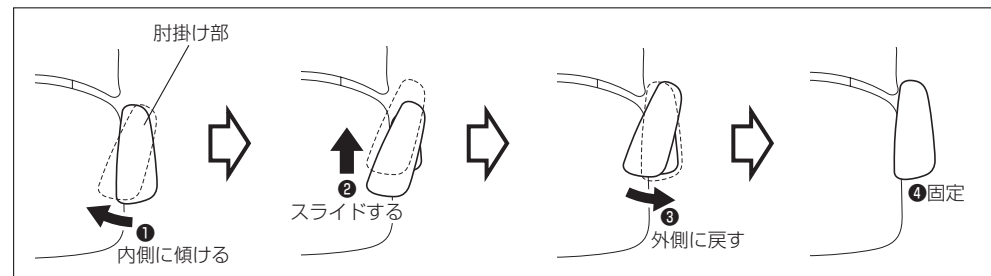

△注意

- 可動部のすき間に手や指を入れないでください。
けがをする原因になります。
- 肘に体重をかけて立ち上がるときは、転倒にご注意ください。


⑧ ヘッドレスト

(ヘッドレスト付きタイプのみ)

ヘッドレストは、手で前側に倒すことができます。

△注意

ヘッドレストに頭を強く押し付けるなど、無理な力を加えないでください。
転倒や破損によるけがの原因になります。

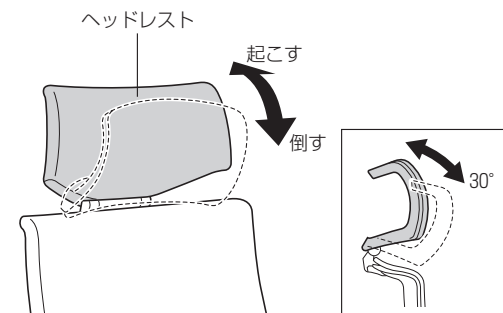

5.お手入れのしかた

① 樹脂部・金属部 (アルミ磨き仕上げ部以外) の汚れ

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。
- 汚れが著しい場合は、以下の手順で汚れを落としてください。
 1. うすめた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いてください。
 2. 水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないように拭き取ってください。
 3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取ってください。

汚れを落とすときの注意

水にぬれたままにしないでください。
また市販の各種クリーナーやワックス、シミ抜きなどを使用される際は、その使用方法や使用上の注意をご理解の上、お客様の判断においてご使用ください。
正しく使用されないと変色や変形など異常の原因になります。

② 金属部 (アルミ磨き仕上げ部) の汚れ

日常のお手入れは、繊維の細かい乾いたやわらかい布でから拭きしてください。

③ 布部の汚れ

日常のお手入れは、布部を手ではたくか、掃除機でほこりを吸い取ってください。

■消毒のしかた

消毒のしかたと注意事項については、以下をご覧ください。

https://www.kokuyo-furniture.co.jp/manual/pdf/how_to_clean.pdf



6.故障かな?と思ったら(不調診断)

こんなときは	→ こう処置してください
●座が下がない。	●座面の中央に深く腰を掛けて、座昇降レバーを操作してください。
●座が上がらない。	●座面から腰を浮かせた状態で座昇降レバーを操作してください。
●キャスターが転がりすぎる。	●Pタイルやフローリングなど、硬い床面でお使いになっている場合は、ゴム単輪キャスターをお使いください。
●キャスターの転がりが悪い。	●カーペットなど、柔らかい床面でお使いになっている場合は、ナイロンキャスターをお使いください。 ●キャスターに糸くずや毛が絡み付いていませんか。絡み付いている場合は、取り除くか、新しいキャスターと交換してください。
●キャスターが転がると「キュル・キュル」と音がする。	●キャスターに糸くずや毛が絡み付いていませんか。絡み付いている場合は、取り除くか、新しいキャスターと交換してください。
●異音がある。	●お買い上げの販売店にご相談ください。

※以上の処置をしても直らないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

7.組み立てかた

△注意

製品の組み立ては、記載している手順・方法通りに行ってください。
誤った手順・方法で組み立てますと、けが・破損のおそれがあります。

1 構成部品


組み立てる前に、部品の数を確認してください。

部品の種類	肘付きタイプ	肘なしタイプ
	個数	
座本体	1	1
脚	1	1
主軸	1	1
主軸力バー	1	1
肘	1セット	—
十字穴付ボルト (バネ座金付き) M6×25	6	—

2 脚の組み立て


1.主軸を図のように脚に垂直に差し込みます。

2.主軸力バーを主軸に通します。

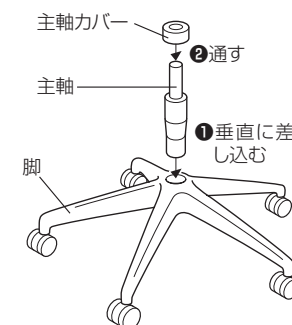

3.座本体を、台など安定した所へ裏返しに置き、脚の主軸を脚取付穴へ垂直に差し込みます。

4.イスを起こし、座面に深く腰をかけて脚を固定し、座の昇降を確認します。(⑤ページ参照)

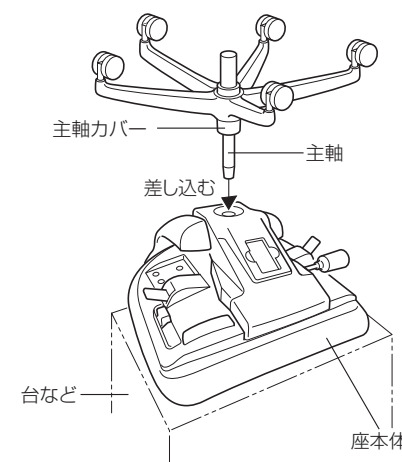

△注意

脚は確実に固定してください。

固定が不十分ですと、イスを持ち上げたときに脚部が抜け落ちます。


7.組み立てかた

③ 肘の取り付け (肘付きタイプのみ)

座本体を、台など安定した所へ裏返しに置き、肘を図のようにボルトで取り付けてください。

△注意

取付後、ガタツキがないか確認してください。
ボルトの締め付けがゆるいと、使用中に肘が外れて、転倒によりけがをすることがあります。

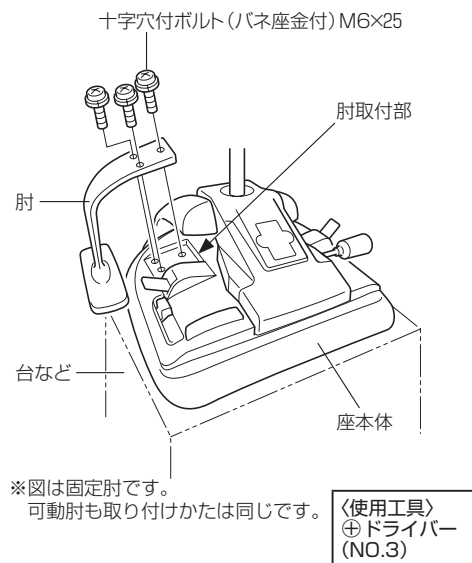


④ ヘッドレストの取り付けかた (ヘッドレスト付きタイプのみ)

ヘッドレストを背もたれ上部の溝に差し込むように合わせて、下側からクランプとボルトで取り付けてください。

※ヘッドレストの取付位置は、背もたれ枠上部裏面の内側の凸部を目印にしてください。

△注意

取付後、ガタツキがないか確認してください。
ボルトの締め付けがゆるいと、使用中にヘッドレストが外れて、転倒によりけがをすることがあります。

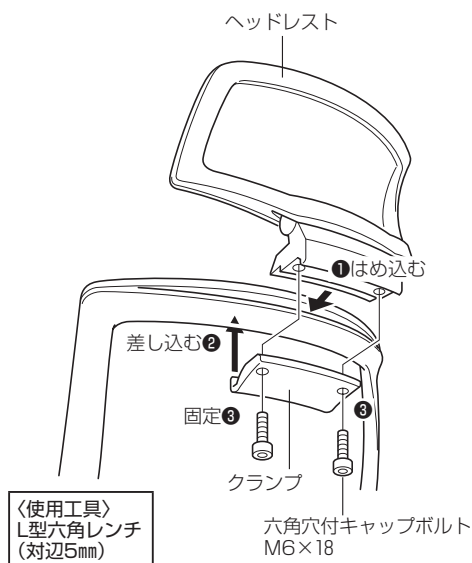

以上で、組み立ては完了です。ガタツキがないか確認してください。

8.部品の交換

部品の交換をご希望の場合は、お買い上げの販売店、またはお客様相談室までお問い合わせください。

△注意


お客様での交換作業はしないでください。
製品の故障・破損の原因になります。

9.仕様

品 名		事務用回転椅子 ベゼ尔		
背タイプ		ヘッドレスト付きタイプ (ランバーサポート付き)	ファンクショナルタイプ (ランバーサポート付き)	モデレートタイプ (ランバーサポートなし)
品 番	CR-	A2835・A2865	A2833・A2863 2833・2823・2822	A2811・2841 2811・2801・2800
寸 法 (mm)	脚部の幅	680		
	肘部の幅	T型固定肘(光沢/黒): 630 T型可動肘(白/黒): 660		
	奥行き	580(580～835)	565(565～790)	565(565～780)
	高さ	1200(1200～1290)	1000(1000～1090)	965(965～1055)
	座面の高さ	420(420～510)		
仕 様	背もたれ	ナイロン(ガラス繊維入り)、張り地: ポリエステル		
	座部	ポリプロピレン、ナイロン(ガラス繊維入り)、張り地: ポリエステル、クッション: モールドウレタン		
	肘部	T型固定肘(光沢): 金属(アルミニウム合金)、磨き仕上げ、ポリウレタンスキンモールド T型固定肘(黒): ナイロン(ガラス繊維入り)、ポリウレタンスキンモールド T型可動肘(白/黒): ナイロン(ガラス繊維入り)、ポリウレタンスキンモールド		
	脚部	光沢脚タイプ: 金属(アルミニウム合金)、磨き仕上げ、キャスター: φ60 樹脂脚タイプ(黒脚): ナイロン(ガラス繊維入り)、キャスター: φ60		

KOKUYO
**Bezel(ベゼル)用
ハンガー**
CRH-G2800

組立説明書



〈構成部品〉

ハンガー	1
クランプ	左右各1
六角穴付キャップボルトM6×18	2

取り付けかた

△注意


製品の組み立ては、記載している手順・方法通りに行ってください。

誤った手順・方法で組み立てますと、けがや破損のおそれがあります。

1. ハンガーを背もたれ上部の溝に差し込むように合わせてください。


2. クランプ先端の凹み部を背もたれの下側から引っ掛け、クランプをハンガーに合わせてボルトで固定してください。

※ クランプの取付位置は、背もたれ上部の凸部を目安にしてください。

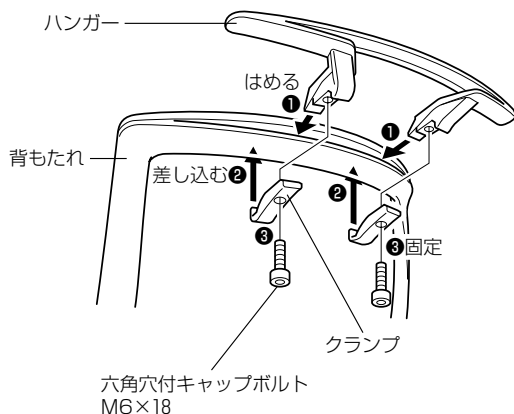


クランプ取付位置の目安

※図は背面から見ています。

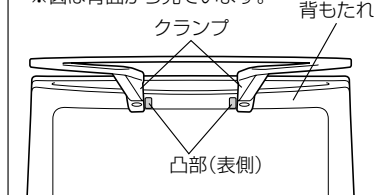

※図は横から見ています。

クランプ先端の凹みを引っ掛ける

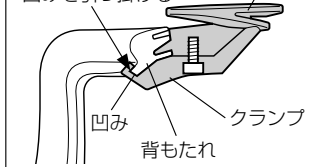

〈使用工具〉
L型六角レンチ
(対辺5mm)

コクヨ株式会社

本社オフィス 〒537-8686 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号

ホームページURL <http://www.kokuyo.co.jp/>

お問い合わせ、ご相談はフリーダイヤル(全国共通)

お客様相談室 ☎ 0120-201-594

受付時間: 9時～17時(土日祝日・年末年始・夏期休業中を除く)

1906040018CKH