



エナジーボトル

モバイルバッテリー APP-03H20N
 チャージャー+ACアダプタ APP-03C40A

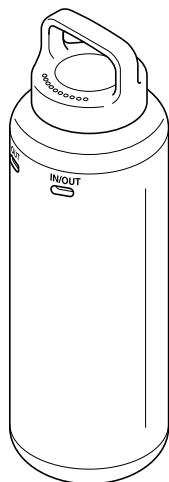

モバイルバッテリー
APP-03H20N

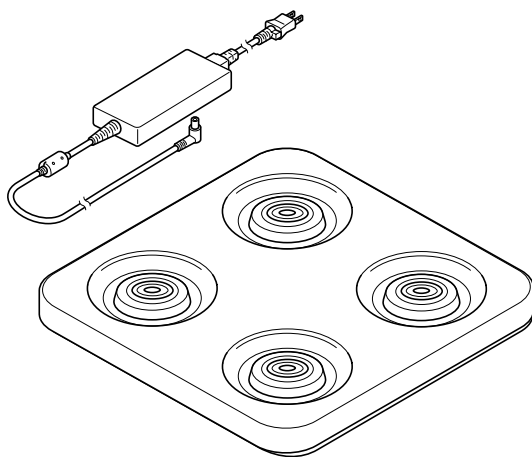

チャージャー+ACアダプタ
APP-03C40A

※本製品を使用する前に製品底面の電源スイッチをONにし、充電をしてください。

1. 安全上のご注意

1

2. 末永くご使用いただくためのご注意

3

3. 各部のなまえ

4

4. 使いかた

5

5. お手入れのしかた

13

6. 故障かな?と思ったら(不調診断)

14

7. 部品の交換について

16

8. 仕様

16

9. ご使用後の製品について

17

保証について

18

このたびはコクヨ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
 ご使用前に、よくお読みの上、正しくお使いください。

※諸般の事情により、予告なく仕様が変わることがあります。あらかじめご了承ください。

1.安全上のご注意

ここに書かれた注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全にお使いいただくための重要な内容ですから、必ずお守りください。



警告

取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性があります。



注意

取り扱いを誤ると、軽傷を負うかまたは、物的損害が発生する可能性があります。



警告

- 次にあげるような異常が発生したときはすぐに使用をやめてください。

- ・ 本体やチャージャーから煙がでている、異臭がしている。
- ・ 本体やチャージャーを床等に落とした。何かの衝撃で破損した。
- ・ 内部から異音がしている。
- ・ 内部に水や異物が入ってしまった。
- ・ ACアダプタの電源コードや本体が破損している。

- 分解、改造、修理はしないでください。故障、発熱、火災、感電などの原因となり危険です。

- 表示している電源、電圧以外での使用はしないでください。

故障、発熱、火災、感電などの原因となり危険です。日本国内でのみ使用ください。

- コンロ等の熱源の近くや、暖房器具の周辺など高温（40℃以上）になる場所での使用や保管はしないでください。

- ・ 発熱や発火、バッテリーの破裂する原因となり危険です。

- ・ 高温多湿の場所での使用、保管、充電をしないでください。

- 強い衝撃や強い力を与えないでください。また投げたり落としたりしないでください。

発熱や発火、バッテリーの破裂する原因となり危険です。

- 水などの液体で濡らしたり、内部に入れたりしないでください。また濡れた手で触らないでください。

- ・ 発熱や発火、火災や感電の原因となり危険です。

- ・ 防塵、防水仕様ではありません。ほこりや水などがかからないようにしてください。

- 各接続端子は確実に差し込んで使用してください。また端子部には専用品以外の金属で触れたりしないでください。

- ・ 差し込みが不十分な場合、発熱やほこりの付着による火災や感電の原因となり危険です。

また専用品以外の金属を端子部に触れても、火災や感電の原因となり危険です。

- ・各接続端子やケーブルを抜き差しするときは、端子やコンセントに対してまっすぐな向きでプラグを持って行ってください。

⚠注意

- バッテリー本体は安定した場所で使用し、上から物をかぶせたり載せたりしないでください。

バッテリー本体が倒れたり、落下したり、発熱する可能性がありケガや故障の原因となります。

- 付属のACアダプタ本体や電源コードは専用品です。他の機器には使用しないでください。また付属品以外の物を使用しないでください。また取り扱いにご注意ください。

- ・専用品以外を使用された場合、発火による事故の原因になります。
- ・ACアダプタ本体をぶら下げて使用したり、布などで覆ったり、包んだりして使用しますと接続部への負荷や、熱を持つことで発火による事故の原因となります。

- 使用中に給電が出来なくなった場合に生命や、社会的・公共的に被害が想定される重要な機器には使用しないでください。

- 心臓ペースメーカーを使用されている方の使用はご遠慮ください。

- ・心臓ペースメーカーが本製品の影響を受ける場合があります。

- 充電や給電中は本体があたたかくなります。

あたたかくなることは故障ではありませんが、周囲には物を置かないでください。

- 充電や給電中に電波受信器（ラジオ、テレビ等）に雑音の入る場合があります。雑音の入る場合には、電波受信器と距離をとり使用してください。

- 本体が汚れた場合には柔らかい布で乾拭きしてください。

水や薬品類を使用しないでください。

- バッテリー本体は電池残量が低い状態で放置しないでください。

- ・電池残量が低い状態で放置しますと、性能劣化や充電できなくなる場合がありますので定期的な充電を行ってください。

- ・自然放電することを考慮し、長期保管する場合には2か月に1回ほど本体の電池残量の確認を行ってください。保管時の電池残量は60%以上を推奨します。



- 充電中は接点（金属部）が熱くなります。直接触らないでください。

2. 未永くご使用いただくためのご注意


- この製品は室内または屋内用です。
屋外での使用や水ぬれは、故障やさび・変形・変色の原因になります。
- 直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や、湿気・感熱の著しいところでの使用は避けてください。
変形・変色の原因になります。
- バッテリー本体は電池残量が低い状態で放置しないでください。
電池残量が低い状態で放置しますと、性能劣化や充電できなくなる場合がありますので定期的な充電を行ってください。
- 自然放電することを考慮し、長期保管する場合には2か月に1回ほど本体の電池残量の確認を行ってください。保管時の電池残量は60%以上を推奨します。
- リチウムイオンバッテリーには寿命があります。使用時間が極端に短くなったら使用期限が近づいていますので、製品の買い替えをご検討ください。

3.各部のなまえ


モバイルバッテリー

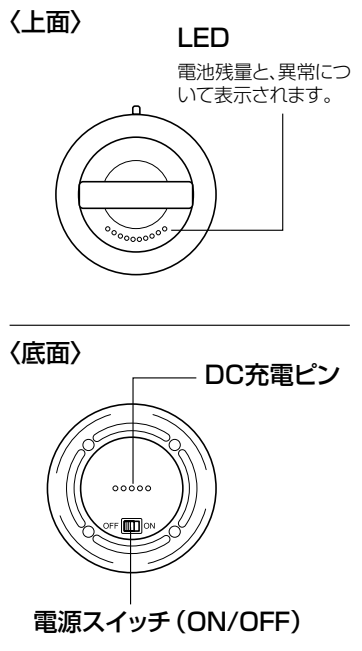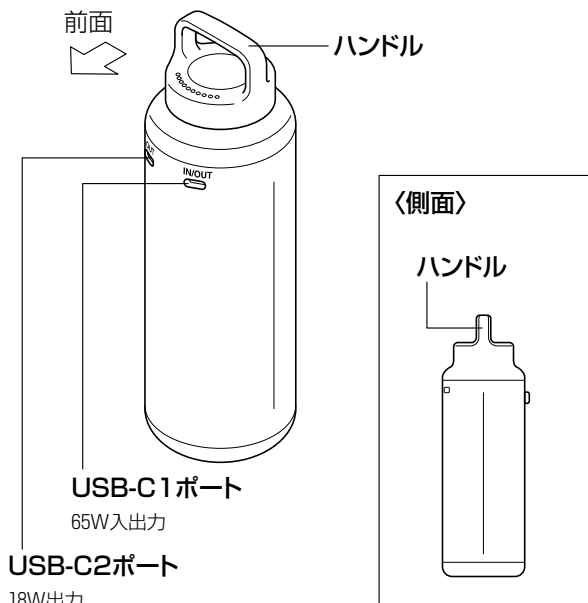

チャージャー

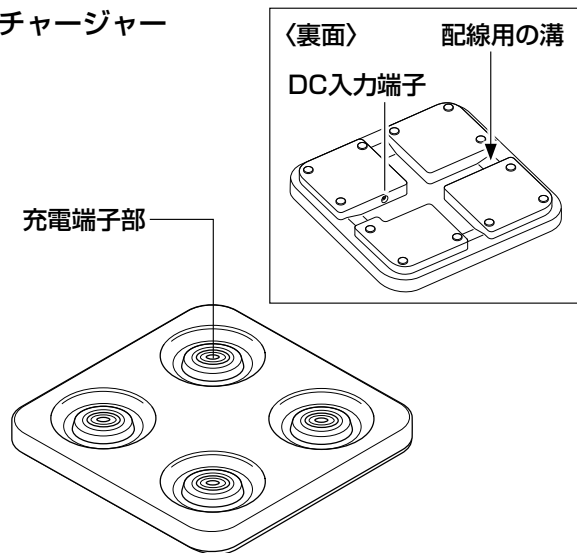

ACアダプタ

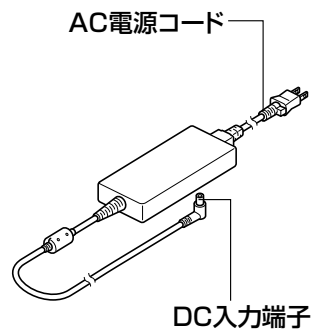

4.使いかた


① バッテリーの起動

1. モバイルバッテリーに接続されているケーブルや機器をすべて取り外してください。
2. 金属製以外の細い棒状のものを使って、モバイルバッテリー底面の電源スイッチをOFFからONに切り替えてください。

〈ご注意〉

ケーブルや機器が接続されたまま起動すると、機器を接続したときにポートから給電ができない場合があります。

〈モバイルバッテリー底面〉

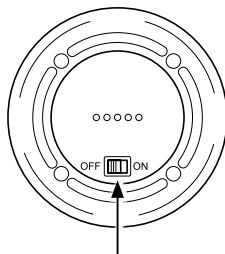

電源スイッチ (ON/OFF)



4.使いかた

② ACアダプタ(チャージャー付属品)の取り付けかた


- 1.チャージャーにACアダプタ(付属品)のDC入力端子を図のように差し込んでください。

⚠注意

- DC入力端子を接続する際は、接続の方向を確認してまっすぐに挿入してください。またDC入力端子は根元まで確実に差し込んでください。

差し込みが不十分な場合、破損・発熱・感電などの原因になります。

- 必ず付属のACアダプタをご使用ください。
発熱・発火・感電のおそれがあります。

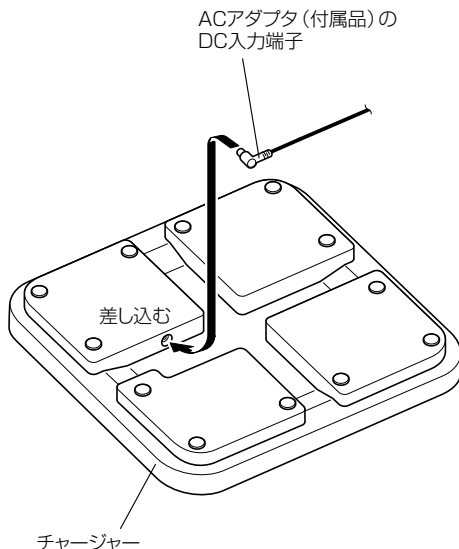


ケーブルはまっすぐ伸ばした状態で図のように配線してください。



○の溝から
ケーブルを通す



✕以外の溝から
ケーブルを通す

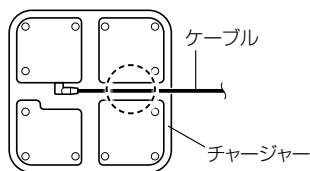


〈ご注意〉

○以外の溝からケーブルを通すとケーブルがたわんで机上面に接触し、チャージャーのガタツキの原因となります。


〈チャージャーを複数 並べて配線する場合〉

図のようにチャージャーの溝へケーブルを配線してください。

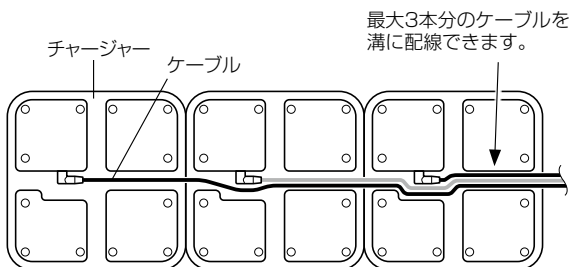

4.使いかた

- 2.ACアダプタ本体（付属品）にAC電源コード（付属品）を図のように差し込んでください。

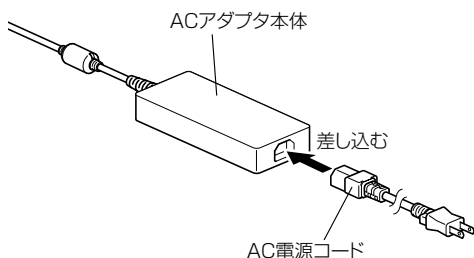

⚠注意

- AC電源コードを接続する際は、接続の方向を確認してまっすぐに挿入してください。またAC電源コードは根元まで確実に差し込んでください。
差し込みが不十分な場合、破損・発熱・感電などの原因になります。
- 必ず付属のAC電源コードをご使用ください。
発熱・発火・感電のおそれがあります。


③ バッテリーの充電

1.チャージャー（APP-03C40A）を使用した充電の場合

- 1.モバイルバッテリーをチャージャーに図のように設置してください。
- 2.モバイルバッテリー上面のLEDが点灯し、電池残量が表示され、充電を開始します。

⚠注意

- チャージャーは床に傾斜や段差のある不安定な場所や、高い位置に設置しないでください。
転倒による衝撃で発熱や発火の原因になります。
- モバイルバッテリーがチャージャーに確実に設置されていることをご確認ください。
モバイルバッテリーとチャージャーの間にすき間があったり、ものが挟まっていると充電できません。

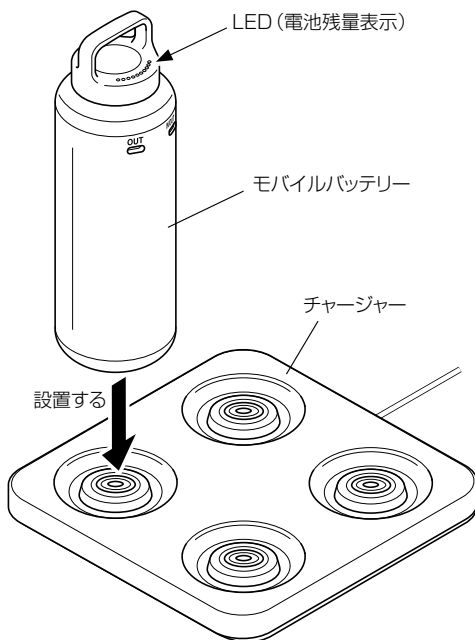

4.使いかた


2.市販のACアダプタを使用した充電の場合

※ACアダプタやケーブルは製品には含まれておりません。別途ご用意ください。

- 1.ACアダプタ（市販品）とケーブル（市販品）を、モバイルバッテリーのUSB-C1ポートに接続してください。
- 2.モバイルバッテリー上面のLEDが点灯し、電池残量が表示され、充電を開始します。

〈ご注意〉

- ACアダプタやケーブルは対応規格のものをご使用ください。
- USB-C2ポートではモバイルバッテリーを充電できません。

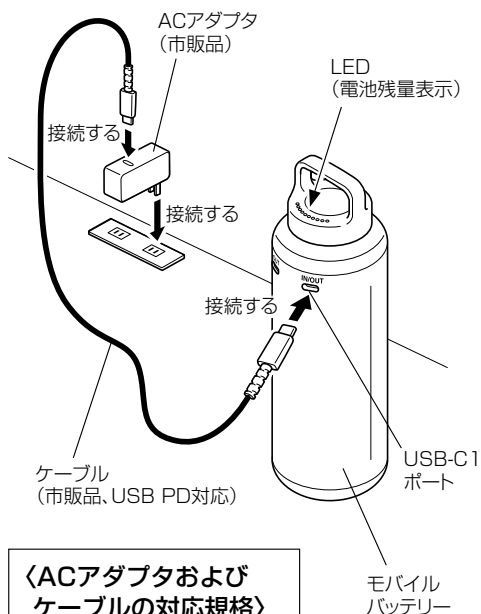

〈ACアダプタおよびケーブルの対応規格〉

USB PD 2.0/3.0対応
出力:20V/3.25A (65W)
コネクタ : USB typeC

4.使いかた

4 機器への給電

- 1.モバイルバッテリーと機器をケーブルで接続してください。

モバイルバッテリー上面のLEDが点灯し、電池残量が表示されます。

※ケーブルは付属していません。

※ケーブルは機器の充電に対応し、製品の仕様に適合するものをご使用ください。
(製品の仕様に関しては⑯ページ「8.仕様」を参照してください。)

また使用環境・使用機種により対応できない場合があります、すべての機器での動作を保証するものではありません。

- 2.機器が充電中の状態になっているか確認してください。


〈自動で充電が開始されない場合〉

モバイルバッテリーに接続されているケーブルを抜き、時間を置いて再度接続してください。

⚠注意

- USB-Cポートは先に接続したポートから順に出力するため、後から差したポートの出力が小さくなる場合があります。
- モバイルバッテリーは床に傾斜や段差のある不安定な場所や、高い位置に設置しないでください。

転倒による衝撃で、発熱や発火の原因になります。

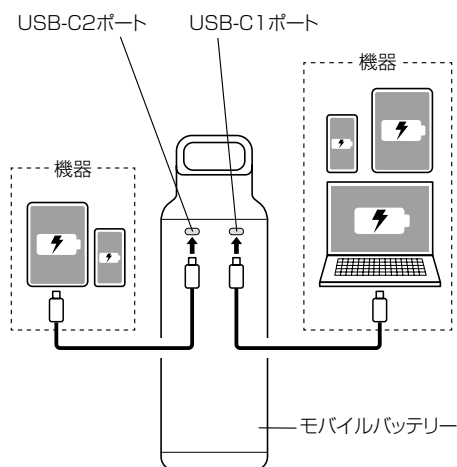

※給電は2つのポートから同時に行えます。

〈最大出力電力〉

USB-C1ポート：65W

USB-C2ポート：18W

2口合計：83W

4.使いかた

5 モバイルバッテリーを充電しながら 機器への給電をする場合

1. ⑦ページ「③バッテリーの充電」を参照して、モバイルバッテリーを充電中の状態にしてください。


2. ⑨ページ「④機器への給電」を参照して、モバイルバッテリーから機器に給電してください。

〈最大出力電力〉

USB-C1ポート：65W

USB-C2ポート：18W

2口合計：83W

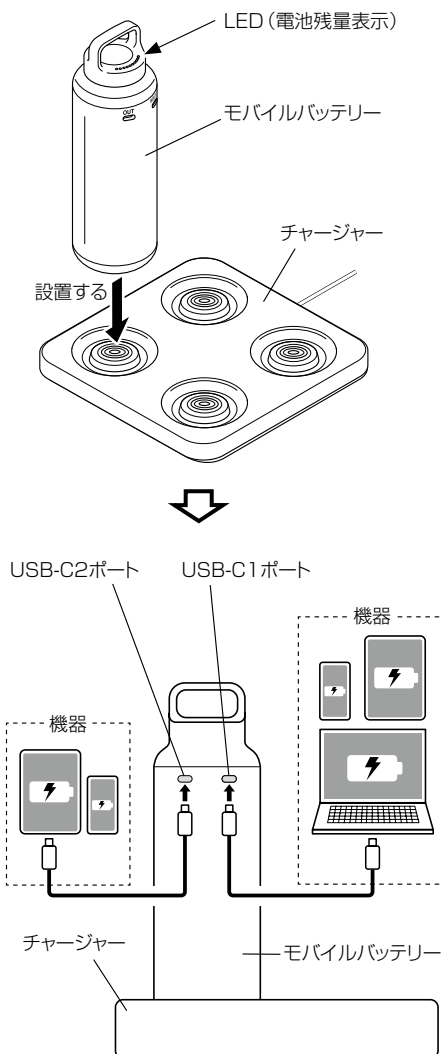


4.使いかた

⑥ 電池残量表示と異常の表示について

モバイルバッテリー上面にあるLEDで、電池残量と異常を確認できます。

〈モバイルバッテリー上面〉

LED
電池残量と、異常について表示されます。

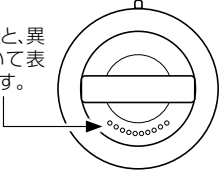

〈電池残量の表示〉

※○：点灯（白色） ☼：点滅（白色） ●：消灯 を表しています。

電池残量	LED表示	内容
0% ・ 入出力がない状態 ・ 電源OFF		モバイルバッテリーの電源がOFFであるか、入出力がない状態。電源がOFFの場合は電源をONにしてください。電池残量がない場合は、充電してください。
0～10%		電池残量を表示します。白色で点灯します。
11～20%		
21～30%		
31～40%		
41～50%		
51～60%		
61～70%		
71～80%		
81～90%		
91～100%		
充電中		白色で点滅します。電池残量に応じて点灯数が変わります（左図は電池残量51～60%）。満充電になると、全消灯します。

4.使いかた

〈異常の表示〉

※  : 点滅 (赤色) ● : 消灯 を表しています。

LED表示	内容
LED1つ、赤色で点滅 	モバイルバッテリーが低温になり、保護機能が働いていることを表しています。モバイルバッテリーの充電、機器への給電のどちらも停止します。バッテリーが常温に戻ると表示が消え、通常動作に戻ります。周辺温度が3 ～ 35℃であることを確認し、しばらく時間を置いてから操作してください。
LED2つ、赤色で点滅 	過電流保護機能が働いていることを表しています。モバイルバッテリーの充電、機器への給電のどちらも停止します。ケーブルをすべて抜いて電源をOFFにしてください。何も接続しない状態で10秒以上経過後、再度電源をONにして使用を始めてください。
LED3つ、赤色で点滅 	モバイルバッテリーが高温になり、保護機能が働いていることを表しています。モバイルバッテリーの充電、機器への給電のどちらも停止します。バッテリーが常温に戻ると表示が消え、通常動作に戻ります。周辺温度が3 ～ 35℃であることを確認し、しばらく時間を置いてから操作してください。
LED4つ、赤色で点滅 	モバイルバッテリー底面の電源スイッチをOFFにした状態で、長期間放置した際に、過放電保護機能が働いていることを表しています。 ⑧ページ を参照して、 <u>USB-C1ポート</u> からモバイルバッテリーの充電を行ってください。モバイルバッテリーが充電されると表示が消え、通常動作に戻ります。 なお、以上の処置をしても直らないときは、バッテリーの異常を表しています。すぐに使用をやめてください。電源スイッチをOFFにして、お買い上げの販売店にご相談ください。

5.お手入れのしかた

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。
- コネクタ部のホコリなどは掃除機で吸い取ってください。

△注意

- お手入れの際は使用を中止し、必ず電源プラグや接続した機器を外して行ってください。
感電・ショートの原因になります。
- ベンジン、シンナーや油系の洗剤は使用しないでください。
引火による火災や破裂の原因になります。

■消毒のしかた

消毒のしかたと注意事項については、下記URL、または二次元コードから詳細をご覧ください。

https://www.kokuyo-furniture.co.jp/manual/pdf/how_to_clean.pdf



6.故障かな?と思ったら(不調診断)

こんなときは	→ こう処置してください
● モバイルバッテリーに充電できない。	モバイルバッテリーの電源がOFFになっていることが考えられます。 電源スイッチをONにしてください。
	チャージャーや市販のACアダプタが正しく電源に接続されていないことが考えられます。 チャージャーや市販のACアダプタを正しく電源に接続してください。
	市販のACアダプタを使用している場合、USB-C2ポートに充電用のコネクタを接続していることが考えられます。 USB-C2ポートには充電機能がありませんので、USB-C1ポートから充電してください。
	市販のACアダプタを使用している場合、60W未満の出力のACアダプタを使用していることが考えられます。 出力の小さいACアダプタを使用した場合、充電時間が長くなる場合がありますので、60W以上の出力ができるACアダプタをご使用ください。
	モバイルバッテリーの電源をONにする前に、ケーブルや機器を接続していることが考えられます。 ケーブルをすべて抜いて電源をOFFにしてください。何も接続しない状態で10秒以上経過後、再度電源をONにして使用を始めてください。
	電池残量が0になり、保護機能が働いていることが考えられます。 USB-C1ポートから充電してください。
● モバイルバッテリーから機器に給電できない。	モバイルバッテリーの電源をONにする前に、ケーブルや機器を接続していることが考えられます。 ケーブルをすべて抜いて電源をOFFにしてください。何も接続しない状態で10秒以上経過後、再度電源をONにして使用を始めてください。
	モバイルバッテリーにケーブルを差した状態のまま、機器を交換していることが考えられます。 モバイルバッテリーに接続されているケーブルを抜き、時間を置いて再度接続してください。

6.故障かな？と思ったら（不調診断）

こんなときは	→ こう処置してください
● モバイルバッテリーから機器に給電できない。	ケーブルが正しく接続されていないことが考えられます。 ケーブルが断線していないか、USB-Cポートに奥までまっすぐ差し込まれているか、端子に汚れ・ホコリの付着はないか確認してください。
	ケーブルの規格が適合していないことが考えられます。 給電したい機器に対応し、モバイルバッテリーの仕様に適合したケーブルをご使用ください。
	本体が著しく高温・低温の可能性があります。 モバイルバッテリー上面のLEDに異常の表示が出ていないかご確認ください。周辺温度が3℃～35℃となる環境でご使用ください。充電や給電を繰り返すと温度が上がりやすいため、時間を置いてから使用してください。
	USB-Cポートに消費電力の大きい機器が接続されていることが考えられます。 USB-C1ポートは65W、USB-C2ポートは18Wまでの機器をご使用ください。
● モバイルバッテリー上面のLEDが赤く点滅している。	保護機能が働いています。 ⑫ページ〈異常の表示〉 を参照してください。
● チャージャーがガタつく	AC電源コードがたわんだり、はさまったりして机上面に接触していることが考えられます。 ⑥ページ「2 ACアダプタ（チャージャー付属品）の取り付けかた」 を参照して、電源コードを配線してください

※以上の処置をしても直らないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

7.部品の交換について

部品の交換をご希望の場合は、お買い上げの販売店、またはお客様相談室までお問い合わせください。

⚠️注意
お客様での交換作業はしないでください。
発熱・発火・感電の危険が生じる可能性があります。

8.仕様

品 名	エナジーボトル モバイルバッテリー	
品 番	APP-03H20N	
寸 法 (mm)	幅	72
	奥行き	76
	高さ	230
質 量 (kg)	1.1	
素 材	PC+ABS、塗装	
内蔵バッテリー定格容量	リチウムイオンバッテリー	
定格容量	207.2Wh(14.8V/14,000mAh)	
USB出力	USB-C1ポート	最大65W(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A)
	USB-C2ポート	最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)
USB入力	USB-C1ポート	最大65W(20V/3.25A)
DC入力(チャージャーからの入力)	最大48.1W(14.8V/3.25A)※電池残量50%時	
周辺温度	3〜35℃	
充電時間(チャージャーの場合)	3.5時間(電池残量80%までの充電) 4.5時間(電池残量100%までの充電) ※入力電力48.1W、温度25℃の場合	

品 名	エナジーボトル チャージャー+ACアダプタ	
品 番	APP-03C40A	
種 類	チャージャー	ACアダプタ
寸 法 (mm)	幅	160
	奥行き	70
	高さ	26
質 量 (kg)	0.5	0.8
素 材	PC+ABS、塗装	—
入 力	20V/14A	100〜240V 50/60Hz/4A
出 力	14.8V/3.25A (充電端子1カ所の出力値) ※電池残量50%時	20V/14A
総 出 力	192.4W	280W

9.ご使用後の製品について

製品に使用しているリチウムイオンバッテリーは資源有効利用促進法（資源の有効な利用の促進に関する法律）に基づき回収と再資源化が求められています。

廃棄方法に関しては各自治体の方法に従ってください。


また不明な場合はお買い上げの販売店または弊社販売窓口にお問合せください。

〈安全な回収のために〉

製品は分解しないでください。
またショートを防ぐため、下記の手順に従い端子を絶縁テープで絶縁してください。

1. ケーブルはすべて外し、電源スイッチをOFFにしてください。
2. 図のようにDC充電ピン、USB-Cポートを絶縁テープで完全に覆ってください。

※絶縁方法の例

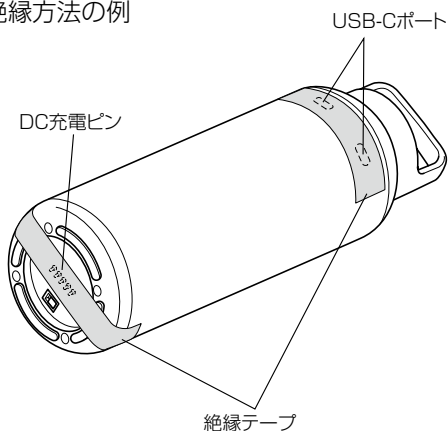

■保証について

〈保証内容のご確認とお願い〉

●この保証書は、記載内容(無料修理規定)に基づいて、無料修理を行うことをお約束するものです。本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の有償修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様相談室までご相談ください。

●無料修理を受けられる場合は、「ご購入明細書」が必要になります。

お買い上げ日と販売店を、「ご購入明細書」にてご確認いただき、大切に保管してください。

※「ご購入明細書」とは、製品の納品時にお客様にお渡しする「納品書兼出荷案内書」・「販売店が発行する納品書(製品明細の記載があるもの)」のことです。

〈保証期間について〉

●保証期間は、一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)のガイドラインに準拠し、電気部品を除いて、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

1年	外観・表面 仕上げ	塗装および樹脂部品の変色・退色、 レザー・クロスの摩耗。
2年	機構部・ 可動部	引き出し・スライド機構・扉の開閉・ 錠前・昇降機構などの故障。
3年	構造体	強度・構造体にかかわる破損。

※使用頻度としましては、週40時間(週5日として1日8時間)の労働時間を想定しています。

24時間体制の執務、年中無休での業務や、これに準ずる過酷なご使用をされるところ(消防・警察・鉄道・各業種の監視室・警備室・新聞社・TV局・学生寮・病院等)での使用頻度を前提とした保証期間ではありません。ご理解の程お願い致します。

●電気部品に関しましては、下記の年限とさせていただきます。

1年	電気部品	照明器具、スイッチ、ACアダプタ、 コンセント、モーターなど。
----	------	------------------------------------

お試しの電池は、保証対象外です。

〈無料修理規定〉

1.保証期間中に、取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で当社の責任と認められる不具合・故障が発生した場合は、無料修理をさせていただきます。

その際、張り地などの部材交換が必要な場合に本製品と同等の機能部材を使用する場合があります。

また、弊社の判断により製品全体を交換させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

2.お買い上げ日から保証期間中に故障が発生した場合は、お買い上げの販売店またはお客様相談室へご相談ください。

3.保証期間が過ぎた後や保証が適用されない故障につきましては、有料で修理させていただきます。

4.保証期間内でも以下の場合は有料となりますのでご了承ください。

(イ)ご購入明細書のご提示が無い場合

(ロ)ご購入明細書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句が書き換えられた場合

(ハ)消耗部品(弊社指定部品)の交換

(ニ)第三者から転売・譲渡を受けた場合

(ホ)火災・水害・塩害・ガス害や地震などの天災地変による故障または破損

(ヘ)使用上の誤りによる故障または破損

(ト)カタログ、取扱説明書に記載の禁止事項もしくはそれに類する操作またはご使用者の故意もしくは重大な過失による故障または破損

(チ)加工・改造・不当な修理による故障または破損

(リ)設置後の落下、衝突や移動によって生じた故障または破損

(ヌ)接続している他の機器に起因した故障または破損

(ル)異常な環境下(高温・多湿・著しい温度変化等)での使用もしくは保管による故障または破損

(ヲ)強い磁気の影響や特殊工具の使用による故障または損傷

(ワ)屋外・温浴施設・プールなどで使用された場合の故障または破損

(カ)経時変化により発生する不具合または塗装面の自然退色

(コ)使用時の手垢埃等の汚れによる仕上げ表面の変化

(ク)使用上の消耗により発生する異音などの現象、変質またはさび・かびの発生

(ケ)外観の傷・へこみ・変形や再現のできない不良

(ク)一般的に品質や機能上、影響のない感応的現象(におい、音鳴りや振動など)

(ツ)日本国外で使用された場合に生じた故障または破損

5.ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店またはお客様相談室までご相談ください。

6.本書およびご購入明細書は日本国内においてのみ有効です。

7.ご購入明細書は再発行致しませんので、大切に保管してください。

コクヨ株式会社

本社オフィス 〒537-8686 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号

ホームページURL <https://www.kokuyo.co.jp/>

お問い合わせ、ご相談は

お客様相談室

kokuyo.jp/soudan/

