

1.安全上のご注意	5.故障かな?と思ったら(不調診断) 11
2.末永くご使用いただくためのご注意 4	6.部品の交換について 11
3.使いかた 5	7.仕様 12
4.お手入れのしかた 10	保証について 13

このたびはコクヨ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 ご使用前に、よくお読みの上、正しくお使いください。

1.安全上のご注意

ここに書かれた注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのもの です。いずれも安全にお使いいただくための重要な内容ですから、必ずお守りください。

<u> </u>

八警告

取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う 可能性があります。

介注意 取り扱いを誤ると、軽傷を負うかまたは、 物的損害が発生する可能性があります。

҈警告

● コンセントがある場合、コンセントに 接続する機器は、定格消費電力合計が 1500W以内で使用してください。

これを超えると、異常発熱して火災の原 因になるおそれがあります。

お客様で、解体や移設・レイアウト変更 をしないでください。

組立・施工が不十分ですと、破損や転倒 によりけがをする原因になります。必ず お買い上げの販売店にご相談ください。

●製品を廃棄するときは、焼却しないでく ださい。

有害ガスが発生するなど、周囲に危険を およぼす原因になります。

製品を廃棄するときは、専門業者に依頼 するか、お買い上げの販売店にご連絡く ださい。

⚠注意

- ■コンセント、電源プラグ、コードがある場 合は、以下の内容を守らないと、感雷や ショート・火災の原因になります。
 - 温度・湿度の高い場所では使用しな いでください。
 - ぬれた手で電源プラグの抜き差しを しないでください。
 - ・ 電源プラグは、刃の根元までしっかり 差し込んでください。
 - ・ 電源プラグに、ホコリが付いた状態で 使用しないでください。
 - ・ コンセントの差し込み口に、異物やゴ ミが入らないようにしてください。
 - ・ 電源プラグは、必ずプラグを持って ゆっくりと水平方向に抜き差ししてく ださい。





・ 異物・ホコリの侵入防止シャッター付きコンセントです。 プラグ2ピンが同時に入るよう、まっすぐ差し込んでください。

安全構造上、片側から差し込まれると シャッターがロックするため、プラグ が引っかかり、入りづらいことがあり ます。

- ・ 暖房器具など火気を近づけたり、熱 風を当てないでください。
- ・ コンセントや配線に水がかからないように注意してください。
- ・ コンセントや配線に洗剤や殺虫剤を かけないでください。
- ・コードを止め金などで固定して使用 しないでください。
- ・ コードをたばねて使用しないでください。
- ・コードの上に重いものをのせたり、は さみ込んだりしないでください。
- ・ コードを敷物の下にして使用しないでください。
- ・ コードを無理に引っ張ったり、曲げたり、ねじらないでください。
- ・ コードが傷ついたままで使用しない でください。
- ・ コンセントが破損したり、外れかけた 状態で使用しないでください。
- ・ お手入れの際は、必ず電源プラグを コンセントから抜いてください。
- ・ コンセント部やプラグ部などの分解 や改造をしないでください。

- ●健康に影響をおよぼすことが考えられますので、以下の内容を守って使用してください。
 - ・この製品を購入された当初は、化学 物質の発散が多いことがありますの で、しばらくの間は換気や通風を十分 に行ってご使用ください。
 - ・この製品をご使用になる室内が著し く高温多湿(温度28°C、相対湿度50% 超が目安)になる場合は、窓を閉め切 らないようにするか、強制的に換気を 行ってください。
- ●運動具や乗物がわりに使ったり、ゲーム などの遊びに使用しないでください。(特にお子様にご注意ください。)転倒や破損により、けがをする原因になります。
- ●使用していないボルト穴や取付穴に指 を入れないでください。(特にお子様に ご注意ください。)

けがをする原因になります。

- ●製品の上に立ち上がったり、腰を掛けた りしないでください。また、もたれかかっ たり、ぶら下がったりしないでください。 (特にお子様にご注意ください。)転倒や転落により、けがをする原因になります。
- ●床に傾斜や段差のある、不安定な場所では使用しないでください。転倒によるけがの原因になります。
- ●製品の重量に耐えられない場所には、設置しないでください。

転倒によるけが・破損の原因になります。



●アジャスターがある製品を設置する際は、本体の水平を保つようにアジャスターで調節してください。

前傾した状態で設置すると、本体が倒れてきて、けがをするおそれがあります。

専用のオプションパーツ以外は取り付けないでください。

落下によるけがや破損の原因になります。

●可動部 (配線カバーなど) のすきまに手 や指を入れないでください。

けがの原因になります。

●のせるものが、天板からはみ出さないようにしてください。

ものが落下して、けがをするおそれがあります。

- ●可動部に注油しないでください。油がたれて床や衣類を汚す原因になります。
- ●移動させるときは、のせているものをすべて取り除いてから行ってください。のせているものが落下して、けがをするおそれがあります。
- 製品の分解や改造はしないでください。けがや故障の原因になります。
- ■ストーブなど火気を近づけて使用しないでください。

やけどや火災の原因になります。

●乱暴な取り扱いや用途以外の使用はしないでください。

けがや故障・破損の原因になります。

◆キャスターがある製品は、移動するとき 以外はキャスターのストッパーをロック 位置にしてください。

(転倒防止キャスターは除く。)

転倒などにより、けがをするおそれがあります。

●ボルトやネジがゆるんだままで使用しないでください。

本体の変形・破損や転倒により、けがを する原因になります。早めに締め直して ください。

- ●溶接外れやリベットのゆるみ、アジャス ターやキャップ類の欠落など、異常を発 見したときは、直ちに使用を中止して、 お買い上げの販売店にご相談ください。 そのまま使用していますと、製品の破損 により、けがをするおそれがあります。
- コンセントトレーにドリンクなど液体が こぼれるおそれのある ものは置かないでくだ さい。
- ●製品に貼ってあるラベルは、絶対にはが さないでください。

誤った使いかたや事故を防止するためのものです。ラベルがなくなったり、はがれたときは、当社から取り寄せ、正しい位置に貼ってからで使用ください。

●この製品を他の人が使用するときは、この取扱説明書をよく読んでから使用するようにご指導ください。



2.末永くご使用いただくためのご注意

- この製品は室内または屋内用です。屋外での使用や水ぬれは、故障・さび・そり・変色・目割れの原因になります。
- 直射日光やストーブなどの熱、エアコンの 風が直接あたる場所や、湿気・乾燥の著し いところでの使用は避けてください。 変色・変形・そり・目割れなどのおそれが あります。
- 天板に飲み物をこぼしたままにしたり、ぬれ雑巾などをそのまま放置しないでください。

表面材の変色やはがれ、ひび割れ、そりな どの原因になります。必ず水分が残らな いように拭き取ってください。

- 天板の上に、熱い湯のみや加熱したなべ・ やかんなどを直接置かないでください。 白く変色するおそれがあります。 茶たく やなべ敷きを敷いて使用してください。
- ◆ときどき、ボルトやネジのゆるみによる ガタツキがないか点検し、ある場合は締め付けてください。

3.使いかた

⚠注意

- この製品を、運搬車代わりに使用しない でください。(キャスタータイプ) 転倒や破損の原因になります。
- 本体を持ち上げてアジャスターを調節するときは、転倒しないように注意して行ってください。また、持ち上げた本体を下ろすときも、手や足をはさまないように注意してください。(アジャスタータイプ)けがをするおそれがあります。
- 天板を開閉するときは、⑥ページ□の要領で、注意して行ってください。(フラップタイプ)

けがをするおそれがあります。

- ●折りたたみ部に手をかけたまま、天板を 開閉しないでください。(特にお子様に ご注意ください。)(フラップタイプ)手をはさんで、けがをする原因になります。
- 天板の端に体重をかけたり、重いものを のせたりしないでください。

転倒や転落によるけがや、ものの破損の 原因になります。

●キャスターのストッパーを操作するときは、手で行ってください。

(キャスタータイプ)

手以外で行うと、けがや破損のおそれが あります。

- ●テーブルを裏返した状態で、レバーを動かさないでください。(特にお子様にご注意ください。)(フラップタイプ)ロックが解除されて脚が急に倒れ、けがの原因になります。
- スタックする際は、テーブルどうしの間に手や足をはさまないように注意してください。(特にお子様にで注意ください。)(フラップタイプ)けがをするおそれがあります。
- ●移動させるときは、®ページ4の要領で、 注意して行ってください。 (キャスタータイプ) テーブルの転倒事故を起こすおそれがあ
- ●移設するときは、必ず二人以上で持ち上 げて行ってください。

(アジャスタータイプ)

ります。

引きずりますと、床を傷つけたり、製品を 破損するおそれがあります。



1 天板の開きかた・たたみかた (フラップタイプのみ)

1.天板の開きかた

レバーを矢印の方向に動かしてロックを解除し、<u>天板を持って、ゆっくり</u>水平に開いてください。


2.天板のたたみかた


レバーを矢印の方向に動かしてロックを解除し、天板を持って、ゆっくりたたんでください。

3.安全ストッパーについて

天板を開いている途中でレバーから手を離すと、天板は途中で止まる機構になっています。

さらに天板を開くときは、レバーをもう一度矢印方向に動かして天板を動かしてください。

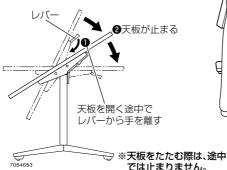

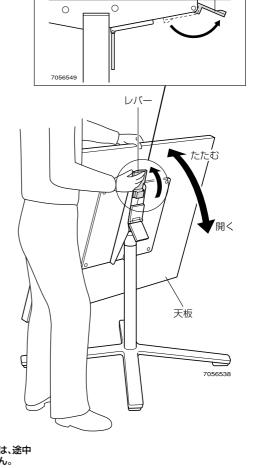

レバー

⚠注意

- 可動部のすきまに手や指を入れないでください。けがの原因になります。
- 天板を開閉するときは、周りに人がいないことを確認してから行ってください。周りの人に当たって、けがをさせるおそれがあります。
- 天板を開閉するときは、一人で操作してください。けがをするおそれがあります。
- ●開閉後は、天板が確実に固定されたことを確認してください。固定されていないと天板が倒れて、けがをするおそれがあります。

② **アジャスター調整のしかた** (アジャスタータイプのみ)

アジャスターの調節範囲は0~10mmです。 アジャスターを時計回りに回すとアジャス ターが出て本体が上がります。反時計回り に回すとアジャスターが入って本体が下が ります。

〈ご注意〉

調節範囲を越えて無理に回すとアジャスター が外れるおそれがあります。

外れたときは、必ず元通りに取り付けてく ださい。

本体を持ち上げてアジャスターを調節するときは、転倒しないように注意して行ってください。また、持ち上げた本体を下ろすときとも、手や足をはさまないように注意してください。

けがをするおそれがあります。

③ **キャスター操作のしかた** (キャスタータイプのみ)


キャスターのストッパーを押し込むとロック状態になり、もう一度押し込むとストッパーが飛び出してフリー状態になります。


企注意

- ご使用中は、キャスターのストッパーを ロック位置にしてください。
 - 移動や転倒により、けがをするおそれが あります。
- ◆キャスターのストッパーを操作するとき は、手で行ってください。

手以外で行うと、けがや破損のおそれが あります。



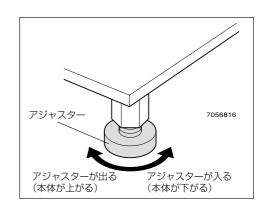

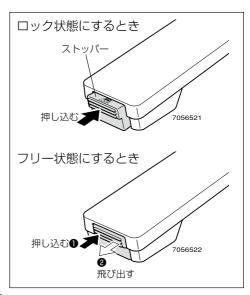

4 移動のしかた

(キャスタータイプのみ)

- 1.キャスターをフリー状態にしてください。 フラップタイプの場合
- 2.天板に両手を添えて、テーブルを移動し てください。

⚠注意

● キャスターがロック状態のまま動かさな いでください。

本体が倒れてけがをしたり、床を傷つけ る原因になります。

- 移動させるときは、床の段差や溝に注意 して行ってください。
- 天板をたたんだ状態では、重心が折りたた んだ側に偏りますので、必ず天板に両手を 添えて移動させてください。(フラップタ イプ)
- 収納するときにテーブルを前後方向に移 動させる場合は、天板の両端を持って、 ゆっくり押して行ってください。(フラッ プタイプ)



天板固定タイプの場合



5 収納のしかた

(フラップタイプのみ)

収納するときは、図のように平行にスタッ 横から見た図 クしてください。

⚠注意


スタックする際、テーブルどうしの間に手や 足をはさまないように注意してください。 けがをするおそれがあります。

〈ご注意〉


- 異なる天板形状・サイズのテーブルをス タックさせないでください。
 - 脚に傷がついたり、破損の原因になります。
- テーブルを斜めにスタックさせないでく ださい。


脚に傷がついたり、破損の原因になります。



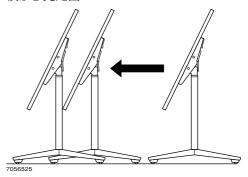

上から見た図

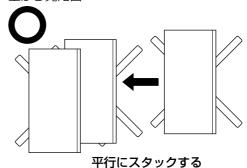

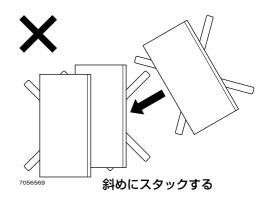

6配線のしかた

(天板固定タイプのみ)

別売の配線オプションセット**TVNU-**□□□ を使って配線することができます。

詳細は配線オプションセットの組立説明書 (kokuyo.jp/assembly/wiring_set_viena) をご覧ください。

4.お手入れのしかた

- ●日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。
- ●汚れが著しい場合は、以下の手順で汚れ を落としてください。
 - うすめた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いてください。
 - 2.水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないように拭き取ってください。
 - **3.**乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取ってください。

汚れを落とすときの注意

水にぬれたままにしないでください。 また市販の各種クリーナーやワックス、 シミ抜きなどを使用される際は、その使 用方法や使用上の注意をご理解の上、お 客様の判断においてご使用ください。 正しく使用されないと変色や変形など 異常の原因になります。

■消毒のしかた

消毒のしかたと注意事項については、下記 URL、または二次元コードから詳細をご覧 ください。

https://www.kokuyo-furniture.co.jp/manual/pdf/how_to_clean.pdf



5.故障かな?と思ったら(不調診断)

こんなときは	──── こう処置してください
●移動させるとき、製品が重い。	キャスターのストッパーがロック状態になって
(キャスターの転がりが悪い。)	いることが考えられます。キャスターのストッ
[キャスタータイプのみ]	パーをフリー状態にしてください。
	キャスターにごみや糸くずなどが絡まっている
	ことが考えられます。絡まっている場合は、取り
	除いてください。
●キャスターが転がると「キュル・	キャスターにごみや糸くずなどが絡まっている
キュル」と音がする。	ことが考えられます。絡まっている場合は、取り
[キャスタータイプのみ]	除いてください。

[※]以上の処置をしても直らないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

6.部品の交換について

部品の交換をご希望の場合は、お買い上げ の販売店、またはお客様相談室までお問い 合わせください。

△注意

お客様での交換作業はしないでください。 製品の故障・破損の原因になります。

				DAYS OFFICE flip top 単柱脚テーブル						
品	名	フラップタイプ 天板固定タイプ		フラップタイプ		天板固定 プレート脚 タイプ	天板固定 プレート脚 タイプ (コンセント付き)			
品	番:	XY-	TFT 1010F	TFT 99F	TFT 88F	TFT 1010SC	TFT 99SC	TFT 88SC	TFT 68SE	TFT 12SE
		幅	1000	900	800	1000	900	800	600	1200
外寸法	(mm)	奥行き	1000 900 800			1000	900		800	1200
高さ			720							
		天板	表面材:メラミン樹脂化粧板、エッジ:樹脂押出材、芯材:パーティクルボード							
素	材	脚	支柱:スチール丸パイプ、粉体塗装 脚ベース:アルミダイカスト、粉体塗装/磨き仕上げ スチール、粉体塗装※プレート脚タイプ 薄型キャスター:樹脂成形品(ナイロン)、アジャスター:ナイロン							
耐荷	重	天板	196N [約20Kgf] (天板全面に均等荷重の場合)							

△注意

耐荷重 (上表の数値) を超えて、ものを置かないでください。

- 故障や変形の原因になります。
- 落下によるけがや破損の原因になります。

電源コンセント

使用環境温度範囲	5℃~35℃
定格電圧	100V
最大消費電力	1500W
電源コードの長さ	2.5m
素材	樹脂(ABS、PC)

【家庭用品品質表示法に基づく表示】

外形寸法 (mm)

品番: XY-	TFT 1010F	TFT 99F	TFT 88F	TFT 1010SC	TFT 99SC	TFT 88SC	TFT 68SE	TFT 12SE
幅	1000	900	800	1000	900	800	600	1200
奥行き	1000	900	800	1000	900	80	00	1200
高さ	720							

甲板の表面材 合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)

表面加工 脚部:ポリエステル塗装

取扱い上の注意 直射日光および熱をさけてください。

加熱した鍋、湯沸しなどを直接置かないでください。 コクヨ株式会社 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号

■保証について

〈保証内容のご確認とお願い〉

●この保証書は、記載内容(無料修理規定)に基づいて、無料修理を行うことをお約束するものです。本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の有償修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様相談室までご相談ください。

●無料修理を受けられる場合は、「ご購入明細書」が 必要になります。

お買い上げ日と販売店を、「ご購入明細書」にてご 確認いただき、大切に保管してください。

※「ご購入明細書」とは、製品の納品時にお客様に お渡しする「納品書兼出荷案内書」・「販売店が発 行する納品書(製品明細の記載があるもの)」の ことです。

〈保証期間について〉

●保証期間は、一般社団法人日本オフィス家具協会 (JOIFA)のガイドラインに準拠し、電気部品を除い て、お買い上げの日から下記の年限とさせていた だきます。

	1年	外観・表面 仕上げ	塗装および樹脂部品の変色・退色、 レザー・クロスの摩耗。
i	2年	機構部 · 可動部	引き出し・スライド機構・扉の開閉・ 錠前・昇降機構などの故障。
;	3年	構造体	強度·構造体にかかわる破損。

※使用頻度としましては、週40時間(週5日として1日8時間)の労働時間を想定しています。 24時間体制の執務、年中無休での業務や、これに 準ずる過酷なご使用をされるところ(消防・警察・ 鉄道・各業種の監視室・警備室・新聞社・TV局・学生 寮・病院等)での使用頻度を前提とした保証期間

ではありません。ご理解の程お願い致します。 ●電気部品に関しましては、下記の年限とさせていた だきます。

	照明器具、スイッチ、ACアダプタ、 コンセント、モーターなど。
--	------------------------------------

お試し用の電池は、保証対象外です。

〈無料修理規定〉

1.保証期間中に、取扱説明書・本体貼付ラベルなどの 注意書にしたがった正常な使用状態で当社の責任 と認められる不具合・故障が発生した場合は、無料 修理をさせていただきます。

その際、張り地などの部材交換が必要な場合に本製品と同等の機能部材を使用する場合があります。

- また、弊社の判断により製品全体を交換させていた だくことがありますので、あらかじめご了承ください。
- 2.お買い上げ日から保証期間中に故障が発生した場合は、お買い上げの販売店またはお客様相談室へご相談ください。
- 3.保証期間が過ぎた後や保証が適用されない故障に つきましては、有料で修理させていただきます。
- 4.保証期間内でも以下の場合は有料となりますので ご了承願います。
 - (イ)ご購入明細書のご提示が無い場合
 - (ロ) ご購入明細書にお買い上げ年月日・お客様名・ 販売店名の記入がない場合、または字句が書 き換えられた場合
 - (八)消耗部品(弊社指定部品)の交換
 - (二)第三者から転売・譲渡を受けた場合
 - (木)火災·水害·塩害·ガス害や地震などの天災地変による故障または破損
 - (へ)使用上の誤りによる故障または破損
 - (ト)カタログ、取扱説明書に記載の禁止事項もしくはそれに類する操作またはご使用者の故意もしくは重大な過失による故障または破損
 - (チ)加工·改造·不当な修理による故障または破損
 - (リ)設置後の落下、衝突や移動によって生じた故障 または破損
 - (ヌ)接続している他の機器に起因した故障または破損
 - (ル)異常な環境下(高温·多湿·著しい温度変化等) での使用もしくは保管による故障または破損
 - (ヲ)強い磁気の影響や特殊工具の使用による故障 または損傷
 - (ワ)屋外・温浴施設・プールなどで使用された場合 の故障または破損
 - (カ)経時変化により発生する不具合または塗装面 の自然退免
 - (ヨ)使用時の手垢・埃等の汚れによる仕上げ表面の変化
 - (**夕**)使用上の消耗により発生する異音などの現象、 変質またはさび・かびの発生
 - (レ)外観の傷・へこみ・変形や再現のできない不良
 - (ソ)一般的に品質や機能上、影響のない感応的現象(におい、音鳴りや振動など)
 - (ツ)日本国外で使用された場合に生じた故障また は破損
- 5.ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店また はお客様相談室までご相談ください。
- 6.本書およびご購入明細書は日本国内においてのみ 有効です。
- 7.ご購入明細書は再発行致しませんので、大切に保管してください。

コクヨ株式会社

本社オフィス 〒537-8686 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号 ホームページURL https://www.kokuyo.co.jp/ お問い合わせ、ご相談は

お客様相談室

kokuyo.jp/soudan/



