

大型ディスプレイツール

モバイルタイプ BDS-03M (65・86)

壁寄せタイプ BDS-03W (65・86)

オプション

壁固定金具 BDSA-03J (65・86)



モバイルタイプ
BDS-03M86



壁寄せタイプ
BDS-03W86

1. 安全上のご注意

1

2. 末永くご使用いただくためのご注意

4

3. 使いかた

4

4. 配線のしかた

6

5. お手入れのしかた

12

6. 故障かな?と思ったら(不調診断)

13

7. 部品の交換について

13

8. 仕様

14

保証について

15

このたびはコクヨ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に、よくお読みの上、正しくお使いください。

※諸般の事情により、予告なく仕様が変更することがあります。あらかじめご了承ください。

1.安全上のご注意

ここに書かれた注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全にお使いいただくための重要な内容ですから、必ずお守りください。



警告

取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性があります。



注意

取り扱いを誤ると、軽傷を負うかまたは、物的損害が発生する可能性があります。



警告

- 65インチ用は55～65インチ、重量60kgまで、86インチ用は70～86インチ、重量80kgまでに対応したディスプレイ台です。それ以外のディスプレイは使用しないでください。

転倒によるけが・破損の原因になります。

- 製品を廃棄するときは、焼却しないでください。

有害ガスが発生するなど、周囲に危険をおよぼす原因になります。

製品を廃棄するときは、専門業者に依頼するか、お買い上げの販売店にご連絡ください。



注意

- 健康に影響をおよぼすことが考えられますので、以下の内容を守って使用してください。

- ・ この製品を購入された当初は、化学物質の発散が多いことがありますので、しばらくの間は換気や通風を十分に行ってご使用ください。

- ・ この製品をご使用になる室内が著しく高温多湿（温度28℃、相対湿度50%超が目安）になる場合は、窓を閉め切らないようにするか、強制的に換気を行ってください。

- 乱暴な取り扱いや用途以外の使用はしないでください。

けが・破損・故障の原因になります。

- ディスプレイの固定は、記載している手順・方法通りに行ってください。

誤った手順・方法で固定しますと、転倒や落下によるけが・破損のおそれがあります。

- キャスターが機器コードを踏みつけていないか確認してください。（モバイルタイプ）

コードが損傷し、感電・ショートのおそれがあります。

1.安全上のご注意

- 設置の際は、必ずキャスターのストッパーをロック状態にしてください。(モバイルタイプ)
機器などの落下によるけが・破損のおそれがあります。
- 設置の際は、本体の水平を保つように、アジャスターでレベル調整をしてください。(壁寄せタイプ)
傾いた状態で設置すると、本体が倒れたり、のせているものが落下して、けがをするおそれがあります。
- 壁寄せタイプは壁面に沿わせて設置してください。
製品の転倒によるけが・破損のおそれがあります。
- 床に傾斜や段差のある不安定な場所では使用しないでください。
転倒によるけが・破損の原因になります。
- ストープなど火気に近づけて使用しないでください。
やけどや火災の原因になります。
- 可動部のすきまに手・指を入れないでください。
けがの原因になります。
- 運動具や乗物代わりに使ったり、ゲームなどの遊びに使用しないでください。(特にお子様にご注意ください。)
転倒・落下・破損によるけがの原因になります。
- 製品の上に立ち上がったり、腰を掛けたりしないでください。
転倒・落下によるけがの原因になります。

- 棚板の端に体重をかけたり、重いものをのせないでください。
転倒や落下によるけが・破損の原因になります。
- お子様だけで使わせないでください。
けがの原因になります。
- 耐荷重(下表の数値)を超えて、ものをのせないでください。
棚板がたわんでものが落下し、けが・破損・故障・変形の原因になります。

全面に均等にのせた場合の耐荷重

	65インチ用	86インチ用
ディスプレイ受け	588.3N (約60kgf)	784.5N (約80kgf)
棚板	98.1N(約10kgf)	
総耐荷重	686.5N (約70kgf)	882.6N (約90kgf)

- ※総耐荷重は、ディスプレイと棚板にのせる機器類の合計重量です。
ディスプレイ受け、棚板それぞれの耐荷重と、総耐荷重に注意してご使用ください。
- のせるものが棚板からはみ出さないようにしてください。
ものの落下によるけが・破損の原因になります。
 - 移動するときは、棚板にのせているものをすべてを取り除いてください。(モバイルタイプ)
製品の転倒や機器の落下によるけが・破損のおそれがあります。

1.安全上のご注意

- 移動するときは、必ずキャスターのストッパーをフリー状態にしてください。(モバイルタイプ)

ロック状態のまま動かすと、製品の転倒によるけがや、床を傷つけるおそれがあります。また、キャスターの破損のおそれがあります。

- 移動するときは、必ずディスプレイの側面に立って移動してください。(モバイルタイプ)

視界が悪くなり、転倒や落下によるけが・破損のおそれがあります。

- 移動するときは、床の段差や溝に注意して行ってください。(モバイルタイプ)
製品の転倒によるけが・破損のおそれがあります。

- 移動するときは、すべての配線を外し、コード類を傷つけないように注意して行ってください。(モバイルタイプ)
コードの断線によるショートや感電のおそれがあります。

- 壁寄せタイプは移動できません。移動させる際は、お買い上げの販売店にご相談ください。

転倒や落下によるけが・破損のおそれがあります。

- この製品はスタックできません。

転倒や破損によるけがの原因になります。

- ディスプレイが付いた状態でスタンドを移動するときは、モバイル用ハンドルを持って2名以上で運んでください。また、ディスプレイを持って移動させないでください。(モバイルタイプ)

転倒・落下・破損によるけがの原因になります。

- 可動部に注油しないでください。

油がたれて床や衣類を汚す原因になります。

- 製品の分解や改造はしないでください。

けが・転倒・破損・故障の原因になります。

- ボルトやネジがゆるんだままで使用しないでください。

製品の変形・破損や転倒によるけがの原因になります。早めに締め直してください。

- 溶接外れや部品の欠落など、異常を発見したときは、直ちに使用を中止して、お買い上げの販売店にご相談ください。そのまま使用していると、製品の破損による、けがのおそれがあります。

- 製品に貼ってあるラベルは、絶対にはがさないでください。

誤った使いかたや事故を防止するためのもです。ラベルがなくなったり、はがれたときは、当社から取り寄せ正しい位置に貼ってからご使用ください。

- この製品を他の人が使用するときは、この取扱説明書をよく読んでから使用するようにご指導ください。

2. 末永くご使用いただくためのご注意

- この製品は室内または屋内用です。
屋外での使用や水ぬれは、故障やさび・変形・変色の原因になります。
- 直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や、湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けてください。
変形・変色の原因になります。
- 床面は、見た目以上にレベル差があります。設置の際は、できる限り平坦な場所を選んでください。
- ときどき、ボルトやネジのゆるみによるガタツキがないか点検し、ある場合は締め付けてください。


3. 使いかた

① キャスター操作のしかた (モバイルタイプのみ)

ストッパー（前側2個）を足で踏み込むとキャスターがロック状態になり、押し上げるとフリー状態になります。

△注意

- キャスターのストッパーを操作するときは、足で行ってください。
足以外で行うと、けが・破損のおそれがあります。
- ストッパーを上げ下げするときは、靴の底で行ってください。
靴の表面を傷つけたり、けがをするおそれがあります。

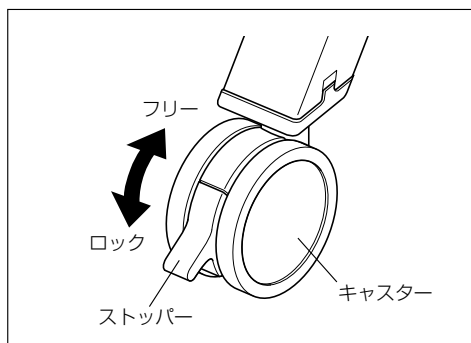

② ディスプレイの高さ調節のしかた

ディスプレイの高さは、ディスプレイ受けの取付位置によって、5段階選べます。

△注意

ディスプレイの付け替えは、必ずお買い上げの販売店にご相談ください。
転倒や落下によるけが・破損のおそれがあります。

3.使いかた

③ 移動のしかた

(モバイルタイプのみ)

キャスターをフリー状態にし、モバイル用ハンドルを持って移動してください。

△注意

- 移動するときは、のせているもの（機器類、配線カバー、電源コードなど）をすべて取り除いてから行ってください。

ものの落下によるけがや破損のおそれがあります。

- 移動するときは、必ずディスプレイの側面に立って移動してください。

視界が悪くなり、転倒や落下によるけが・破損のおそれがあります。

- ディスプレイやディスプレイに取り付いているハンドルを持って移動させないでください。

転倒・落下・破損のおそれがあります。

- ディスプレイが付いた状態でスタンドを移動させるときは、必ずキャスターのストッパーをフリー状態にしてから動かしてください。



ロック状態のまま動かすと、製品の転倒によるけがや、床を傷つけるおそれがあります。またキャスターの破損のおそれがあります。

- 重量物なので、移動させるときは2名以上でモバイル用ハンドルを持ち、床の段差や溝に注意しながらゆっくりと移動させてください。

製品の転倒によるけがや破損のおそれがあります。

- 移動するときは、左右方向にのみ移動させてください。

前後方向に移動させると、床の段差や溝につまずいたときに転倒するおそれがあります。

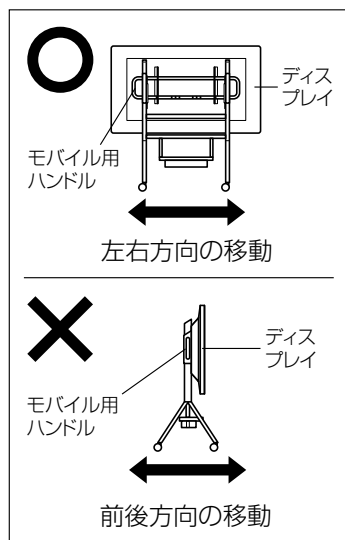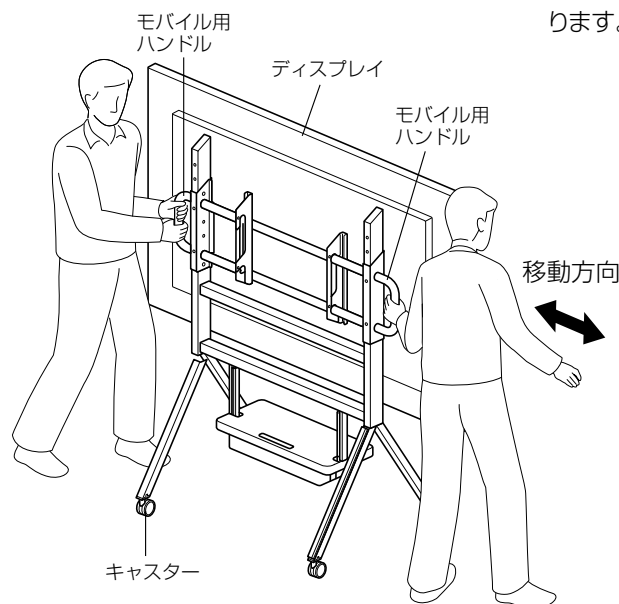

4.配線のしかた


① 配線カバーの取り付け

配線カバーはマグネットで取り付けることができます。⑧～⑪ページを参照して、それぞれ所定の位置に取り付けてご使用ください。

※配線カバーは、 $\phi 11$ mmのケーブルを2本通すことができます。


〈ご注意〉

86インチ用のステー部のみ、右図のように配線カバー（短）を斜めに傾け、棚板の穴に差し込んでから取り付けてください。

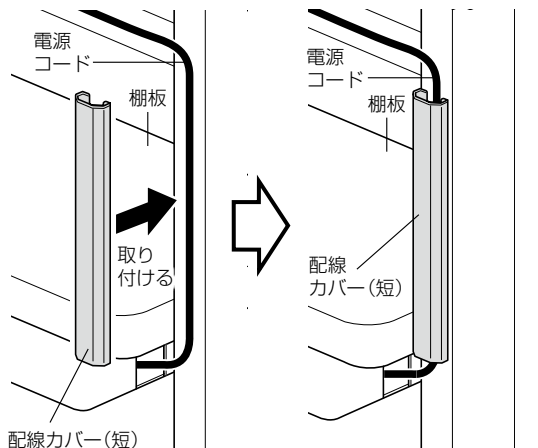


※図は後から見えています。

〈86インチ用のステー部のみ〉

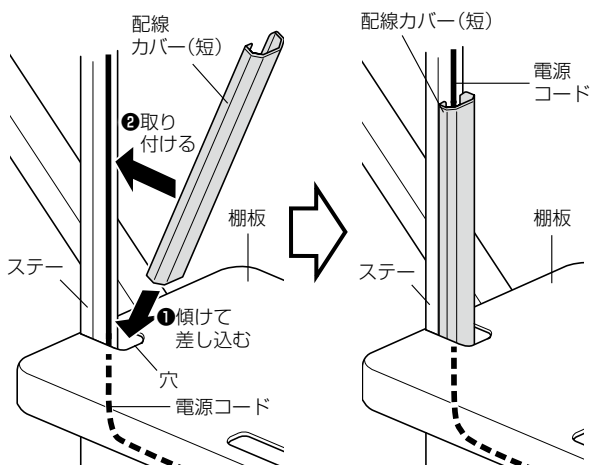

② 棚下トレイの配線

電源タップ（外部電源）に接続する際は、棚下トレイに配線された電源タップと電源コード（各種電気機器）のコンセントを一旦取り出し、接続してから再び収納してください。

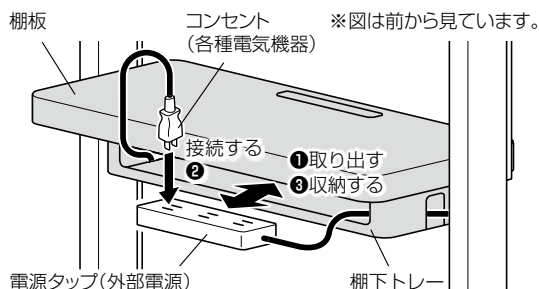

※図は前から見えています。

4.配線のしかた

③コードクリップの取り付け


剥離紙を剥がし、コードクリップを所定の位置に取り付けてください。

※コードクリップはモバイルタイプ、壁寄せタイプともに86インチ用で使⤵します。取り付け位置は右図を参照してください。


〈ご注意〉

取り付け前に、所定の位置をきれいな布で拭き取ってください。

油分や汚れがついていると接着力が低下し、コードクリップが外れるおそれがあります。

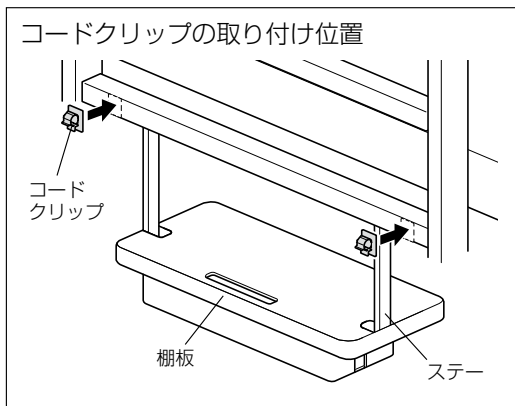

コードクリップを所定の位置に貼り付け、電源コードをはめ込んで配線する。

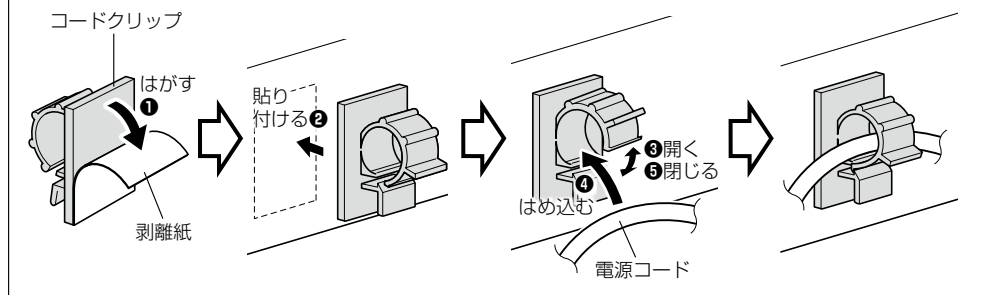

4.配線のしかた

4 配線のしかた

各種機器の電源コードは、配線カバーや棚下トレイを使って配線や余長コードの処理を行うことができます。


〈壁寄せタイプの場合〉

図のように、壁寄せ用縦フレームやステーに沿って付属の配線カバーとコードクリップを使って配線してください。


⚠注意

- 床から立ち上げた電源タップを棚板に載せないでください。
- 壁寄せタイプのベース下に配線しないでください。

コードの断線によるショートや感電のおそれがあります。


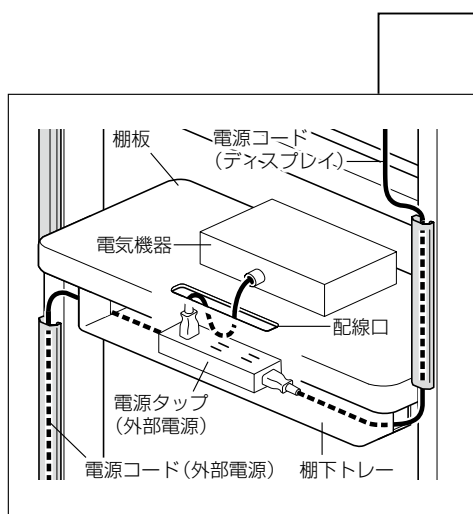


65インチ用

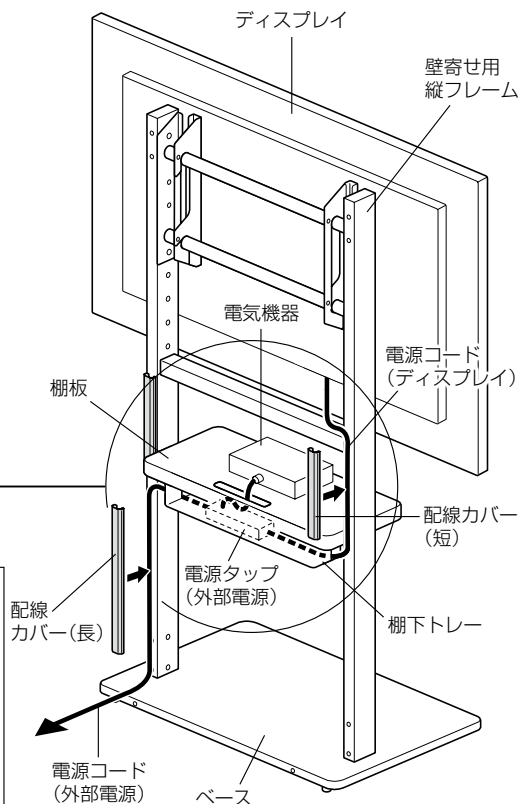

4.配線のしかた

86インチ用

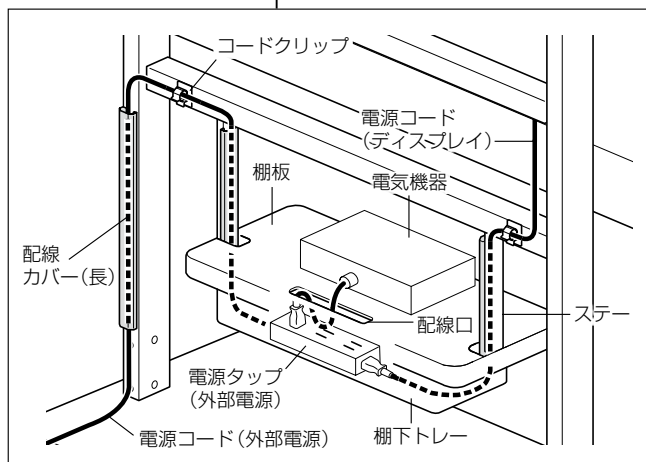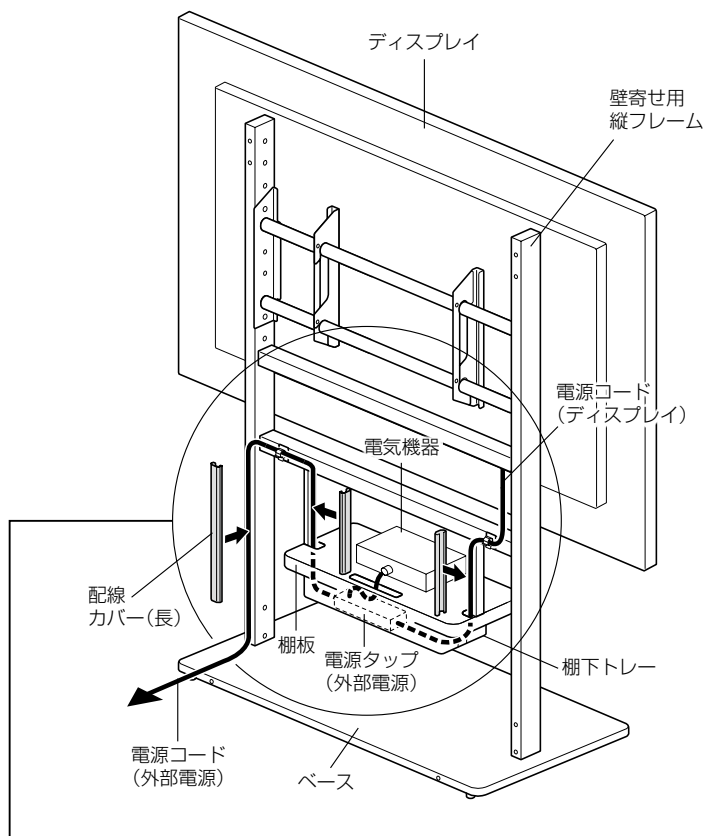

4.配線のしかた



〈モバイルタイプの場合〉

図のようにモバイル用縦フレームやステー、脚に沿って、付属の配線カバーとコードクリップを使って配線してください。

△注意



- 床から立ち上げた電源タップを棚板に載せないでください。
- キャスターが電源コードを踏みつけていないか確認してください。
コードが損傷し、感電・ショートのおそれがあります。

65インチ用

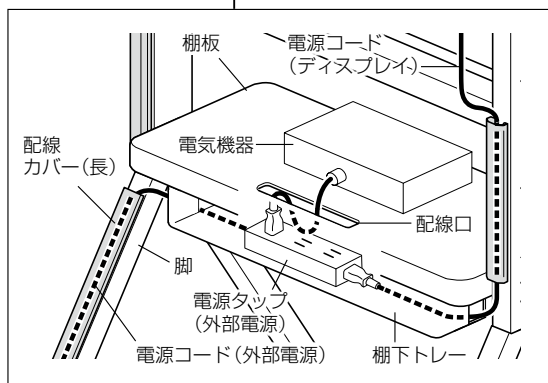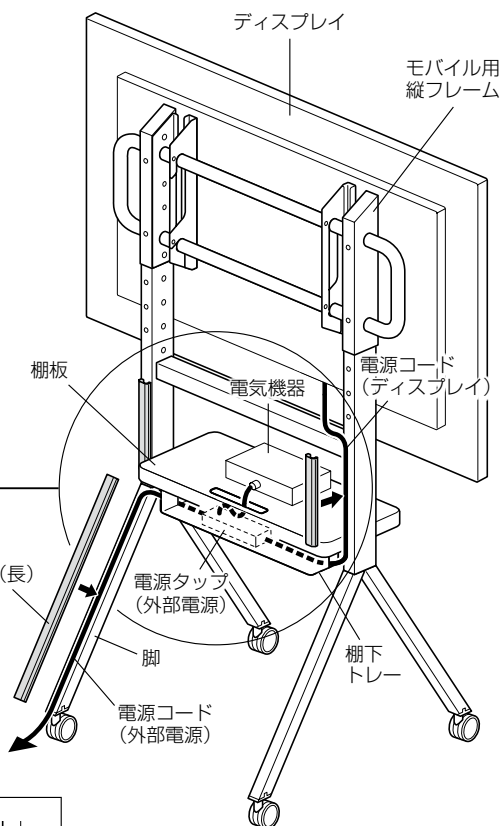

4.配線のしかた

86インチ用

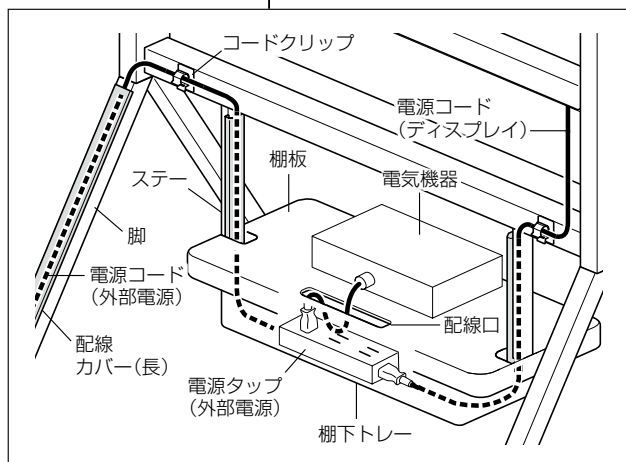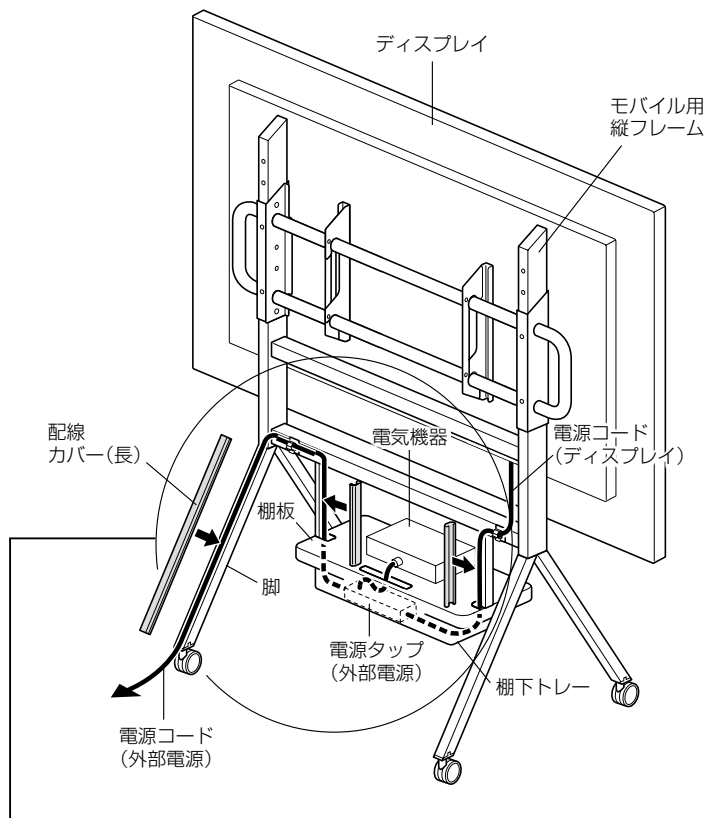

5.お手入れのしかた

△注意

お手入れするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

感電・ショート・故障のおそれがあります。

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。
- 汚れが著しい場合は、以下の手順で汚れを落としてください。
 1. うすめた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いてください。
 2. 水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないように拭き取ってください。
 3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取ってください。

汚れを落とすときの注意

水にぬれたままにしないでください。
また市販の各種クリーナーやワックス、シミ抜きなどを使用される際は、その使用方法や使用上の注意をご理解の上、お客様の判断においてご使用ください。
正しく使用されないと変色や変形など異常の原因になります。

■消毒のしかた

消毒のしかたと注意事項については、下記URL、または二次元コードから詳細をご覧ください。

https://www.kokuyo-furniture.co.jp/manual/pdf/how_to_clean.pdf



6.故障かな?と思ったら(不調診断)

こんなときは	→ こう処置してください
● 製品がグラグラ (ガタガタ) する。	各部のボルトやネジがゆるんでいることが考えられます。ゆるんでいる場合は、締め直してください。
● 移動させるとき、製品が重い。 (キャスターの転がりが悪い。)	キャスターのストッパーがロック状態になっていることが考えられます。キャスターのストッパーをフリー状態にしてください。 キャスターにごみや糸くずなどが絡まっていることが考えられます。絡まっている場合は、取り除いてください。
● キャスターが転がると 「キュル・キュル」と音がする。	キャスターにごみや糸くずなどが絡まっていることが考えられます。絡まっている場合は、取り除いてください。

※以上の処置をしても直らないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

7.部品の交換について

部品の交換をご希望の場合は、お買い上げの販売店、またはお客様相談室までお問い合わせください。

△注意
お客様での交換作業はしないでください。
製品の故障・破損の原因になります。

8.仕様

品 名		大型ディスプレイツール モバイルタイプ		大型ディスプレイツール 壁寄せタイプ	
		65インチ用	86インチ用	65インチ用	86インチ用
品 番：BDS-		03M65	03M86	03W65	03W86
外 寸 法 (mm)	幅	1065	1415	908	1260
	奥行き	805	805	585	635
	高さ	1710	1710	1715	1715
棚板有効寸法 (mm)	幅	700	632	700	632
	奥行き	300	300	300	300
質 量 (kg)		42	47	63	80
素 材	本体・脚	スチール (焼付塗装)			
	棚	スチール (焼付塗装)			
	配線カバー	スチール (焼付塗装)			
	キャスター	φ75 (ウレタン)、 ストッパー付き (前輪のみ)		—	

■保証について

〈保証内容のご確認とお願い〉

●この保証書は、記載内容(無料修理規定)に基づいて、無料修理を行うことをお約束するものです。本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の有償修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様相談室までご相談ください。

●無料修理を受けられる場合は、「ご購入明細書」が必要になります。

お買い上げ日と販売店を、「ご購入明細書」にてご確認いただき、大切に保管してください。

※「ご購入明細書」とは、製品の納品時にお客様にお渡しする「納品書兼出荷案内書」・「販売店が発行する納品書(製品明細の記載があるもの)」のことです。

〈保証期間について〉

●保証期間は、一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)のガイドラインに準拠し、電気部品を除いて、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

1年	外観・表面 仕上げ	塗装および樹脂部品の变色・退色、 レザー・クロスの摩耗。
2年	機構部・ 可動部	引き出し・スライド機構・扉の開閉・ 錠前・昇降機構などの故障。
3年	構造体	強度・構造体にかかわる破損。

※使用頻度としましては、週40時間(週5日として1日8時間)の労働時間を想定しています。

24時間体制の執務、年中無休での業務や、これに準ずる過酷なご使用をされるところ(消防・警察・鉄道・各業種の監視室・警備室・新聞社・TV局・学生寮・病院等)での使用頻度を前提とした保証期間ではありません。ご理解の程お願い致します。

●電気部品に関しましては、下記の年限とさせていただきます。

1年	電気部品	照明器具、スイッチ、ACアダプタ、 コンセント、モーターなど。
----	------	------------------------------------

お試しの電池は、保証対象外です。

〈無料修理規定〉

1.保証期間中に、取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で当社の責任と認められる不具合・故障が発生した場合は、無料修理をさせていただきます。

その際、張り地などの部材交換が必要な場合に本製品と同等の機能部材を使用する場合があります。

また、弊社の判断により製品全体を交換させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

2.お買い上げ日から保証期間中に故障が発生した場合は、お買い上げの販売店またはお客様相談室へご相談ください。

3.保証期間が過ぎた後や保証が適用されない故障につきましては、有料で修理させていただきます。

4.保証期間内でも以下の場合は有料となりますのでご了承ください。

(イ)ご購入明細書のご提示が無い場合

(ロ)ご購入明細書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句が書き換えられた場合

(ハ)消耗部品(弊社指定部品)の交換

(ニ)第三者から転売・譲渡を受けた場合

(ホ)火災・水害・塩害・ガス害や地震などの天災地変による故障または破損

(ヘ)使用上の誤りによる故障または破損

(ト)カタログ、取扱説明書に記載の禁止事項もしくはそれに類する操作またはご使用者の故意もしくは重大な過失による故障または破損

(チ)加工・改造・不当な修理による故障または破損

(リ)設置後の落下、衝突や移動によって生じた故障または破損

(ヌ)接続している他の機器に起因した故障または破損

(ル)異常な環境下(高温・多湿・著しい温度変化等)での使用もしくは保管による故障または破損

(ヲ)強い磁気の影響や特殊工具の使用による故障または損傷

(ワ)屋外・温浴施設・プールなどで使用された場合の故障または破損

(カ)経時変化により発生する不具合または塗装面の自然退色

(コ)使用時の手垢埃等の汚れによる仕上げ表面の変化

(ク)使用上の消耗により発生する異音などの現象、変質またはさび・かびの発生

(ケ)外観の傷・へこみ・変形や再現のできない不良

(ク)一般的に品質や機能上、影響のない感応的現象(におい、音鳴りや振動など)

(ツ)日本国外で使用された場合に生じた故障または破損

5.ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店またはお客様相談室までご相談ください。

6.本書およびご購入明細書は日本国内においてのみ有効です。

7.ご購入明細書は再発行致しませんので、大切に保管してください。

コクヨ株式会社

本社オフィス 〒537-8686 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号

ホームページURL <https://www.kokuyo.co.jp/>

お問い合わせ、ご相談は

お客様相談室

kokuyo.jp/soudan/

