

## Philosophy フィロソフィー

---

スタンダードタイプ

CR-G381

ヘッドレスト付きタイプ

CR-G383



## もくじ

---

1. 安全上のご注意	1
2. 未永くご使用いただくためのご注意	3
3. 各部のなまえ	4
4. 使いかた	5
5. お手入れのしかた	7
6. 故障かな?と思ったら(不調診断)	8
7. 部品の交換	8
8. 仕様	9
保証について	10

このたびはコクヨ製品をお買い上げいただき、  
まことにありがとうございます。  
ご使用前に、よくお読みの上、正しくお使いください。

※諸般の事情により、予告なく仕様が変わることがあります。あらかじめご了承ください。

# 1.安全上のご注意

ここに書かれた注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全にお使いいただくための重要な内容ですから、必ずお守りください。



**警告**

取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性があります。



**注意**

取り扱いを誤ると、軽傷を負うかまたは、物的損害が発生する可能性があります。



**警告**

- 主軸内のガススプリングは、絶対に分解や注油をしないでください。

高圧ガスが封入されていますので、吹き出しによりけがをするおそれがあります。

- 製品を廃棄するときは、焼却しないでください。

有害ガスが発生するなど、周囲に危険をおよぼす原因になります。

製品を廃棄するときは、専門業者に依頼するか、お買い上げの販売店にご連絡ください。

- ガススプリングを絶対に火気の中へ投入しないでください。

破裂によりけがをするおそれがあります。



**注意**

- 健康に影響をおよぼすことが考えられますので、以下の内容を守って使用してください。

- ・ この製品を購入された当初は、化学物質の発散が多いことがありますので、しばらくの間は換気や通風を十分に行ってください。

- ・ この製品をご使用になる室内が著しく高温多湿(温度28℃、相対湿度50%超が目安)になる場合は、窓を閉め切らないようにするか、強制的に換気を行ってください。

- クッションフロアの上で使用しないでください。

床を傷つけることがあります。

- ストープなど火気に近付けて使用しないでください。

やけどや火災の原因になります。

- お子様だけで使わせしないでください。

けがをするおそれがあります。

- 可動部のすきまに手や指を入れないでください。

けがをするおそれがあります。

①

- イスを裏返した状態で、昇降レバーを押さないでください。

脚が急に伸びて、けがをするおそれがあります。

- 床に傾斜や段差のある、不安定な場所では使用しないでください。

転倒などによりけがをするおそれがあります。

- 座るときは、必ずイスを手で引き寄せながら座ってください。

キャスターの転がりにより、イスが逃げるおそれがあります。

- 床に適したキャスターを使用してください。

- ・ やわらかい床(カーペットなど) … ナイロンキャスター

- ・ 傷つきやすい床(木質のフローリングなど) … ポリウレタン巻きキャスター

- ・ 硬くて滑りやすい床(Pタイル・フローリングなど) … ゴム単輪キャスター

- ・ キャスターの交換をご希望の場合は、お買い上げの販売店、またはお客様相談室までご相談ください。

- 足が床に届かない状態で座らないでください。(特にお子様に注意してください。)

転倒などによりけがをするおそれがあります。

- イスのすべてのキャスターが床面に着いた状態で使用してください。

転倒などによりけがをするおそれがあります。

- 必ず一人でお座りください。

転倒などによりけがをするおそれがあります。

- 座面の端に腰かけないでください。

転倒などによりけがをするおそれがあります。

- イスの上に立ち上がったり、踏台代わりに使わないでください。

転倒などによりけがをするおそれがあります。

- 前後逆方向に座ったり、肘や背に座ったりしないでください。

転倒などによりけがをするおそれがあります。

- イスへの着座やイスから立ち上がる際、イスの背、座、肘などイスの1点に体重をかけないでください。

転倒するおそれがあります。

- 背もたれや腰部が前方にせり出した状態で、勢いよく座らないでください。

ランバーサポートが破損するおそれがあります。

- 乱暴な取り扱いや座る用途以外の使用はしないでください。

転倒や製品の故障・破損の原因になり、けがをすることがあります。

- イスどうし、イスとテーブルなどが接触すると、傷がつく可能性があります。

- この製品を、運搬車代わりに使用しないでください。

転倒や製品の故障・破損の原因になり、けがをすることがあります。

②

## 1.安全上のご注意

- 運動具や乗物代わりに使ったり、ゲームなどの遊びに使用しないでください。(特にお子様に注意してください。) 転倒や製品の故障・破損の原因になり、けがをすることがあります。
- 先端が鋭利なもので、張り地やクッションを傷つけないでください。ランバーサポートが破損するおそれがあります。
- ボルトやネジがゆるんだままで使用しないでください。早めに締め直してください。転倒や製品の故障・破損の原因になり、けがをすることがあります。
- 製品の分解や改造はしないでください。転倒や製品の故障・破損の原因になり、けがをすることがあります。
- 可動部に注油しないでください。油がたれて床や衣類を汚す原因になります。
- 溶接外れやリベットのゆるみ、キャップ類の欠落などの異常を発見したときは、直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 張り地やクッションが破れたままで使用しないでください。内部の構造物により、けがをしたり、衣服を損傷する原因になります。
- この製品を他の人が使用するときは、この取扱説明書をよく読んでから使用するようにご指導ください。

## 2.末永くご使用いただくためのご注意


- この製品は室内または屋内用です。屋外での使用や水ぬれは、故障やさび・変色の原因になります。
- 直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や、湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けてください。変色や変形の原因になります。
- ときどき、ボルトのゆるみによるガタツキがないか点検し、ある場合は締め付けてください。
- 皮革部は素材の特性上、伸びによるしわやたるみができる場合があります。

## 3.各部のなまえ

※図は、CR-G383です。



※キャストには、ナイロンキャスト・ポリウレタン巻きキャスト・ゴム単輪キャスト仕様ががあります。

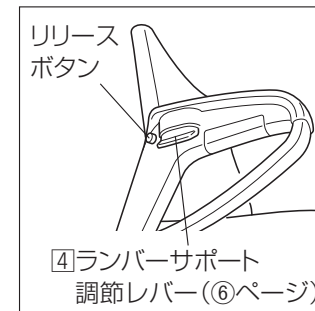

# 4. 使いかた

## ① 座昇降レバー


右肘前部にある座昇降レバーで、座面の高さを調節できます。身長やデスクの高さに合わせて調節してください。

### 座を上げるとき

腰を浮かせてレバーを軽く握り、希望の高さにまで上がったたらレバーから手を離します。

### 座を下げる時

座の中央に深く腰をかけてレバーを軽く握り、希望の高さまで下がったらレバーから手を離します。

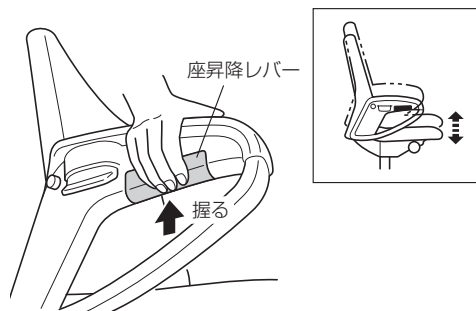

## ② ロッキング強さ調節グリップ

座面裏の右手前部にあるロッキング強さ調節グリップで、ロッキングの強さをお好みの強さに調節できます。


背もたれを起こした（背もたれに負荷をかけない）状態で調節してください。

### 動きを強くするとき

グリップを「+」の刻印側（時計回り）に回します。


### 動きを弱くするとき

グリップを「-」の刻印側（反時計回り）に回します。

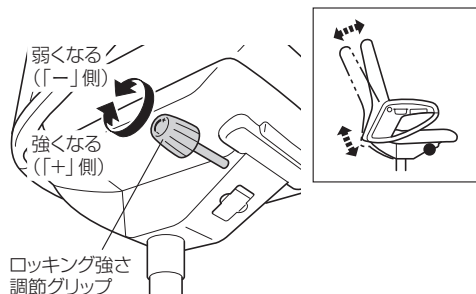

### 背座の動きについて

背もたれにもたれると、背もたれと座が一定の角度比率で動きます。座前部の高さが変わらないFS（フロントサポート）方式なので、大腿部の裏側を圧迫しません。

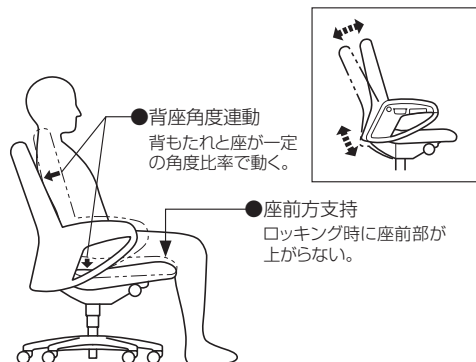

⑤

## ③ ロッキング固定レバー

左肘前部にあるロッキング固定レバーで、お好みの角度でロッキングを固定できます。


※ロッキングを固定した状態では、ロッキングの強さ調節（⑤ページ参照）はできません。

### ロッキングを固定するとき

座の中央に深く腰をかけて、背もたれにもたれて希望の角度にし、レバーを握るとロッキングが固定されます。

### ロッキングをフリーにするとき

ロッキングを固定した状態で、もう一度レバーを握ると、ロッキングがフリーになります。

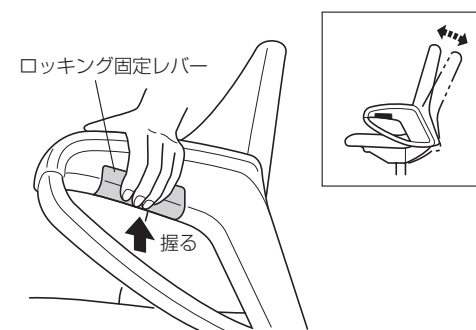

## ④ ランバーサポート調節レバー

右肘後部にあるランバーサポート調節レバーを引き上げることで、背もたれ腰部が前方にせり出し、腰形状に合わせて支持します。


### 腰部を前に出すとき

ランバーサポート調節レバーを引き上げるごとに、腰部に空気が入り、前方にせり出します。

※レバーの引きが固くなったら、それ以上引き上げないでください。

### 腰部を戻すとき

座の中央に深く腰をかけ、リリースボタンを押しながら背もたれにもたれると、腰部の空気が抜け、少しずつ戻ります。希望の位置まで腰部が戻ったら、リリースボタンから手を離します。

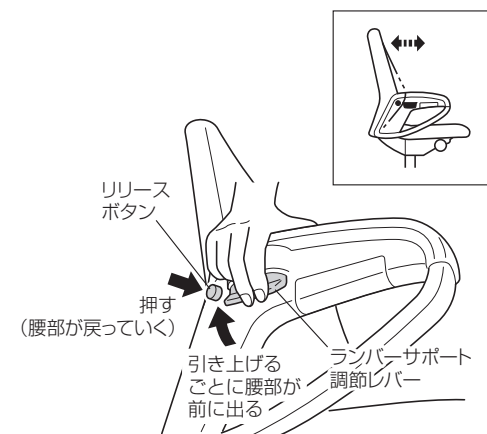

⑥

## 5.お手入れのしかた

### ①樹脂部・金属部（アルミ磨き仕上げ部以外）の汚れ

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。
- 汚れが著しい場合は、以下の手順で汚れを落としてください。
  1. うすめた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いてください。
  2. 水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないように拭き取ってください。
  3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取ってください。

### ②金属部（アルミ磨き仕上げ部）の汚れ

日常のお手入れは、繊維の細かい乾いたやわらかい布でから拭きしてください。

### ③布部の汚れ

日常のお手入れは、布部を手ではたくか、掃除機でほこりを吸い取ってください。

### ④皮革部の汚れ

日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。

#### 汚れを落とすときの注意

水にぬれたままにしないでください。  
また市販の各種クリーナーやワックス、シミ抜きなどを使用される際は、その使用方法や使用上の注意をご理解の上、お客様の判断においてご使用ください。  
正しく使用されないと変色や変形など異常の原因になります。

#### ■消毒のしかた

消毒のしかたと注意事項については、以下をご覧ください。

[https://www.kokuyo-furniture.co.jp/manual/pdf/how\\_to\\_clean.pdf](https://www.kokuyo-furniture.co.jp/manual/pdf/how_to_clean.pdf)



## 6.故障かな?と思ったら(不調診断)

こんなときは	→ こう処置してください
● 座が下がらない。	● 座面の中央に深く腰を掛けてレバーを操作してください。
● 座が上がらない。	● 座面から腰を浮かせた状態でレバーを操作してください。
● キャスターが転がりすぎる。	● Pタイルなど、硬い床面でお使いになっていませんか。そのような場合は、ゴム単輪キャスターをお使いください。
● キャスターの転がりが悪い。	● カーペットなど、柔らかい床面でお使いになっていませんか。そのような場合は、ナイロンキャスターをお使いください。 ● キャスターに糸くずや毛が絡み付いていませんか。絡み付いている場合は、取り除くか、新しいキャスターと交換してください。
● キャスターが転がると「キュル・キュル」と音がする。	● キャスターに糸くずや毛が絡み付いていませんか。絡み付いている場合は、取り除くか、新しいキャスターと交換してください。
● 異音がある。	● お買い上げの販売店にご相談ください。
● ランバーサポート調節レバーを引き上げても、腰部が前方にせり出さない。	● 空気がいっぱいに入っていませんか。そのような場合は、リリースボタンを押して、内部の空気を抜いてください。 ● リリースボタンを押しても改善されない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

※以上の処置をしても直らないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

## 7.部品の交換

部品の交換をご希望の場合は、お買い上げの販売店、またはお客様相談室までお問い合わせください。

#### △注意

お客様での交換作業はしないでください。  
製品の故障・破損の原因になります。



# 8.仕様

品名	フィロソフィー		
	スタンダードタイプ	ヘッドレスト付きタイプ	
品番：CR-	<b>G381</b>	<b>G383</b>	
寸法 (mm)	脚部の幅	650	
	肘部の幅	615	
	奥行き	645 (645 ~ 845)	645 (645 ~ 875)
	高さ	990 (990 ~ 1080)	1150 (1150 ~ 1240)
	座の高さ	KO : 430 (430 ~ 520)、LQ : 435 (435 ~ 525)	
素材	座部	ポリプロピレン (PP)	
	背もたれ部	ポリプロピレン (PP)	
	脚部	金属(アルミニウム)	
	肘掛け部	金属(アルミニウム)、ポリプロピレン (PP)、ポリウレタン	
	張り地	KO : アクリル、LQ : 本革(牛革)	
	クッション	ウレタンフォーム	

## 【家庭用品品質表示法に基づく表示】

寸法 (mm)	背タイプ	スタンダードタイプ	ヘッドレスト付きタイプ
品番：CR-		<b>G381</b>	<b>G383</b>
幅		650	
奥行き		645 (645 ~ 845)	645 (645 ~ 875)
高さ		990 (990 ~ 1080)	1150 (1150 ~ 1240)
座面の高さ		KO : 430 (430 ~ 520)、LQ : 435 (435 ~ 525)	

構造部材  
背もたれ部：ポリプロピレン  
座部：ポリプロピレン  
脚部：金属(アルミニウム合金)  
肘掛け部：ポリウレタン、金属(アルミニウム合金)

張り材  
(布タイプ)アクリル  
(本革タイプ)皮革(牛革)

クッション材  
ウレタンフォーム

取扱い上の注意  
直射日光および、熱をさけてください。

コクヨ株式会社 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号

## ■保証について

### 〈保証内容のご確認とお願い〉

●この取扱説明書(本書とする)は、記載内容(無料修理規定)に基づいて、無料修理を行うことをお約束するものです。本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の有償修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様相談室までご相談ください。

●無料修理を受けられる場合は、本書と「ご購入明細書」の両方が必要になります。お買い上げ日と販売店を、「ご購入明細書」にてご確認いただき、本書とともに大切に保管してください。

※「ご購入明細書」とは、製品の納品時にお客様にお渡しする「納品書兼出荷案内書」・「販売店が発行する納品書(製品明細の記載があるもの)」のことです。

### 〈保証期間について〉

●保証期間は、一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)のガイドラインに準拠し、電気部品を除いて、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

1年	外観・表面 仕上げ	塗装および樹脂部品の変色・退色、レザー・クロスの摩耗。
2年	機構部・ 可動部	引き出し・スライド機構・扉の開閉・ 錠前・昇降機構などの故障。
3年	構造体	強度・構造体にかかわる破損。

※使用頻度としましては、週40時間(週5日として1日8時間)の労働時間を想定しています。

●電気部品に関しましては、下記の年限とさせていただきます。

1年	電気部品	照明器具、スイッチ、ACアダプタ、 コンセント、モーターなど。
----	------	------------------------------------

お客様の個人情報の利用について  
ご購入明細書に記入されている、お客様の個人情報は保証期間内の修理・交換活動にのみ使用し、それ以外の目的に利用したり、第三者に提供することは一切ございません。

### 〈無料修理規定〉

1.保証期間中に、取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で当社の責任と認められる不具合・故障が発生した場合は、無料修理をさせていただきます。その際、張り地などの部材交換が必要な場合に本製品と同等の機能部材を使用する場合があります。また、弊社の判断により製品全体を交換させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

2.お買い上げ日から保証期間中に故障が発生した場合は、お買い上げの販売店、またはお客様相談室へご相談ください。

3.保証期間が過ぎた後や保証が適用されない故障につきましては、有料で修理させていただきます。

4.保証期間内でも以下の場合には有料となりますのでご了承願います。

(イ)本書、およびご購入明細書のご提示が無い場合

(ロ)ご購入明細書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句が書き換えられた場合

(ハ)消耗部品(弊社指定部品)の交換

(ニ)第三者から転売・譲渡を受けた場合

(ホ)火災・水害・塩害・ガス害や地震などの天災地変による故障または破損

(ヘ)故意・過失に関係なく、使用上の誤りによる故障または破損

(ト)加工・改造、不当な修理による故障または破損

(チ)屋外・浴施設・プールなどで使用された場合の故障または破損

(リ)使用上の消耗により発生する異音などの現象変質またはさびかびの発生

(ヌ)外観の傷へこみ・変形や再現のできない不良

(ル)一般的に品質や機能上、影響のない感応的現象(におい、音鳴りや振動など)

5.ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店、またはお客様相談室までご相談ください。

6.本書およびご購入明細書は日本国内においてのみ有効です。

7.本書およびご購入明細書は、再発行致しませんので大切に保管してください。

## コクヨ株式会社

本社オフィス 〒537-8686 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号

ホームページURL <https://www.kokuyo.co.jp/>

お問い合わせ、ご相談はフリーダイヤル(全国共通)

**お客様相談室 ☎ 0120-201-594**

受付時間：9時～17時(土日祝日・年末年始・夏期休業中を除く)