

■保証について

〈保証内容のご確認とお願い〉

- この保証書は、記載内容(無料修理規定)に基づいて、無料修理を行うことをお約束するものです。本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
 - 保証期間経過後の有償修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様相談室までご相談ください。
 - 無料修理を受けられる場合は、「ご購入明細書」が必要になります。
- お買い上げ日と販売店を、「ご購入明細書」にてご確認ください、大切に保管してください。
- ※「ご購入明細書」とは、製品の納品時にお客様にお渡しする「納品書兼出荷案内書」「販売店が発行する納品書(製品明細の記載があるもの)」のことです。

〈保証期間について〉

- 保証期間は、一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)のガイドラインに準拠し、電気部品を除いて、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

1年	外観・表面仕上げ	塗装および樹脂部品の変色・退色、レザー・クロスの摩耗。
2年	機構部・可動部	引き出し・スライド機構・扉の開閉・錠前・昇降機構などの故障。
10年	構造体	強度・構造体にかかわる破損。(オプション、一部の製品を除きます)

※使用頻度としましては、週40時間(週5日として1日8時間)の労働時間を想定しています。

24時間体制の執務、年中無休での業務や、これに準ずる過酷なご使用をされるところ(消防・警察・鉄道・各業種の監視室・警備室・新聞社・TV局・学生寮・病院等)での使用頻度を前提とした保証期間ではありません。ご理解の程お願い致します。

- 電気部品に関しましては、下記の年限とさせていただきます。

1年	電気部品	照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど。
----	------	--------------------------------

お試し用の電池は、保証対象外です。

〈無料修理規定〉

- 1.保証期間中に、取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で当社の責任と認められる不具合・故障が発生した場合は、無料修理をさせていただきます。
- その際、張り地などの部材交換が必要な場合に本製品と同等の機能部材を使用する場合があります。

また、弊社の判断により製品全体を交換させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

- 2.お買い上げ日から保証期間中に故障が発生した場合は、お買い上げの販売店またはお客様相談室へご相談ください。
- 3.保証期間が過ぎた後や保証が適用されない故障につきましては、有料で修理させていただきます。
- 4.保証期間内でも以下の場合は有料となりますのでご了承ください。
 - (イ)ご購入明細書のご提示が無い場合
 - (ロ)ご購入明細書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句が書き換えられた場合
 - (ハ)消耗部品(弊社指定部品)の交換
 - (ニ)第三者から転売・譲渡を受けた場合
 - (ホ)火災・水害・塩害・ガス害や地震などの天災地変による故障または破損
 - (ヘ)使用上の誤りによる故障または破損
 - (ト)カタログ、取扱説明書に記載の禁止事項もしくはそれに類する操作またはご使用者の故意もしくは重大な過失による故障または破損
 - (チ)加工・改造・不当な修理による故障または破損
 - (リ)設置後の落下、衝突や移動によって生じた故障または破損
 - (ヌ)接続している他の機器に起因した故障または破損
 - (ル)異常な環境下(高温・多湿・著しい温度変化等)での使用もしくは保管による故障または破損
 - (ヲ)強い磁気の影響や特殊工具の使用による故障または破損
 - (ワ)屋外・温浴施設・プールなどで使用された場合の故障または破損
 - (カ)経時変化により発生する不具合または塗装面の自然退色
 - (コ)使用時の手垢埃等の汚れによる仕上げ表面の変化
 - (ク)使用上の消耗により発生する異音などの現象、変質またはさび・かびの発生
 - (ケ)外観の傷・へこみ・変形や再現のできない不良
 - (セ)一般的に品質や機能上、影響のない感応的現象(におい、音鳴りや振動など)
 - (ソ)日本国外で使用された場合に生じた故障または破損

- 5.ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店またはお客様相談室までご相談ください。
- 6.本書およびご購入明細書は日本国内においてのみ有効です。
- 7.ご購入明細書は再発行致しませんので、大切に保管してください。

KOKUYO

取扱説明書

S A I B I 〈サイビ〉シリーズ

S A I B I - T X 〈サイビ-TX〉シリーズ

テーブル

独立タイプ


増速タイプ スタート用
中間増速用
エンド用

DSX-WD□□□□・DTX-WD□□□□

DSX-WS□□□□・DTX-WS□□□□

DSX-WJ□□□□・DTX-WJ□□□□

DSX-WE□□□□・DTX-WE□□□□

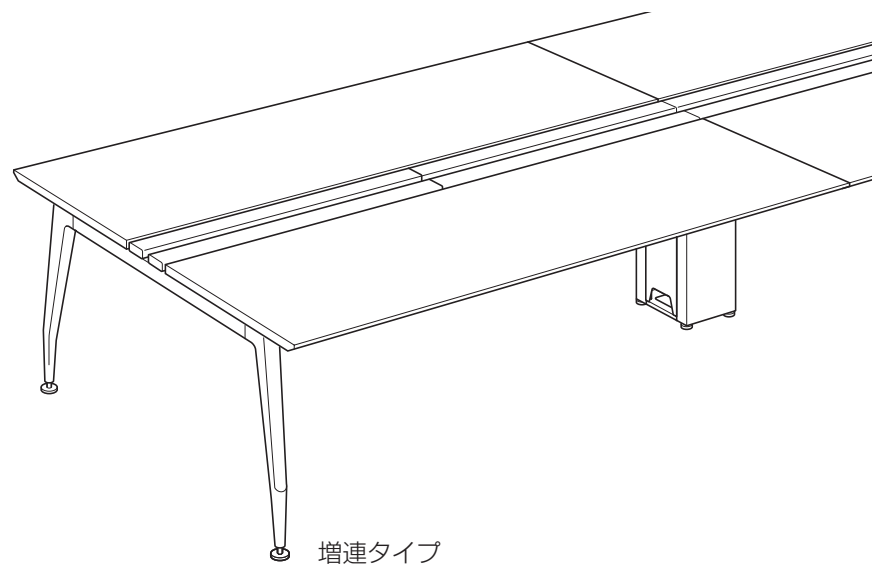

このたびはコクヨ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

ご使用前に、よくお読みの上、正しくお使いください。お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

※諸般の事情により、予告なく仕様が変更することがあります。あらかじめご了承ください。

もくじ

1. 安全上のご注意 1
2. 未永くご使用いただくためのご注意 3
3. 使いかた 4
4. お手入れのしかた 6
5. 部品の交換について 6
6. 仕様 7
7. 組み立てかた 9

コクヨ株式会社

本社オフィス 〒537-8686 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号

ホームページURL <https://www.kokuyo.co.jp/>

お問い合わせ、ご相談は

お客様相談室

kokuyo.jp/soudan/



2407020055HKH

1.安全上のご注意

ここに書かれた注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全にお使いいただくための重要な内容ですから、必ずお守りください。

⚠警告 取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性があります。

⚠注意 取り扱いを誤ると、軽傷を負うかまたは、物的損害が発生する可能性があります。

⚠警告

- お客様で、解体や移設・レイアウト変更をしないでください。
組立・施工が不十分ですと、破損や転倒によるけがの原因になります。必ずお買い上げの販売店にご相談ください。
- 増連の最大連結数は5連、最大連結長は9000mmです。最大連結数以下でも9000mmを超えないでください。また、9000mm以下でも5連以上にしないでください。
転倒によるけがや破損のおそれがあります。
- 製品を廃棄するときは、焼却しないでください。
有害ガスが発生するなど、周囲に危険をおよぼす原因になります。
製品を廃棄するときは、専門業者に依頼するか、お買い上げの販売店にご連絡ください。

⚠注意

- 健康に影響をおよぼすことが考えられますので、以下の内容を守って使用してください。
 - ・この製品を購入された当初は、化学物質の発散が多いことがありますので、しばらくの間は換気や通風を十分に行ってください。
 - ・この製品をご使用になる室内が著しく高温多湿(温度28℃、相対湿度50%超が目安)になる場合は、窓を閉め切らないようにするか、強制的に換気を行ってください。
- 乱暴な取り扱いや、用途以外の使用はしないでください。
けがや故障・破損の原因になります。
- ストーブなど火気を近づけないでください。
やけどや火災の原因になります。
- 床に傾斜や段差のある、不安定な場所には設置しないでください。
転倒によるけがの原因になります。

- 設置の際は、本体の水平を保つように、アジャスターで調節してください。
傾いた状態で設置すると、本体が倒れたり、のせているものが落下して、けがをするおそれがあります。
- 本体を持ち上げてアジャスターを調節するときは、転倒しないように注意してください。また、持ち上げた本体を下ろすときも、手や足をはさまないように注意してください。
けがをするおそれがあります。
- 運動具代わりに使ったり、ゲームなどの遊びに使用しないでください。
(特にお子様にご注意ください。)
転倒や破損によるけがの原因になります。
- 可動部のすき間に手や指を入れないでください。
けがの原因になります。
- 使用していないボルト穴や取付穴に指を入れないでください。(特にお子様にご注意ください。)
けがの原因になります。
- 耐荷重(下表の数値)を超えて、ものをのせないでください。
全面に均等にのせた場合の1枚当たりの耐荷重

天板	1470N (150kgf)
コード受け	49N (5kgf)
配線カバー	49N (5kgf)

ものの落下や転倒によるけがや破損の原因になります。

- のせるものが、天板からはみ出さないようにしてください。
ものが落下して、けがをするおそれがあります。
- 天板の上に立ち上がったり、腰を掛けたりしないでください。
転倒や転落によるけがの原因になります。
- 配線カバーにもものをのせたり、腰を掛けたり、手をのせて体重を掛けないでください。
破損してけがをする原因になります。
- 配線カバーに強い力や衝撃を加えないでください。
破損によるけがの原因になります。
- 天板の端に体重をかけたり、重いものをのせたりしないでください。
転倒や転落によるけがや、ものの破損の原因になります。
- 専用のオプションパーツ以外は取り付けしないでください。
落下によるけがや破損の原因になります。
- 移設するときは、のせているものをすべて取り除いてから行ってください。
のせているものが落下して、けがをするおそれがあります。
- 移設するときは、必ず二人以上で持ち上げて行ってください。
引きずりますと、床を傷つけたり、製品を破損するおそれがあります。
- 可動部に注油しないでください。
油がたれて床や衣類を汚す原因になります。
- 製品の分解や改造はしないでください。
けがや破損の原因になります。

1.安全上のご注意

- ボルトやネジがゆるんだままで使用しないでください。
本体の変形・破損や転倒によるけがの原因になります。早めに締め直してください。
- 溶接外れや部品の欠落など、異常を発見したときは、直ちに使用を中止して、お買い上げの販売店にご相談ください。
そのまま使用していると、製品の破損により、けがをするおそれがあります。

- この製品を他の人が使用するときは、この取扱説明書をよく読んでから使用するようにご指導ください。

2.末永くご使用いただくためのご注意


- この製品は室内または屋内用です。
屋外での使用や水ぬれは、故障やさび・変色の原因になります。
- 直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や、湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けてください。
変色や変形・そりなどのおそれがあります。
- 天板に飲み物をこぼしたままにしたり、ぬれ雑巾などをそのまま放置しないでください。
表面材の変色やはがれ、ひび割れ、そりなどの原因になります。必ず水分が残らないように拭き取ってください。
- 天板の上に、熱い湯のみや加熱したなべ・やかんなどを直接置かないでください。
白く変色するおそれがあります。茶たくなべ敷きを敷いて使用してください。
- 配線カバーの上に、重いものをのせないでください。
落下や破損の原因になります。
- 天板の上に、金属や陶器などの硬いものを直接置かないでください。
表面を傷つける原因になります。
- 使用開始後、のせたものの重量や床の状態により、本体にゆがみが出てくることがあります。そのときは再度、本体の水平をアジャスターで調整してください。
- ときどき、ボルトやネジのゆるみによるガタツキがないか点検し、ある場合は締め付けてください。

③

3.使いかた

①配線のしかた

各種コードの配線は、図のように行ってください。

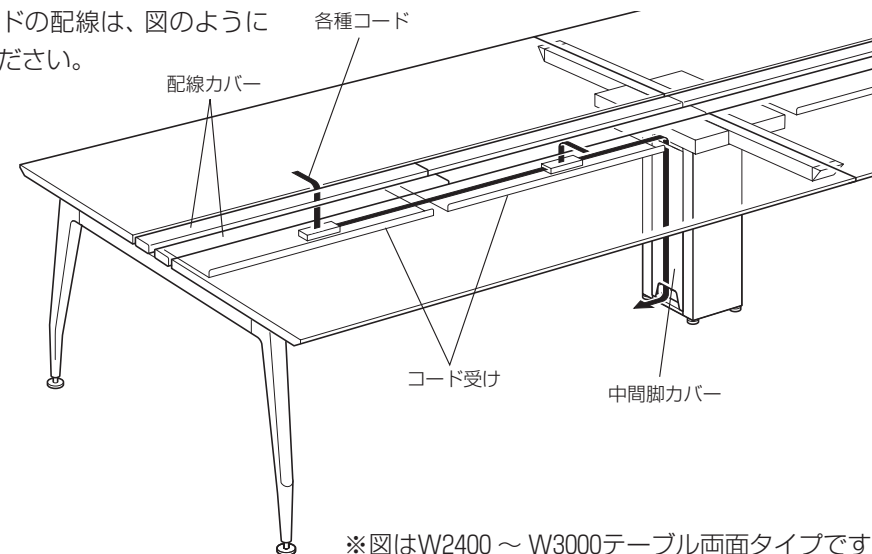

※図はW2400～W3000テーブル両面タイプです。

②配線カバーの使いかた


配線カバーの手前側を開くことができます。 両面タイプ

△注意

配線カバーを開閉するときは、指や手をはさまないように注意してください。
けがをする原因になります。

〈取り扱い時の注意〉

- 配線カバーを勢いよく開けないでください。
脱落による破損の原因になります。
- クランプなどのオプションやコード類を配線カバーと天板のすき間から出した状態で、配線カバーを開閉するときは、配線カバー（軟質部）がオプションやコード類に当たらないように行ってください。
配線カバー（軟質部）の変形や破損のおそれがあります。

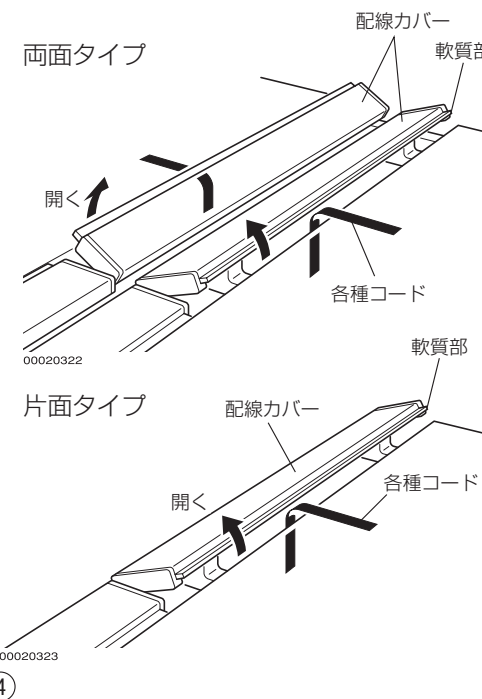


④

3.使いかた

③フック(オプション)の使いかた

ビームにフックを、図のように引っ掛けてください。防災用のヘルメットなどを引っ掛けることができます。

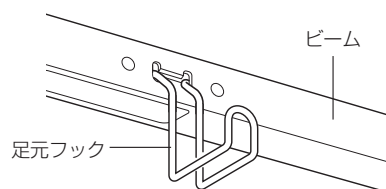


④中間脚カバーの使いかた

〈増連タイプ・独立タイプ(W2400以上)のみ〉

中間脚カバーは、図のように着脱することができます。


片面タイプの場合

※中間脚カバーは、座席から向かって右側が着脱可能です。

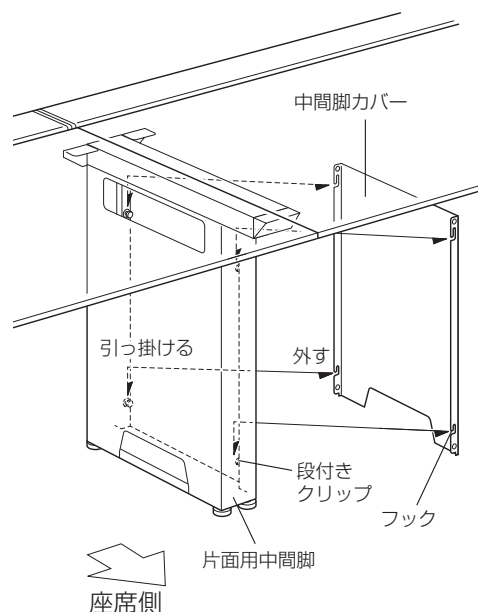

両面タイプの場合

※カバーは、片側のみ着脱可能です。(中間脚とビーム組立時に向きは選べます。詳細は⑭、⑲ページをご確認ください。)

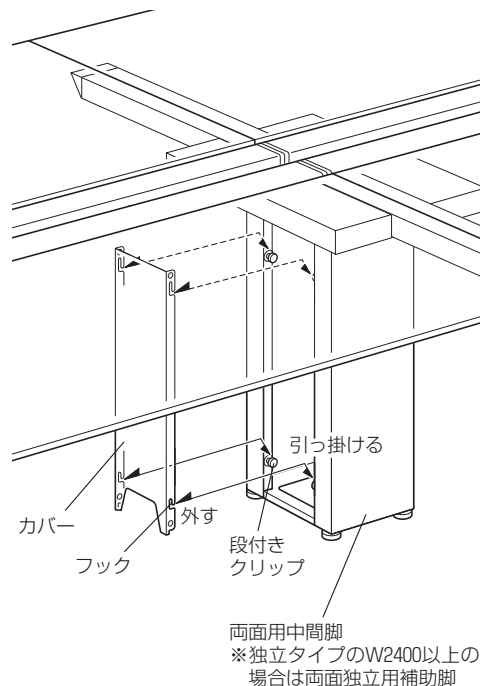

4.お手入れのしかた

①天板面(メラミン化粧板)以外の汚れ

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。
- 汚れが著しい場合は、以下の手順で汚れを落としてください。
 1. うすめた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いてください。
 2. 水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないように拭き取ってください。
 3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取ってください。

②天板面(メラミン化粧板)の汚れ

- 油性のマーカーや液状のインク、朱肉などの汚れが付着した場合は、速やかに薄めた中性洗剤で拭き取り、洗剤が残らないように水拭きした後、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。
- 汚れを長時間放置すると除去できなくなることもありますのでご注意ください。

汚れを落とすときの注意

水にぬれたままにしないでください。また市販の各種クリーナーやワックス、シミ抜きなどを使用される際は、その使用方法や使用上の注意をご理解の上、お客様の判断においてご使用ください。正しく使用されないと変色や変形など異常の原因になります。

■消毒のしかた

消毒のしかたと注意事項については、以下をご覧ください。

https://www.kokuyo-furniture.co.jp/manual/pdf/how_to_clean.pdf



5.部品の交換について

部品の交換をご希望の場合は、お買い上げの販売店、またはお客様相談室までお問い合わせください。

△注意

お客様での交換作業はしないでください。製品の故障・破損の原因になります。

6.仕様

両面タイプ

品番	DSX-WD (独立) -WS (スタート) -WJ (中間増連) -WE (エンド)	3016	3014	2816	2814	2416	2414	1816	1814
	DTX-WD (独立) -WS (スタート) -WJ (中間増連) -WE (エンド)								
外寸法 (mm)	幅	3000		2800		2400		1800	
	奥行き	1635	1435	1635	1435	1635	1435	1635	1435
	高さ	720							

品番	DSX-WD (独立) -WS (スタート) -WJ (中間増連) -WE (エンド)	1616	1614	1516	1514	1416	1414	1216	1214
	DTX-WD (独立) -WS (スタート) -WJ (中間増連) -WE (エンド)								
外寸法 (mm)	幅	1600		1500		1400		1200	
	奥行き	1635	1435	1635	1435	1635	1435	1635	1435
	高さ	720							

片面タイプ

品番	DSX-WD (独立) -WS (スタート) -WJ (中間増連) -WE (エンド)	3008	3007	2808	2807	2408	2407	1808	1807
	DTX-WD (独立) -WS (スタート) -WJ (中間増連) -WE (エンド)								
外寸法 (mm)	幅	3000		2800		2400		1800	
	奥行き	800	700	800	700	800	700	800	700
	高さ	720							

品番	DSX-WD (独立) -WS (スタート) -WJ (中間増連) -WE (エンド)	1608	1607	1508	1507	1408	1407	1208	1207
	DTX-WD (独立) -WS (スタート) -WJ (中間増連) -WE (エンド)								
外寸法 (mm)	幅	1600		1500		1400		1200	
	奥行き	800	700	800	700	800	700	800	700
	高さ	720							

素材 (テーブル共通)

天板		表面材：メラミン化粧板、 エッジ：樹脂 (ABS)、 芯材：スチール
外装脚	アルミ脚 (SD-X)	脚部：アルミダイカスト／磨き仕上げ (P81は焼付塗装)、樹脂 (ABS)、 アジャスター：樹脂 (PP)
	パイプ脚 (SD-T)	脚部：スチール角パイプ (□50×30、焼付塗装)、樹脂 (ABS)、 アジャスター：樹脂 (エラストマー)
増連用中間脚		本体：スチール (焼付塗装)、樹脂 (ABS)、 アジャスター：樹脂 (エラストマー)
両面独立用補助脚		本体：スチール (焼付塗装)、 アジャスター：樹脂 (エラストマー)
ビーム		スチール (焼付塗装)、樹脂 (ABS、PP)
配線カバー		アルミ押出材、樹脂 (ABS、エラストマー)
コード受け		スチール (焼付塗装)
配線カバー受け		樹脂 (ABS)
床傾斜調整範囲 (mm)		18

7.組み立てかた

△注意

- 製品の組み立ては、記載している手順・方法通りに行ってください。
誤った手順・方法で組み立てますと、けがや破損のおそれがあります。
- 製品の組み立ては、必ず2人以上で行ってください。
転倒や部品の落下によるけが・破損のおそれがあります。

1 構成部品

組み立てる前に、部品の数を確認してください。

独立タイプ

品 名		片面タイプ				両面タイプ			
品 番：	DSX-WD DTX-WD	120□	140□ 150□ 160□ 180□	240□ 280□	300□	121□	141□ 151□ 161□ 181□	241□ 281□	301□
梱包品番	部 品 の 種 類								
SDT-X	天板	1	1	1	1	2	2	2	2
DT1B-	ビーム	1	1	1	1	2	2	2	2
	六角穴付キャップボルト (平座金付) M6×20	2	3	4	6	4	6	8	12
SDU-X	配線カバー	1	1	2	2	2	2	4	4
SDA-X	片面コード受け	1	1	2	2	—	—	—	—
	両面コード受け	—	—	—	—	1	1	2	2
	吊り金具	2	2	4	4	4	4	8	8
	六角穴付キャップボルト (平座金付) M6×20	2	2	4	4	4	4	8	8
	十字穴付トラスボルトM6×10	4	4	8	8	8	8	16	16
	フランジ付袋ナットM6用	4	4	8	8	8	8	16	16
SDAJ-XAF	配線カバー受け	2	2	4	4	4	4	8	8
	六角穴付キャップボルト (平座金付) M6×20	4	4	8	8	8	8	16	16
SDF-X7□L SDF-X8□L	脚(L)	1	1	1	1	—	—	—	—
	六角穴付キャップボルト (平座金付) M6×20	9	9	9	9	—	—	—	—
	六角穴付ボタンボルトM8×45	1	1	1	1	—	—	—	—
	シムカード(緑)0.2mm	4	4	4	4	—	—	—	—
	シムカード(透明)0.3mm	4	4	4	4	—	—	—	—
SDF-X7□R SDF-X8□R	脚(R)	1	1	1	1	—	—	—	—
	六角穴付キャップボルト (平座金付) M6×20	9	9	9	9	—	—	—	—
	六角穴付ボタンボルトM8×45	1	1	1	1	—	—	—	—
	シムカード(緑)0.2mm	4	4	4	4	—	—	—	—
	シムカード(透明)0.3mm	4	4	4	4	—	—	—	—
SDF-X14 SDF-X16	脚	—	—	—	—	2	2	2	2
	六角穴付キャップボルト (平座金付) M6×20	—	—	—	—	20	20	20	20
	六角穴付ボタンボルトM8×45	—	—	—	—	4	4	4	4
	シムカード(緑)0.2mm	—	—	—	—	16	16	16	16
	シムカード(透明)0.3mm	—	—	—	—	16	16	16	16
DT1F- WJM2023	両面独立用補助脚(支柱)	—	—	—	—	—	—	1	1
	六角穴付キャップボルト (平座金付) M6×20	—	—	—	—	—	—	12	12

スタート用

品 名		片面タイプ				両面タイプ			
品 番：	DSX-WS DTX-WS	120□	140□ 150□ 160□ 180□	240□ 280□	300□	121□	141□ 151□ 161□ 181□	241□ 281□	301□
梱包品番	部 品 の 種 類								
SDT-X	天板	1	1	1	1	2	2	2	2
	ビーム	1	1	1	1	2	2	2	2
DT1B-	六角穴付キャップボルト (平座金付) M6×20	2	3	4	6	4	6	8	12
SDU-X	配線カバー	1	1	2	2	2	2	4	4
SDA-X	片面コード受け	1	1	2	2	—	—	—	—
	両面コード受け	—	—	—	—	1	1	2	2
	吊り金具	2	2	4	4	4	4	8	8
	六角穴付キャップボルト (平座金付) M6×20	2	2	4	4	4	4	8	8
	十字穴付トラスボルトM6×10	4	4	8	8	8	8	16	16
	フランジ付袋ナットM6用	4	4	8	8	8	8	16	16
SDAJ-XAF	配線カバー受け	2	2	4	4	4	4	8	8
	六角穴付キャップボルト (平座金付) M6×20	4	4	8	8	8	8	16	16
SDF-X7□L SDF-X8□L	脚(L)	1	1	1	1	—	—	—	—
	六角穴付キャップボルト (平座金付) M6×20	9	9	9	9	—	—	—	—
	六角穴付ボタンボルトM8×45	1	1	1	1	—	—	—	—
	シムカード(緑)0.2mm	4	4	4	4	—	—	—	—
	シムカード(透明)0.3mm	4	4	4	4	—	—	—	—
SDF-X14 SDF-X16	脚	—	—	—	—	1	1	1	1
	六角穴付キャップボルト (平座金付) M6×20	—	—	—	—	10	10	10	10
	六角穴付ボタンボルトM8×45	—	—	—	—	2	2	2	2
	シムカード(緑)0.2mm	—	—	—	—	8	8	8	8
	シムカード(透明)0.3mm	—	—	—	—	8	8	8	8
DT1F-SJM	片面用中間脚	1	1	1	1	—	—	—	—
	六角穴付キャップボルト (平座金付) M6×20	4	4	4	4	—	—	—	—
DT1F-WJM	両面中間脚支柱	—	—	—	—	1	1	1	1
	六角穴付キャップボルト (平座金付) M6×20	—	—	—	—	12	12	12	12
DT1F-WJS	両面中間脚上ステー	—	—	—	—	1	1	1	1
	六角穴付ボタンボルトM8×20	—	—	—	—	4	4	4	4
	六角穴付キャップボルト (平座金付) M6×20	—	—	—	—	4	4	4	4
DT1F-AJ10	ビーム取付金具(オス)	—	—	—	—	2	2	2	2
	ビーム取付金具(メス)	—	—	—	—	2	2	2	2
	六角穴付キャップボルト M8×120	—	—	—	—	2	2	2	2
	六角穴付ボタンボルトM8×45	—	—	—	—	4	4	4	4
	平座金M8用	—	—	—	—	2	2	2	2
	六角穴付キャップボルト (平座金付) M6×20	—	—	—	—	4	4	4	4

7.組み立てかた

エンド用

品 名		片面タイプ				両面タイプ			
品 番：	DSX-WE DTX-WE	120□	140□ 150□ 160□ 180□	240□ 280□	300□	121□	141□ 151□ 161□ 181□	241□ 281□	301□
梱包品番	部 品 の 種 類								
SDT-X	天板	1	1	1	1	2	2	2	2
	ビーム	1	1	1	1	2	2	2	2
DT1B-	六角穴付キャップボルト (平座金付) M6×20	2	3	4	6	4	6	8	12
SDU-X	配線カバー	1	1	2	2	2	2	4	4
SDA-X	片面コード受け	1	1	2	2	—	—	—	—
	両面コード受け	—	—	—	—	1	1	2	2
	吊り金具	2	2	4	4	4	4	8	8
	六角穴付キャップボルト (平座金付) M6×20	2	2	4	4	4	4	8	8
	十字穴付トラスボルトM6×10	4	4	8	8	8	8	16	16
SDAJ-XAF	フランジ付袋ナットM6用	4	4	8	8	8	8	16	16
	配線カバー受け	2	2	4	4	4	4	8	8
SDF-X7□R SDF-X8□R	六角穴付キャップボルト (平座金付) M6×20	4	4	8	8	8	8	16	16
	脚 (R)	1	1	1	1	—	—	—	—
	六角穴付キャップボルト (平座金付) M6×20	9	9	9	9	—	—	—	—
	六角穴付ボタンボルトM8×45	1	1	1	1	—	—	—	—
	シムカード (緑) 0.2mm	4	4	4	4	—	—	—	—
SDF-X14 SDF-X16	シムカード (透明) 0.3mm	4	4	4	4	—	—	—	—
	脚	—	—	—	—	1	1	1	1
	六角穴付キャップボルト (平座金付) M6×20	—	—	—	—	10	10	10	10
	六角穴付ボタンボルトM8×45	—	—	—	—	2	2	2	2
	シムカード (緑) 0.2mm	—	—	—	—	8	8	8	8
	シムカード (透明) 0.3mm	—	—	—	—	8	8	8	8

中間増連用

品 名		片面タイプ				両面タイプ			
品 番：	DSX-WJ DTX-WJ	120□	140□ 150□ 160□ 180□	240□ 280□	300□	121□	141□ 151□ 161□ 181□	241□ 281□	301□
梱包品番	部 品 の 種 類								
SDT-X	天板	1	1	1	1	2	2	2	2
	ビーム	1	1	1	1	2	2	2	2
DT1B-	六角穴付キャップボルト (平座金付) M6×20	2	3	4	6	4	6	8	12
	六角穴付ボタンボルトM8×45	2	2	2	2	4	4	4	4
SDU-X	配線カバー	1	1	2	2	2	2	4	4
SDA-X	片面コード受け	1	1	2	2	—	—	—	—
	両面コード受け	—	—	—	—	1	1	2	2
	吊り金具	2	2	4	4	4	4	8	8
	六角穴付キャップボルト (平座金付) M6×20	2	2	4	4	4	4	8	8
	十字穴付トラスボルトM6×10	4	4	8	8	8	8	16	16
SDAJ-XAF	フランジ付袋ナットM6用	4	4	8	8	8	8	16	16
	配線カバー受け	2	2	4	4	4	4	8	8
SDF-X7□R SDF-X8□R	六角穴付キャップボルト (平座金付) M6×20	4	4	8	8	8	8	16	16
	脚 (R)	1	1	1	1	—	—	—	—
DT1F-SJM	六角穴付キャップボルト (平座金付) M6×20	4	4	4	4	—	—	—	—
DT1F-WJM	両面中間脚支柱	—	—	—	—	1	1	1	1
DT1F-WJS	六角穴付キャップボルト (平座金付) M6×20	—	—	—	—	12	12	12	12
	両面中間脚上ステー	—	—	—	—	1	1	1	1
	六角穴付ボタンボルトM8×20	—	—	—	—	4	4	4	4
DT1F-AJ10	六角穴付キャップボルト (平座金付) M6×20	—	—	—	—	4	4	4	4
	ビーム取付金具 (オス)	—	—	—	—	2	2	2	2
	ビーム取付金具 (メス)	—	—	—	—	2	2	2	2
	六角穴付キャップボルト M8×120	—	—	—	—	2	2	2	2
	六角穴付ボタンボルトM8×45	—	—	—	—	4	4	4	4
	平座金M8用	—	—	—	—	2	2	2	2
	六角穴付キャップボルト (平座金付) M6×20	—	—	—	—	4	4	4	4

7.組み立てかた

この製品には、サイビシリーズ（アルミ脚）とサイビ-TXシリーズ（パイプ脚）があります。この組立説明は、サイビシリーズ（アルミ脚）で行っています。サイビ-TXシリーズ（パイプ脚）は形状は異なりますが、組立方法は同じです。


②脚とビームの組み立て

（独立タイプのみ）


1.脚のアジャスターを、いっぱいまでねじ込んでください。

2.脚のビーム取付金具のフックにビーム（長）を差し込み、ビーム（長）の下側からボルトで本締めしてください。

※ビーム（長）は、ホールカバーが下側に、ロットシールと□穴が図の向きになるように取り付けてください。


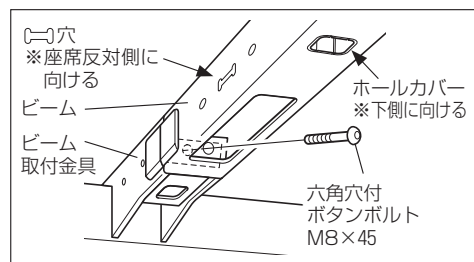


片面タイプの場合

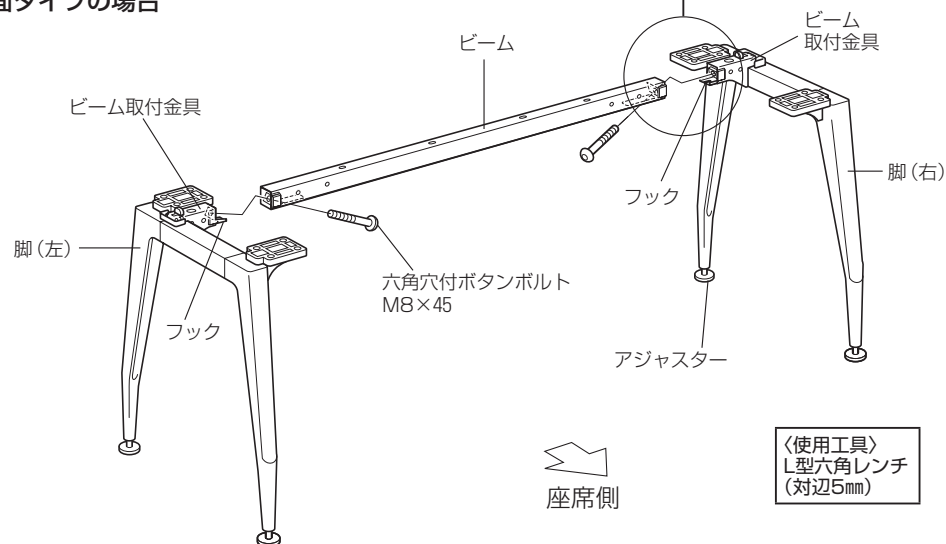

両面タイプの場合

※両面タイプ（W2400以上）の場合、ビームの中央部に両面独立用補助脚を置いてください。

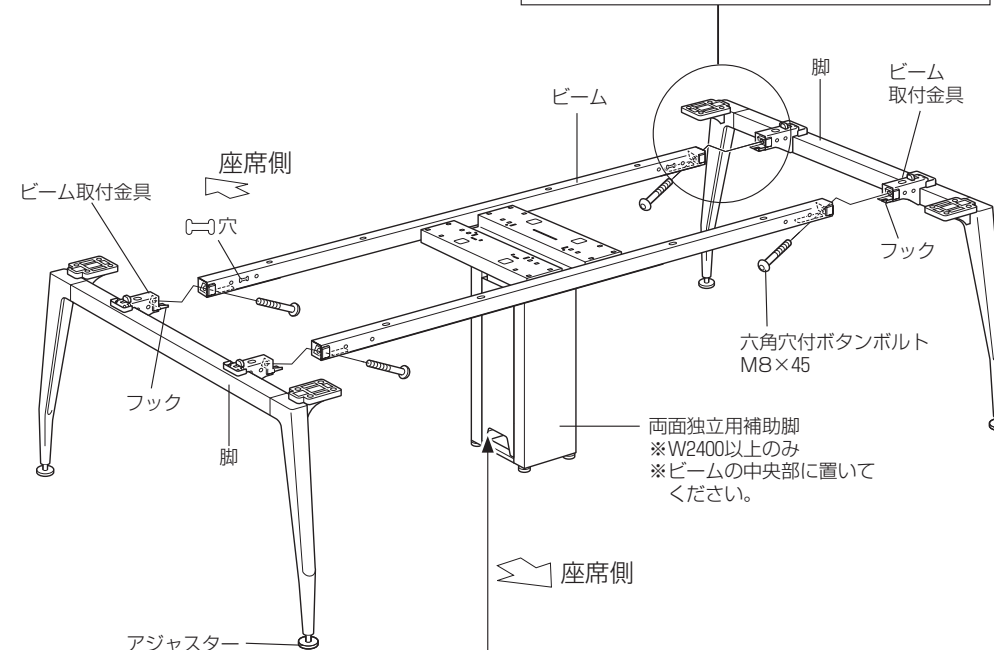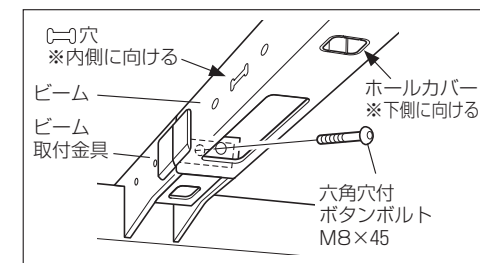


両面独立用補助脚カバーは片側のみ着脱可能です。ビームと組み立て時に、開口方向を選んで組み立て出来ます。

〈使用工具〉
L型六角レンチ
(対辺5mm)

③ 中間脚の組み立て (増連する場合のみ)

1.両面タイプの場合のみ


支柱に上ステーを差し込み、支柱の側面からボルトで本締めしてください。

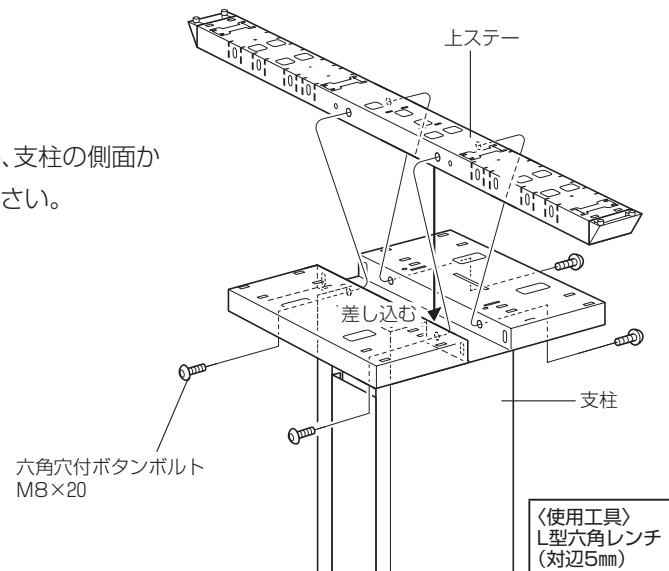

2.ビーム取付金具 (オス) の下側から平座金とボルトを差し込んでください。


<ご注意>

ビーム取付金具には、オスとメスの2種類があり、ビーム取付金具 (オス) には▽穴が開いています。

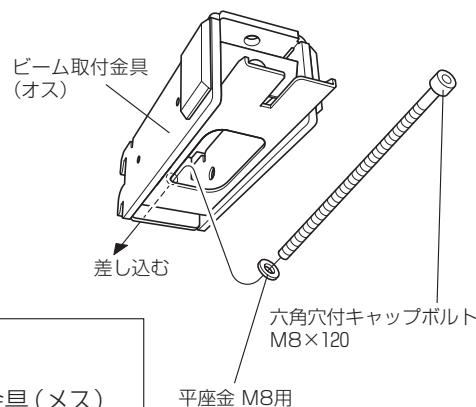


ビーム取付金具の種類

ビーム取付金具 (オス)

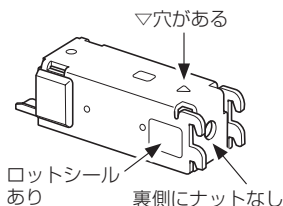


ビーム取付金具 (メス)

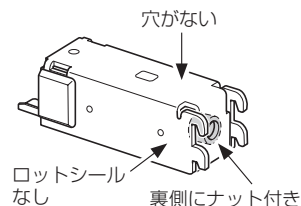

3.ビーム取付金具 (オス) に差し込んだボルトを上ステーに差し込み、ビーム取付金具 (オス) のフックを上ステーに引っ掛けてください。


<ご注意>

- 上ステーの上面に○穴が開いている箇所の側面にある○穴に、ボルトを差し込んでください。
- ビーム取付金具 (オス) は、ロットシールが座席側を向かないように取り付けてください。

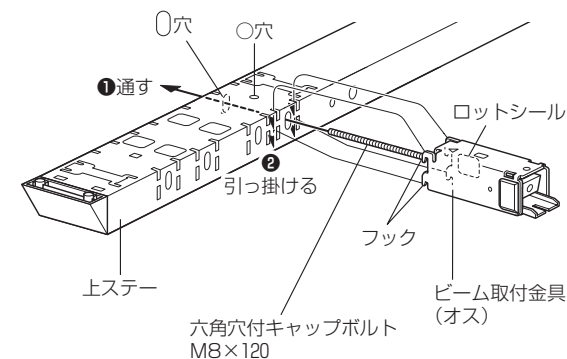


ボルトを差し込む位置 ※ロットシールが座席側を向かないように取り付けてください。

<片面タイプの場合>

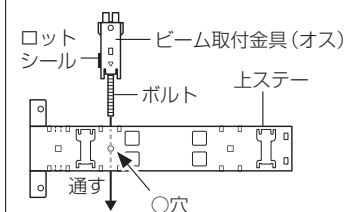


<両面タイプの場合>

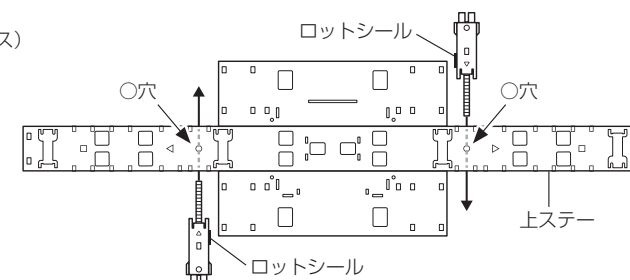


4.「3」で貫通させたボルトに、ビーム取付金具 (メス) を差し込み、ビーム取付金具 (メス) を回転させてボルトを通してください。

※この時、ビーム取付金具 (オス) の下側からボルトの頭を押さえてボルトが回らないように固定してください。

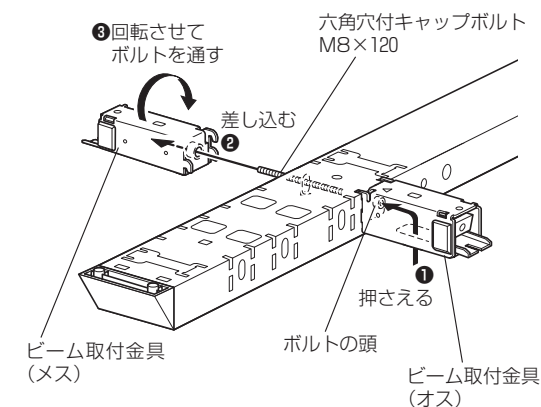

7.組み立てかた


- 5.ビーム取付金具（メス）を回転させて外れないようになったら、ビーム取付金具（メス）のフックを上ステーに差し込んでください。

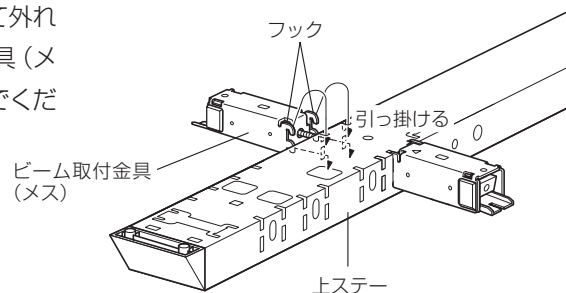


- 6.ビーム取付金具（オス）の下側からボルトを本締めしてください。

〈ご注意〉

ビーム取付金具と上ステーの上面をそろえて固定してください。

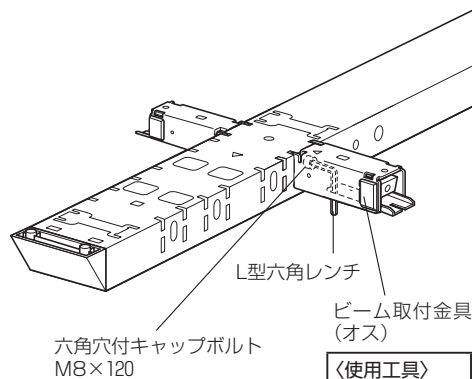

〈使用工具〉
L型六角レンチ
(対辺6mm)

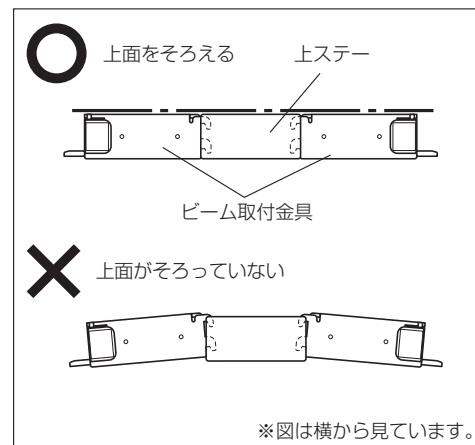

- 7.「2」～「6」の要領で、残りのビーム取付金具も上ステーに固定してください。


4 脚・中間脚とビームの組み立て (増連タイプのみ)

- 1.脚と中間脚のアジャスターを、いっぱいまでねじ込んでください。
- 2.脚と③で組み立てた中間脚のビーム取付金具のフックにビームを差し込み、ビームの下側からボルトで端から本締めしてください。

※2連タイプは、反対側も同じ要領でビームを取り付けてください。


※3連タイプは、中間脚と中間脚の間、反対側の中間脚と脚の間にビームを、同じ要領で取り付けてください。

片面タイプ

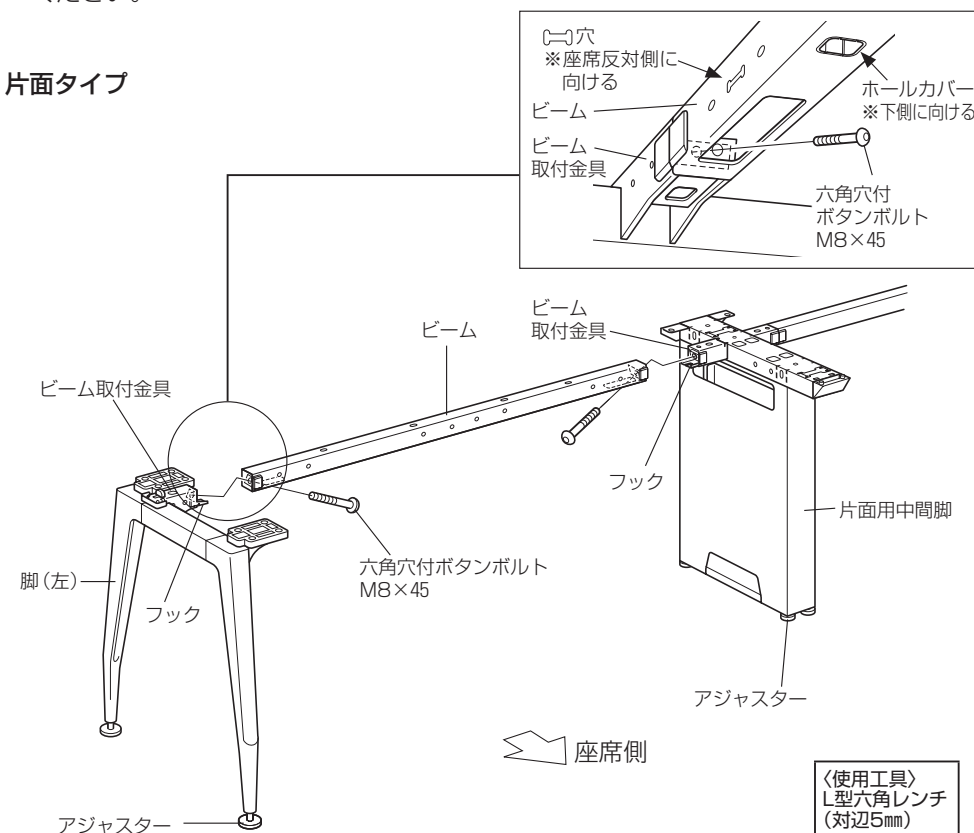

7.組み立てかた

両面タイプ

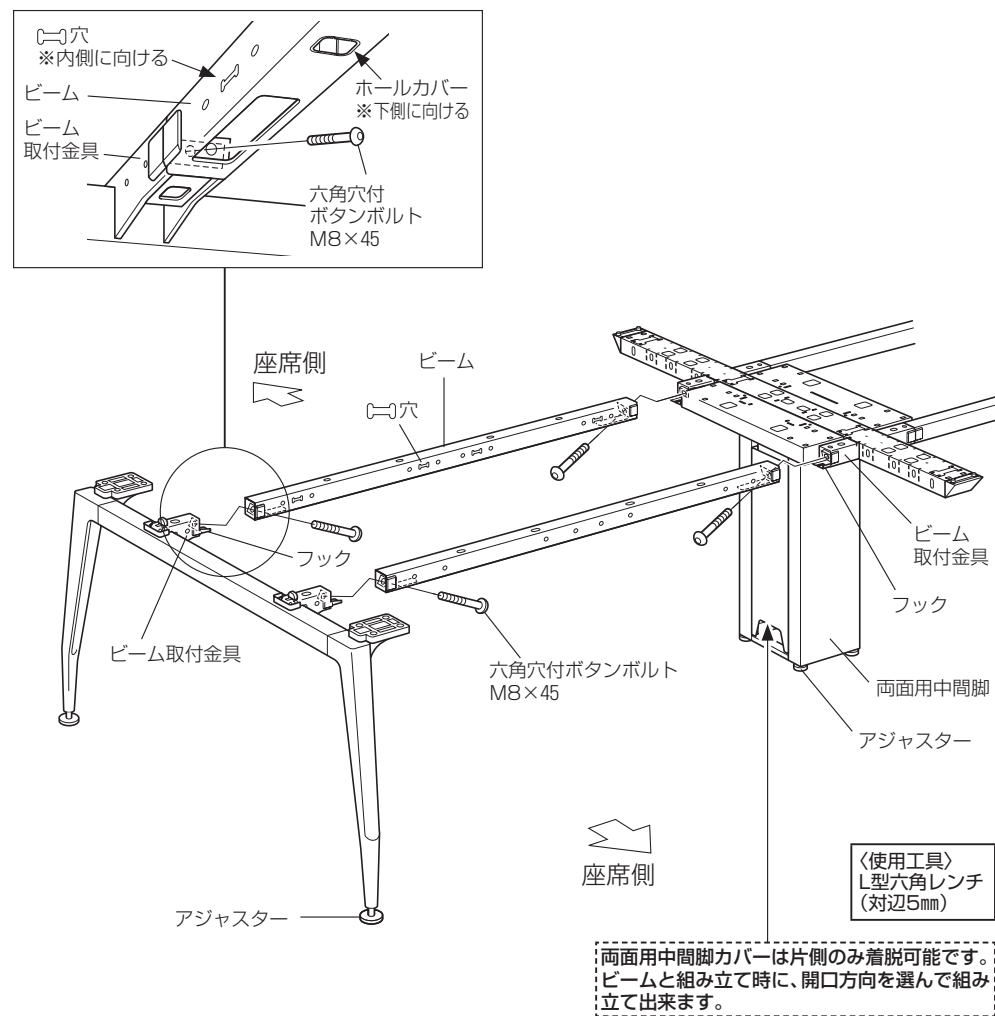


5 天板の取り付け


1. ビーム取付金具の位置決め突起が天板の位置決め穴に入るように、天板をのせてください。
2. 天板受け金具・中間脚ステー・ビームと天板を、ボルトで仮締めしてください。

ビームは天板のサイズによって、使用するボルトの数が異なります。

※図は片面タイプ(増連タイプ)ですが、その他の場合も同様のボルトの数です。

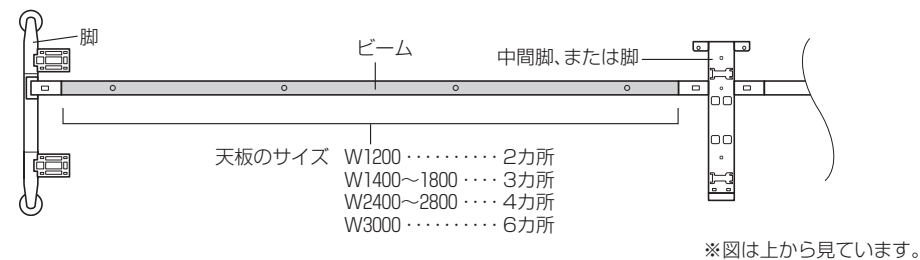


片面タイプ(増連タイプ)

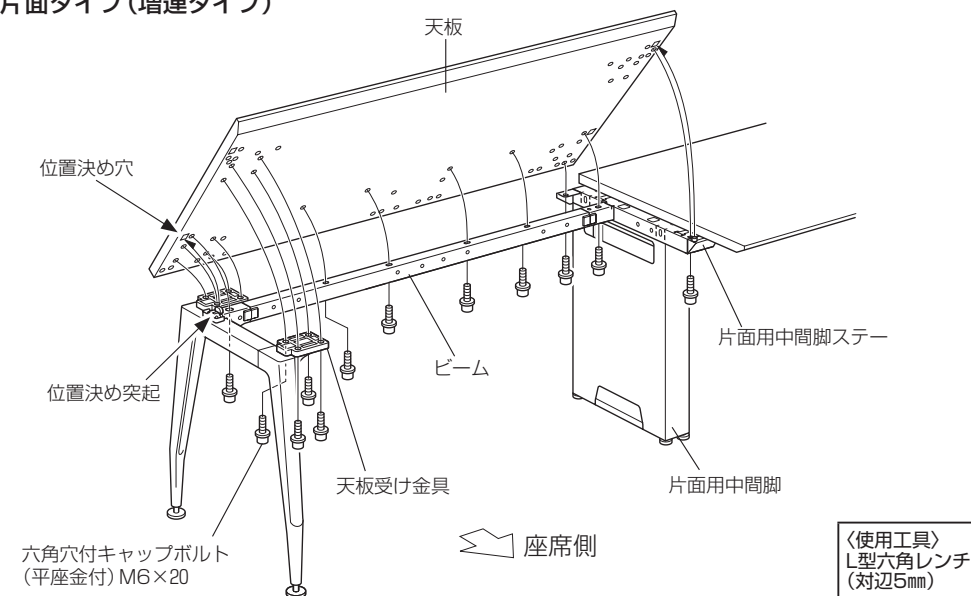


7.組み立てかた

両面タイプ(独立タイプ)

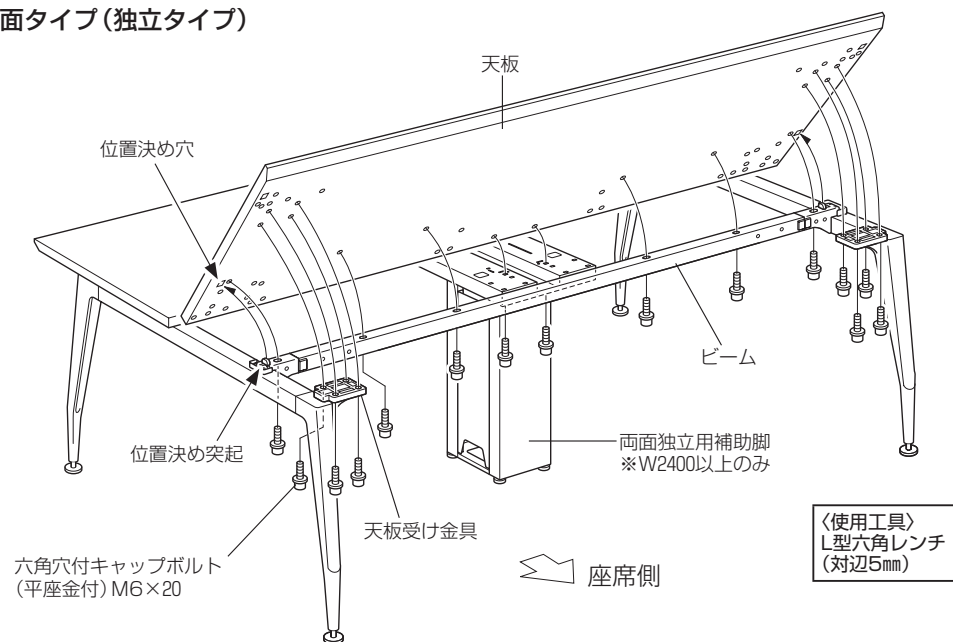

両面タイプ(増連タイプ)

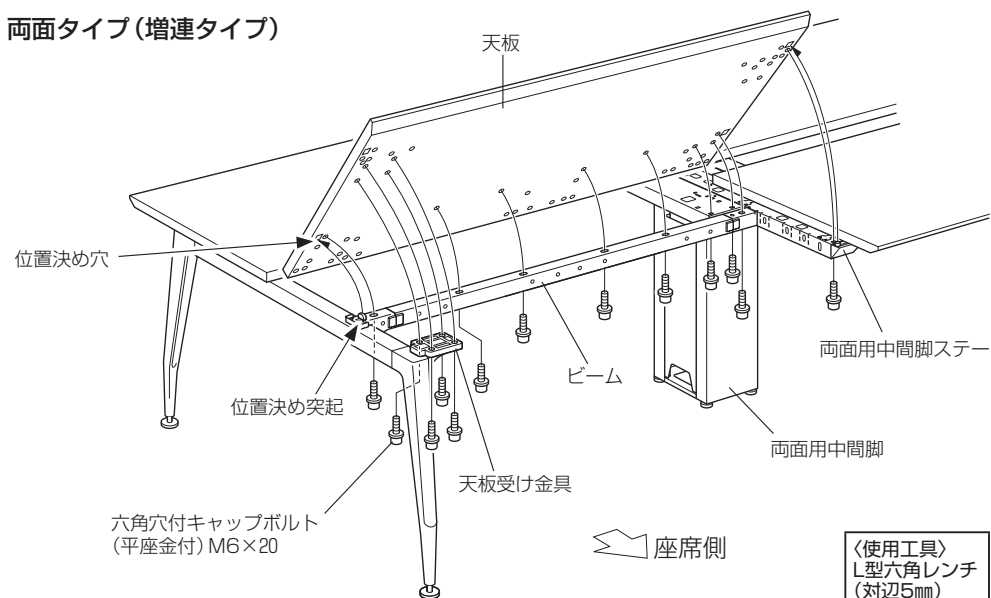

※両面タイプの増連のとき、隣どうしの天板高さが異なる場合は、シムカード(緑)または(透明)で高さ調整を行ってください。

⑥ レベル調整とボルトの本締め


- 1.組み立てた本体のレベルを、脚と中間脚のアジャスターで調整してください。
- 2.天板のそりを調整しながら、仮締めしたすべてのボルトを本締めしてください。

⑦ 配線カバー受けの取り付け

天板に配線カバー受けを、ボルトで本締めしてください。

※天板のW1200～W1800には配線カバー受けを2個、W2400～W3000には4個取り付けてください。

※図はW2400～W3000テーブル片面タイプです。

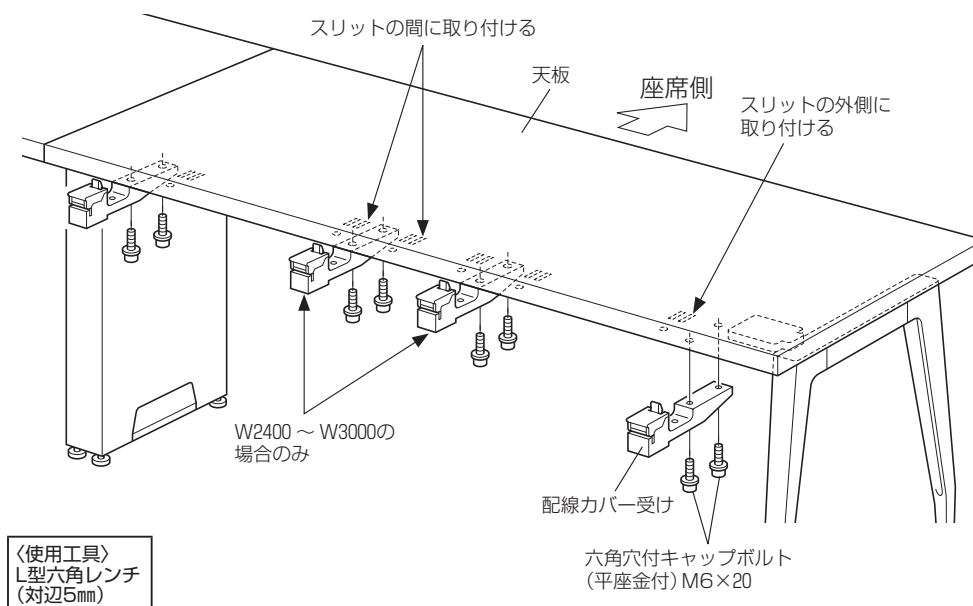



7.組み立てかた

⑧ 吊り金具の取り付け

配線カバー受けに吊り金具を、図のようにボルトで仮締めしてください。

〈ご注意〉

吊り金具の取付方向に注意してください。

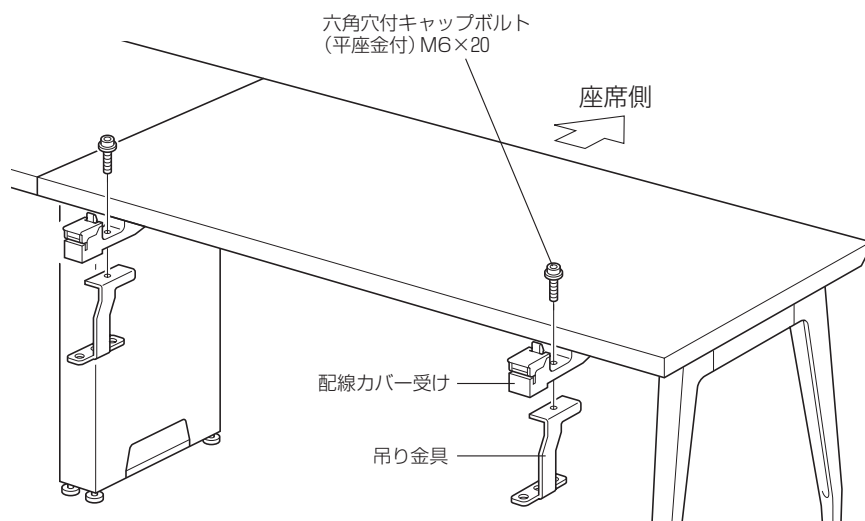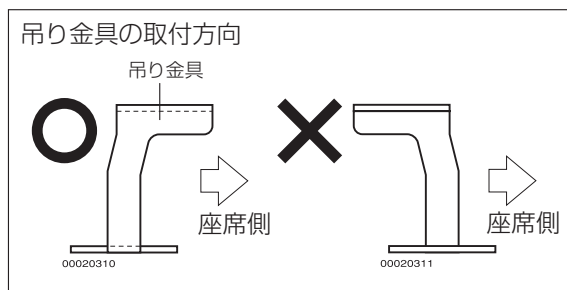



※図はW1200～W1800テーブル片面タイプです。

〈使用工具〉
⊕ドライバー
(NO.3)
L型六角レンチ
(対辺5mm)

⑨ コード受けの取り付け

1.吊り金具にコード受けを、図のように取り付けてください。

2.吊り金具の仮締めボルトを本締めしてください。

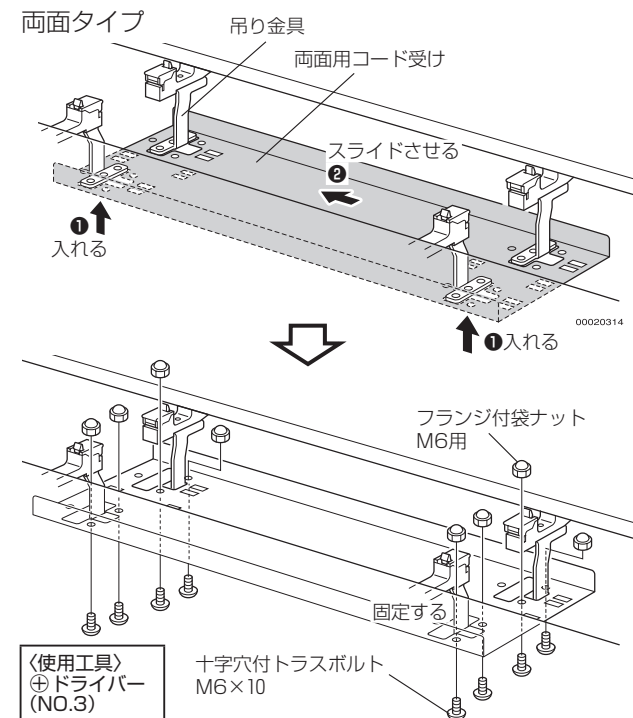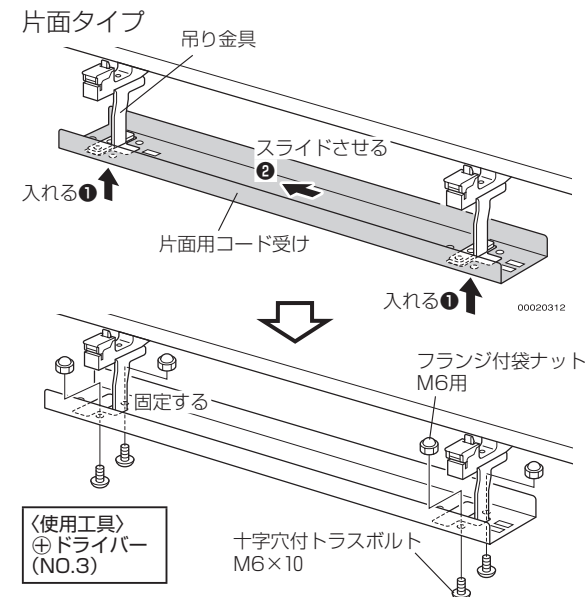

7.組み立てかた

10 配線カバーの取り付け


配線カバーの凹み部に配線カバー受けの凸部がはまるように取り付けてください。

※天板のW1200～W1800には配線カバーを1枚、W2400～W3000には2枚取り付けてください。

※配線カバーがはめ込みにくいときは、配線カバー受けの取付ボルトをゆるめて配線カバー受けの位置を調整し、配線カバーを取り付けてください。

取り付け後、配線カバー受けの取付ボルトを本締めしてください。

※凸部のツメがしっかり引っ掛かっていることを確認してください。

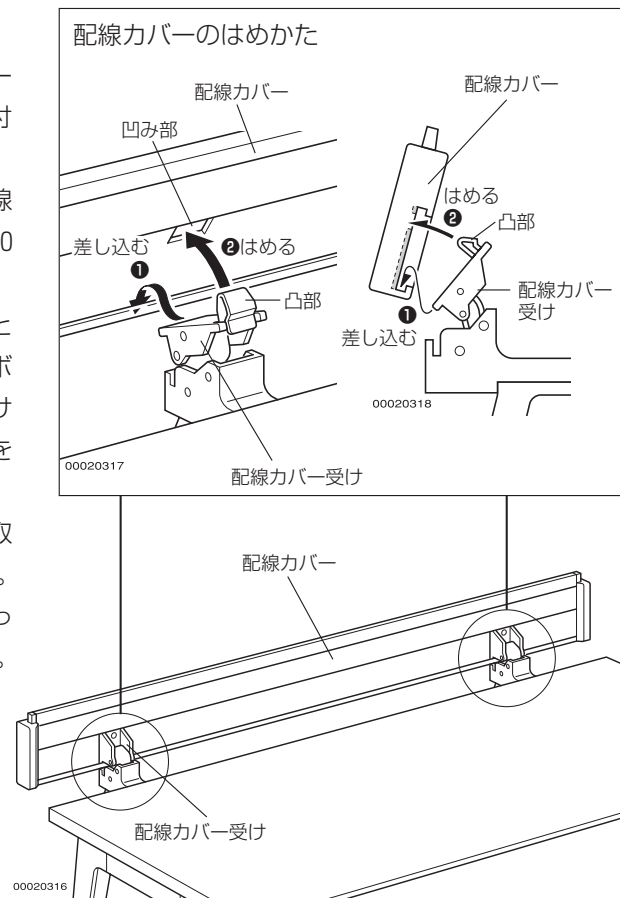

※図はW1200～W1800テーブル片面タイプです。

以上で、組み立ては完了です。
ガタツキがあるときは、アジャスターで調節してください。