

〈ゼロックについて〉

4桁の暗証番号を揃えて扉・引き出しを開けるとダイヤルがゼロにリセットされて解錠しますので、暗証番号が他人に見られることを防ぎます。また、扉・引き出しを閉めると自動的に施錠されますので、暗証番号を崩す手間もなく、簡単に常時施錠の環境を実現できます。

〈暗証番号についてのご注意〉

- 出荷時の暗証番号は110000に設定されています。
- 初期設定の暗証番号は、安全のために変更されることをおすすめします。
- 暗証番号を忘れた場合は非常解錠キーを使います。(管理者用取扱説明書参照)

1 暗証番号の初期設定方法/変更方法


① 初期設定の場合はダイヤルを110000に合わせる。

※暗証番号変更の場合はダイヤルを設定した暗証番号に合わせる。

② 表示窓が青色に変わり、解錠される。

※この時、扉・引き出しを開けない。

③ モードセクタを「SET」側にいっぱいまでスライドさせる。

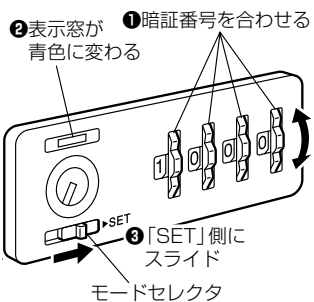


④ ダイヤルを回して任意の暗証番号(4桁)を設定する。

※00000は設定しない。

⑤ モードセクタを、左側にいっぱいまで戻す。

⑥ 扉・引き出しを開けて、ダイヤルを00000の状態にする。

⑦ 扉・引き出しを閉める。

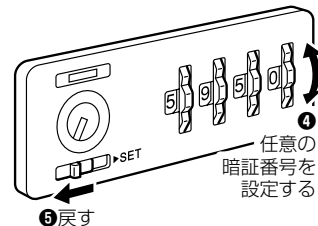

〈ご注意〉

- 暗証番号が合っていないと、モードセクタはスライドできません。
- モードセクタは必ず戻してください。戻さないままで扉や引き出しを開閉すると、故障の原因になります。


2 扉・引き出しの解錠方法

① ダイヤルを回して設定した暗証番号(初めて開ける場合は出荷時の暗証番号110000)に合わせる。


② 表示窓が青色に変わり、解錠される。

③ 引き手を引いて扉・引き出しを開ける。

④ ダイヤルが00000になり、表示窓が赤色に変わる。

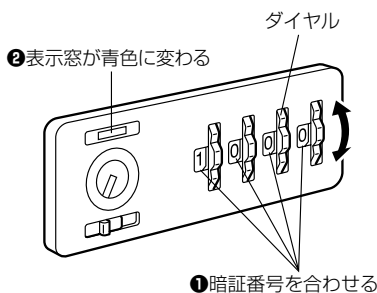


扉の場合

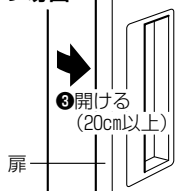

④ 00000になり、赤色に変わる

引き出しの場合

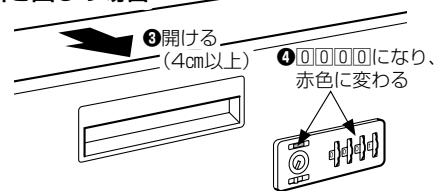


〈ご注意〉

- ダイヤルを押さながら無理矢理扉や引き出しを開けないでください。破損する原因になります。
- 解錠する際、扉は20cm以上、引き出しは4cm以上開けてください。開けないと、ダイヤルが00000になりません。
- 扉を開けた状態で、つまみやダイヤルを回さないでください。破損する原因になります。

3 扉・引き出しの施錠方法

① 扉または引き出しを、「カチッ」と音が鳴るまで確実に閉めると施錠される。

② 表示窓が赤色になっていることと、ダイヤルが00000になっていることを確認する。

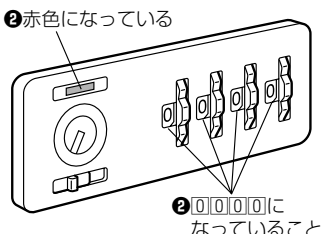

〈ご注意〉

- 扉を閉めるときは、ダイヤルに手をふれないでください。
- 扉は確実に閉めきらないと、施錠されません。
- 必ず表示窓が赤色になっていることを確認してください。赤色になっていない(青色になっている)と解錠状態です。