

〈ゼロックEについて〉

4桁の暗証番号を揃えてつまみを回すとダイヤルがゼロにリセットされて解錠しますので、暗証番号が他人に見られることを防ぎます。

また、扉を閉めると自動的に施錠されますので、暗証番号を崩す手間もなく、簡単に常時施錠の環境を実現できます。

〈暗証番号についてのご注意〉

- 出荷時の暗証番号は10000に設定されています。
- 初期設定の暗証番号は、安全のために変更されることをお勧めします。
- 暗証番号を忘れた場合は非常解錠キーを使います。
(管理者用取扱説明書参照)


1 暗証番号の初期設定方法/変更方法

①初期設定の場合はダイヤルを10000に合わせる。

※暗証番号変更の場合はダイヤルを設定した暗証番号に合わせる。

※この時、つまみを回して扉を開けない。

②モードセクタを「SET」側にいっぱいまでスライドさせる。

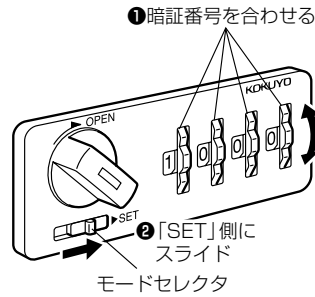


③ダイヤルを回して任意の暗証番号(4桁)を設定する。

※00000は設定しない。

④モードセクタを、左側にいっぱいまで戻す。


⑤つまみを回して、ダイヤルを00000の状態にする。

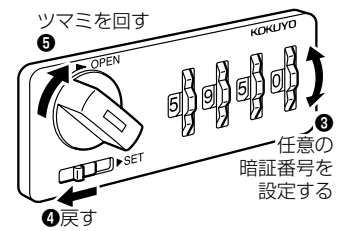


- 〈ご注意〉 ■暗証番号が合っていないと、モードセクタはスライドできません。
■モードセクタを戻さずにつまみを回さないでください。破損する原因になります。

2 扉の解錠方法

①ダイヤルを回して、設定した暗証番号(初めて開ける場合は、出荷時の暗証番号10000)に合わせる。

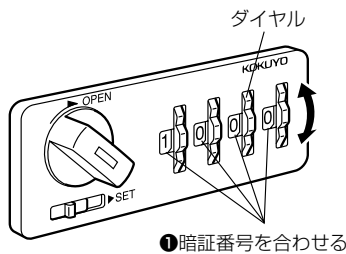


②つまみをつまんで、右に止まるまで回すとダイヤルが00000になるので、そのままつまみを離さずに扉を開く。

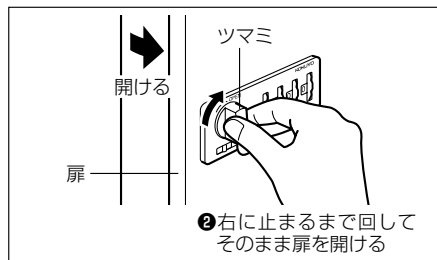

〈ご注意〉


扉を開いたとき、鍵のバーを押さえないでください。鍵のバーを押すと鍵は施錠状態になってしまうので、手順①から再度行い、解錠状態にしてください。

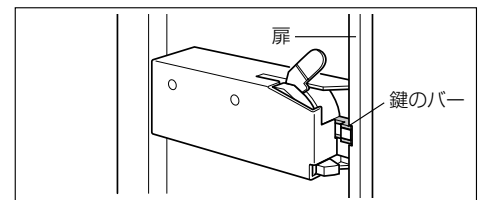

- 〈ご注意〉 ■ダイヤルを押さえながら無理矢理つまみを回して解錠しないでください。破損する原因になります。
■扉を開けた状態で、つまみやダイヤルを回さないでください。破損する原因になります。


3 扉の施錠方法

①つまみを持たずに扉を手で押して、「カシャン」と音がするまで確実に閉めると施錠される。

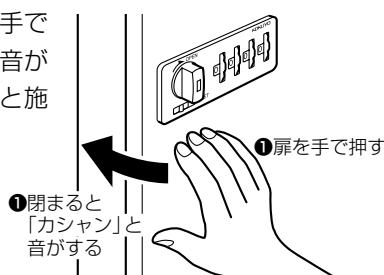

②つまみが施錠位置に戻る。

③ダイヤルが00000になっていることを確認する。

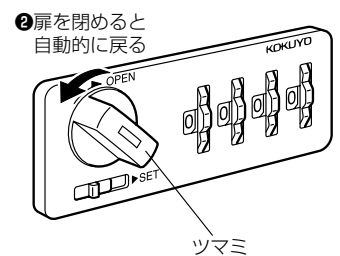

- 〈ご注意〉 ■扉を閉めるときは、つまみを持たないでください。また、ダイヤルに手をふれないでください。
■扉は確実に閉めきらないと、施錠されません。