


5.非常解錠キー(別売)による強制的な解錠方法


KOKUYO

暗証番号を忘れてしまったなどの理由で解錠できなくなったときは、非常解錠キーで強制的に解錠することができます。

- 1 非常解錠キーを鍵穴に差し込む。
- 2 右に止まるまで回すと解錠される。
- 3 扉を開く。

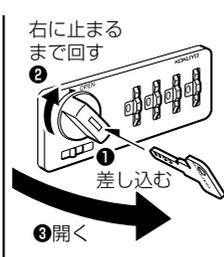

- 4 扉を閉める。
- 5 キーを左に止まるまで回す。
- 6 キーを抜き取る。


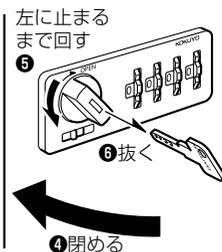


6.非常解錠キー(別売)による暗証番号検索の方法

暗証番号を忘れてしまったなどの理由で解錠できなくなったときは、非常解錠キーで暗証番号を検索することができます。

- 1 非常解錠キーを鍵穴に差し込む。
- 2 右に止まるまで回す。
※この時、扉を開けない。
- 3 ダイヤルを左から順に1列ずつ下から上にゆっくり回す。各列の数字が暗証番号になると、ダイヤルが止まる。

- 4 キーを左に止まるまで回す。
- 5 キーを抜き取る。
※必要に応じて暗証番号を変更するか、ツマミを回してダイヤルを0000の状態にしてください。

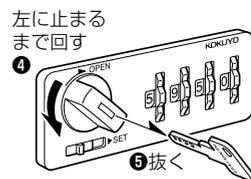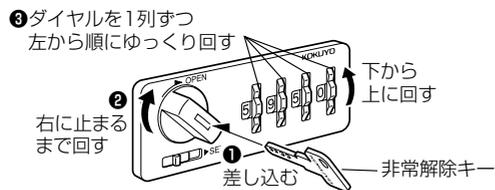

〈ご注意〉

- 非常解錠キーは管理者を決めて、確実に管理してください。盗難が発生するなど、事故の恐れがあります。
- 強い力でキーやダイヤルを回さないでください。破損する原因になります。
- キーは、扉を閉めた状態にして、ツマミを施錠位置に戻してから抜いてください。
- 暗証番号の検索は、扉を閉めた状態で行ってください。
- キー挿入口に油や粘度のある液体を入れないでください。誤動作の原因になる場合があります。
- 非常解錠キーは施錠する本体の中には入れないでください。必ず別の所に保管してください。

コクヨ株式会社

本社オフィス 〒537-8686 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号
ホームページURL <https://www.kokuyo.co.jp/>

お問い合わせ、ご相談はフリーダイヤル(全国共通)

お客様相談室 ☎ 0120-201-594

受付時間：9時～17時(土日祝日・年末年始・夏期休業中を除く)

1912130062BKHW

④

ゼロックEの操作方法

1.仕様

〈ゼロックEについて〉

4桁の暗証番号を揃えてツマミを回すとダイヤルがゼロにリセットされて解錠しますので、暗証番号が他人に見られることを防ぎます。また、扉を閉めると自動的に施錠されますので、暗証番号を崩す手間もなく、簡単に常時施錠の環境を実現できます。

〈暗証番号についてのご注意〉

- 出荷時の暗証番号は1000に設定されています。
- 初期設定の暗証番号は、安全のために変更されることをおすすめします。
- 暗証番号を忘れた場合は非常解錠キーを使います。

〈暗証番号なしで使う場合のご注意〉


扉を暗証番号なしで自由に開閉したい場合は、②ページの「2.暗証番号の設定方法/変更方法」の要領で、暗証番号を0000に設定してください。常に扉が解錠の状態で使用できます。本来の施錠機構が活用されない使い方ですので、運用にあたっては十分にご理解・ご注意いただいた上で、ご使用ください。

①

2.暗証番号の初期設定方法/変更方法

安全のために、出荷時に設定されている暗証番号10000を、使用前に任意の暗証番号に変更してから使用してください。

- 初期設定の場合はダイヤルを10000に合わせる。
※暗証番号変更の場合はダイヤルを設定した番号に合わせる。
※この時、つまみを回して扉を開けない。
- モードセクタを「SET」側にいっぱいまでスライドさせる。
- ダイヤルを回して任意の暗証番号（4桁）を設定する。
- モードセクタを、左側にいっぱいまで戻す。
- つまみを回して、ダイヤルを00000の状態にする。

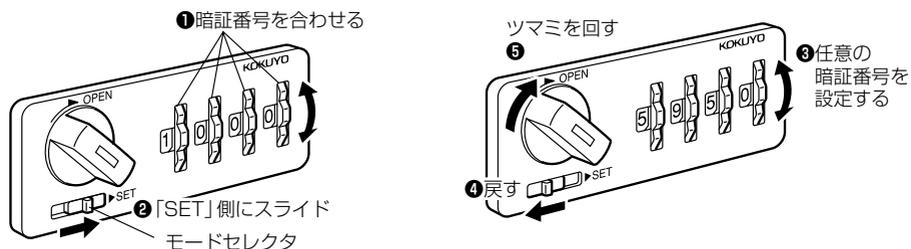


〈ご注意〉

- 暗証番号が合っていないと、モードセクタはスライドできません。
- モードセクタを戻さずにつまみを回さないでください。破損する原因になります。

3.扉の解錠方法


- ダイヤルを回して設定した暗証番号（初めて開ける場合は、出荷時の暗証番号10000）に合わせる。

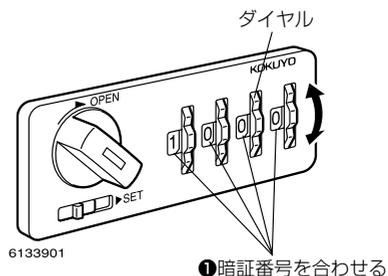

②


3.扉の解錠方法

- つまみをつまんで、右に止まるまで回すとダイヤルが00000になるので、そのままつまみを離さずに扉を開く。

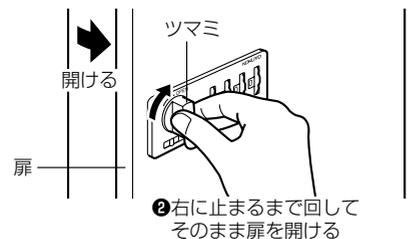

〈ご注意〉

扉を開いたとき、鍵のバーを押さえないでください。鍵のバーを押すと鍵は施錠状態になってしまうので、手順①から再度行い、解錠状態にしてください。


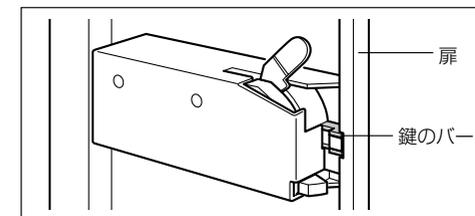


〈ご注意〉

- ダイヤルを押さえながら無理矢理つまみを回して解錠しないでください。破損する原因になります。
- 扉を開けた状態で、つまみやダイヤルを回さないでください。破損する原因になります。

4.扉の施錠方法

- つまみを持たずに扉を手で押して、「カシャン」と音がするまで確実に閉めると施錠される。
- つまみが施錠位置に戻る。
- ダイヤルが00000になっていることを確認する。

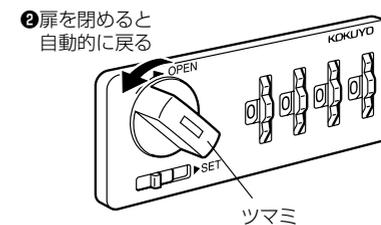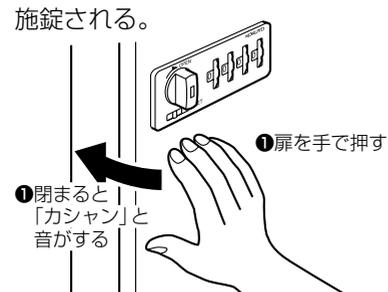

〈ご注意〉

- 扉を閉めるときは、つまみを持たないでください。また、ダイヤルに手をふれないでください。
- 扉は確実に閉めきらないと、施錠されません。

③