

使用上のご注意 ※このラベルは絶対にはがさないこと。

△警告

- 廃棄するときは、焼却しないこと。
有害ガスが発生するなど、周囲に危険をおよぼす原因になります。
- 商品を廃棄するときは、専門業者に依頼するか、お買い上げの販売店にご連絡ください。

△注意

- 健康に影響をおよぼすことが考えられますので、以下の内容を守って使用してください。
- この商品を購入された当初は、化学物質の発散が多いことがあるので、しばらくの間は換気や通風を十分にやって使用すること。
 - この商品をご使用になる室内が著しく高温多湿(温度28℃、相対湿度50%超が目安)になる場合は、窓を開けつちめないようにするか、強制的に換気を行うこと。

- 以下の内容を守らないと、けがをするおそれがあります。
- 乱暴な取り扱いや、座る用途以外の使用はしないこと。
 - ストーブなど火気に近づけて使わないこと。
 - 運動具や遊び道具に使用しないこと。
 - 床に傾斜や段差などのある場所では使用しないこと。
 - クッションフロアの上で使用しないこと。
 - 可動部のすきまに手や指を入れないこと。
 - イスを手で引き寄せながら座ること。
 - お子様だけで使わせないこと。
 - 座面の端に座らないこと。
 - 前後逆方向に座ったり、肘や背に座ったりしないこと。
 - 座面の上に立ち上がらないこと。
 - 脚を床面から浮かせた状態で使わないこと。
 - イスに座った状態で移動させないこと。
 - ポルトやネジがゆるんだまま使用しないこと。

- 商品の改造はしないこと。
- 可動部に注油しないこと
- 溶接外れや部品の欠落など、異常を発見したときは、直ちに使用を中止して、お買い上げの販売店に相談すること。
- 表面材が破れた状態で使わないこと。
- この商品を他の人が使用するときは、この説明書をよく読んでから使用するよう指導すること。

スタックのしかた

収納するときは、図のようにスタックして
ください。

〈ご注意〉


- 異なる種類のイスどうしをスタックしないこと。
- 座座を使用状態のままスタックしないこと。
- スタックしたままイスを移動させないこと。

水平スタックのしかた

座をあげて水平スタックして
ください。

〈ご注意〉

- 座をあげさげするときは、片手で背を支えながら行ってください。
- 肘付きタイプの座をあげさげするときは、肘との指はさみにご注意ください。

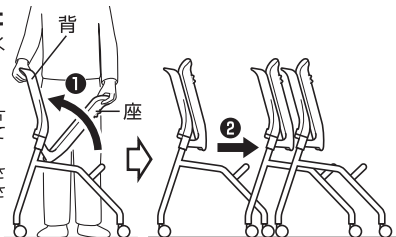

お手入れのしかた

① 樹脂部・金属部の汚れ

- 乾いたやわらかい布でから拭きしてください。
- 汚れが著しい場合は、うすめた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いた後、洗剤や水分が残らないように乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
- ※水にぬれたままにしておいたり、アルコールやシンナー系溶剤、酸・アルカリ性洗剤の使用は避けてください。
- さびや変色の原因になります

② 布部の汚れ

- 手ではたくか、掃除機でほこりを吸い取ってください。
- ※化学ぞうきんやアルコール系溶剤を使うと、変色する場合があります。
- ※市販のシミ抜きなどをご使用の際は、その使用説明をご理解の上、使用してください。
- 汚れが著しい場合は、新しいクッションとの交換をお勧めします。

故障かな?と思ったら(不調診断)

こんなときは	こう処置してください
背・座がグラグラ(ガタガタ)する。	各部のポルトやネジがゆるんでいることが考えられます。ゆるんでいる場合は、締め直してください。
キャスターが転がりすぎる。	Pタイヤやフローリングなど、硬い床面でお使いになっていることが考えられます。そのような場合は、ゴムキャスターをお使いください。
キャスターの転がりが悪い。	カーベットなど、柔らかい床面でお使いになっていることが考えられます。そのような場合は、ナイロンキャスターをお使いください。
キャスターに糸くずや毛が絡み付いていることが考えられます。絡み付いている場合は、取り除くか、新しいキャスターと交換してください。	キャスターに糸くずや毛が絡み付いていることが考えられます。絡み付いている場合は、取り除くか、新しいキャスターと交換してください。
キャスターが転がると「キコルキコル」と音がする。	キャスターに糸くずや毛が絡み付いていることが考えられます。絡み付いている場合は、取り除くか、新しいキャスターと交換してください。

主要部品の素材

主要部品	材 質	主要部品	材 質
背部	ポリプロピレン (PP)	クッション	ポリウレタンフォーム
座部	ガラス強化ナイロン (PA-GF)	脚部	金属 (鋼)
肘部	ガラス強化ナイロン (PA-GF)		

※〈 〉 内は、素材の表示を表します。

部品の交換について

部品の交換をご希望の場合は、お客様相談室、または、お買い上げの販売店までお問い合わせください。

△注意

お客様での交換作業はしないでください。
商品の故障・破損の原因になります。

■保証と修理について

●保証項目

保証期間は、社団法人日本オフィス家具協会 (JOIFA) のガイドラインに準拠して、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

1年	外観・表面仕上げ	塗装および樹脂部品の変色・退色、レザークロスの摩耗
2年	機構部・可動部	引き出しスライド機構・扉の開閉・前倒・昇降機構などの故障
3年	構造体	強度・構造体にикаかわる破損

- 1) 次のような場合には、保証期間内でも有償修理とします。
イ. ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
ロ. お買い上げ後の無理な取り扱い・輸送・落下などによる故障および損傷。
- 2) 保証期間経過後の修理は有償にて承ります。
- 3) 商品の修理内容や必要期間につきましては、お客様相談室、またはお買い上げの販売店までご連絡、お問い合わせください。

KOKUYO **ココヨ株式会社**

JOIFA 606

お問い合わせ、ご相談はフリーダイヤル (全国共通)

お客様相談室 ☎ 0120-201-594

受付時間：9時～17時(土日祝日・年末年始・夏期休業中を除く)