

ワークフィットシリーズ

デスク	SD-WF (C/A) □□□□□
H900タイプ	SD-WFA126H9
ミーティングテーブル	SD-WFT□ (C/A) □□□□
オプション	
インセット連結用金具	SDJ-WFD
横渡し配線トレー	SDA-WF
カバンフック	SDA-WFSH11
幕板	SDP-WF1□G
立上配線カバー	SDU-WF (C/A)
手元コンセント	SDA-WFEJ131



デスク (両面タイプ)



デスク
(ブーメランタイプ)



ミーティングテーブル (長方形タイプ)



ミーティングテーブル
(サークルタイプ)

1. 安全上のご注意

①

2. 末永くご使用いただくためのご注意

⑤

3. 使いかた

⑥

4. お手入れのしかた

⑪

5. 故障かな?と思ったら(不調診断)

⑫

6. 部品の交換について

⑫

7. 仕様

⑬

保証について

⑬

このたびはコクヨ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に、よくお読みの上、正しくお使いください。

※諸般の事情により、予告なく仕様が変わることがあります。あらかじめご了承ください。

1.安全上のご注意

ここに書かれた注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全にお使いいただくための重要な内容ですから、必ずお守りください。

 **警告** 取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性があります。

 **注意** 取り扱いを誤ると、軽傷を負うかまたは、物的損害が発生する可能性があります。

警告

- コンセントがある場合、コンセントに接続する機器は、定格消費電力合計が1500W以内で使用してください。

これを超えると、異常発熱して火災の原因になるおそれがあります。

- お客様で、解体や移設・レイアウト変更をしないでください。

組立・施工が不十分ですと、破損や転倒によりけがをする原因になります。必ずお買い上げの販売店にご相談ください。

- 転倒防止金具を取り付けている製品は、転倒防止金具を絶対に外さないでください。転倒によって、けがをする原因になります。

- 収納家具で壁面に設置する製品は、地震対策のために、壁固定金具(オプション)で本体を壁固定されることをお勧めします。

地震などの揺れによる転倒のおそれがあります。

- 収納家具の本体を並べて使用する場合は、上下・横連結されていることを確認してください。連結されていない場合は使用せず、お買い上げの販売店にご連絡ください。

- ラテラルキャビネットおよび奥行きの浅い両開き扉は単体では使用せず、必ず2台以上で連結してください。単体でのご使用となる場合は、転倒防止対策を行ってください。

転倒によりけがをするおそれがあります。転倒防止対策については、お買い上げの販売店にご相談ください。

- 棚板、引き出しに収納するときは、バランスよく収納してください。

上段や手前に偏った収納をすると、転倒によるけがのおそれがあります。

- 製品を廃棄するときは、焼却しないでください。


有害ガスが発生するなど、周囲に危険をおよぼす原因になります。

製品を廃棄するときは、専門業者に依頼するか、お買い上げの販売店にご連絡ください。

⚠️注意

●コンセント、電源プラグ、コードがある場合は、以下の内容を守らないと、感電やショート・火災の原因になります。

- 温度・湿度の高い場所では使用しないでください。
- めれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。
- 電源プラグは、刃の根元までしっかり差し込んでください。
- 電源プラグに、ホコリが付いた状態で使用しないでください。
- コンセントの差し込み口に、異物やゴミが入らないようにしてください。
- 電源プラグは、必ずプラグを持って抜いてください。

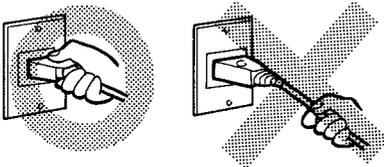

- 暖房器具など火気を近づけたり、熱風を当てないでください。
- コンセントや配線に水がかからないように注意してください。
- コンセントや配線に洗剤や殺虫剤をかけないでください。
- コードを止め金などで固定して使用しないでください。
- コードをたばねて使用しないでください。

- コードの上に重いものをのせたり、はさみ込んだりしないでください。
 - コードを敷物の下にして使用しないでください。
 - コードを無理に引っ張ったり、曲げたり、ねじらないでください。
 - コードが傷ついたままで使用しないでください。
 - コンセントが破損したり、外れかけた状態で使用しないでください。
 - お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
 - コンセント部やプラグ部などの分解や改造をしないでください。
 - コードをワゴンなどで踏み付けないでください。
 - ロッカー用オプションのコンセントを取り付ける場合、各コンセントの電源プラグの接続は、ベース内で行ってください。
- 健康に影響をおよぼすことが考えられますので、以下の内容を守って使用してください。
- この製品を購入された当初は、化学物質の発散が多いことがありますので、しばらくの間は換気や通風を十分に行ってください。
 - この製品をご使用になる室内が著しく高温多湿(温度28℃、相対湿度50%超が目安)になる場合は、窓を閉め切らないようにするか、強制的に換気を行ってください。

1.安全上のご注意

- **運動具や乗物がわりに使ったり、ゲームなどの遊びに使用しないでください。(特にお子様にご注意ください。)**
転倒や破損により、けがをする原因になります。
- **使用していないボルト穴や取付穴に指を入れないでください。(特にお子様にご注意ください。)**
けがをする原因になります。
- **製品の上に立ち上がったたり、腰を掛けたりしないでください。また、もたれかかったり、ぶら下がったりしないでください。(特にお子様にご注意ください。)**
転倒や転落により、けがをする原因になります。
- **床に傾斜や段差のある、不安定な場所では使用しないでください。**
転倒によるけがの原因になります。
- **製品と収納物の重量に耐えられない場所には、設置しないでください。**
転倒によるけが・破損の原因になります。
- **アジャスターがある製品を設置する際は、本体の水平を保つようにアジャスターで調節してください。**
前傾した状態で設置すると、扉が開いたり、引き出しが流れ出たり、本体が倒れてきて、けがをするおそれがあります。
- **専用のオプションパーツ以外は取り付けしないでください。**
落下によるけがや破損の原因になります。
- **可動部(引き出しや配線カバーなど)のすきまに手や指を入れないでください。**
けがの原因になります。
- **棚爪のある製品は、4カ所とも同じ高さに取り付け、爪が側板に確実に入っていることを確認してください。**
棚板やのせているものが落下し、けがや破損のおそれがあります。
- **のせるものが、天板からはみ出さないようにしてください。**
ものが落下して、けがをするおそれがあります。
- **可動部に注油しないでください。**
油がたれて床や衣類を汚す原因になります。
- **コードダクト、コード受けにかばんなどを引っ掛けないでください。**
落下によるけがや破損の原因になります。
- **移動させるときは、のせているものをすべて取り除いてから行ってください。**
のせているものが落下して、けがをするおそれがあります。
- **製品の分解や改造はしないでください。**
けがや故障の原因になります。
- **ストーブなど火気を近づけて使用しないでください。**
やけどや火災の原因になります。
- **乱暴な取り扱いや用途以外の使用はしないでください。**
けがや故障・破損の原因になります。

1.安全上のご注意

- キャスターがある製品は、移動するとき以外はキャスターのストッパーをロック位置にしてください。(転倒防止キャスターは除く。)

転倒などにより、けがをするおそれがあります。

- ボルトやネジがゆるんだままで使用しないでください。

本体の変形・破損や転倒により、けがをする原因になります。早めに締め直してください。

- 耐荷重(下表の数値)を超えて、ものをのせないでください。

全面に均等にのせた場合の耐荷重

天板	1470N [約150kgf]
横渡し配線トレー	49N [約5kgf]
カバンフック	49N [約5kgf]

天板や配線トレーがたわんでもものが落下し、けがや破損の原因になります。

- 溶接外れやリベットのゆるみ、アジャスターやキャップ類の欠落など、異常を発見したときは、直ちに使用を中止して、お買い上げの販売店にご相談ください。そのまま使用していると、製品の破損により、けがをするおそれがあります。

- 製品に貼ってあるラベルは、絶対にはがさないでください。

誤った使いかたや事故を防止するためのもです。ラベルがなくなったり、はがれたときは、当社から取り寄せ、正しい位置に貼ってからご使用ください。

- この製品を他の人が使用するときは、この取扱説明書をよく読んでから使用するようにご指導ください。

2.未永くご使用いただくためのご注意

- この製品は室内または屋内用です。
屋外での使用や水ぬれは、故障やさび・反り・変色・カビの発生の原因になります。
- 直射日光やストーブなどの熱、エアコンの風が直接あたる場所や、湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けてください。
変色や変形・そりなどのおそれがあります。
- 天板に飲み物をこぼしたままにしたり、ぬれ雑巾などをそのまま放置しないでください。
表面材の変色やはがれ、ひび割れ、そりなどの原因になります。必ず水分が残らないように拭き取ってください。
- 天板の上に、熱い湯のみや加熱したなべ・やかんなどを直接置かないでください。
白く変色するおそれがあります。茶たくなべ敷きを敷いて使用してください。
- 配線カバーの上に、重いものをのせないでください。(配線付きタイプ)
落下や破損の原因になります。
- 天板の上に、金属や陶器などの硬いものを直接置かないでください。
表面を傷つける原因になります。
- 使用開始後、のせたものの重量や床の状態により、本体にゆがみが出てくる場合があります。そのときは再度、本体の水平をアジャスターで調整してください。
- ときどき、ボルトやネジのゆるみによるガタツキがないか点検し、ある場合は締め付けてください。

3.使いかた

△注意

- 設置するときは、キャスターのレバーを、必ずロック位置にしてください。(キャスター仕様)

本体が急に動き出して、転倒したり、けがをするおそれがあります。

- 本体を持ち上げてアジャスターを調節するときは、転倒しないように注意して行ってください。また、持ち上げた本体を下ろすときも、手や足をはさまないように注意してください。

けがをするおそれがあります。

- 天板の耐荷重(全面に均等にのせた場合: 1470N [150kgf]) を超えて、ものをのせないでください。

天板がたわんでもものが落下し、けがや破損の原因になります。

- 天板の端に体重をかけたり、重いものをのせないでください。

転倒や転落によるけがや、ものの破損の原因になります。

- 配線カバーに強い力や衝撃を加えないでください。

破損によるけがの原因になります。

- 移動や移設するときは、オプションやのせているものを、すべて取り除いてから行ってください。

のせているものが落下して、けがをするおそれがあります。

- 連結した状態で移設しないでください。(デスク両面タイプ+インセット連結用金具)

けがや破損の原因になります。

- 移動させるときは、キャスターのレバーを必ずフリー状態にしてから動かしてください。

ロック状態のまま動かすと、本体が倒れてけがをしたり、床を傷つけるおそれがあります。また、キャスターが破損するおそれがあります。

- 移動させるときは、長手方向に動かし、床の段差や溝に注意して行ってください。本体が倒れて、けがをするおそれがあります。

- 配線している製品を移動や移設するときは、すべての配線を外し、コード類を傷つけないように注意して行ってください。コードの断線によるショートや感電のおそれがあります。

- 移設するときは、必ず二人以上で天板を持ち、持ち上げて行ってください。(アジャスター仕様)

引きずりますと、床を傷つけたり、製品を破損するおそれがあります。


3.使いかた

① キャスター操作のしかた

(キャスター仕様のみ)

キャスターのレバーを押下げるとストッパーが出てロックされ、引き上げるとフリーになります。

※レバーが操作しにくい場合は、天板をキャスターが浮かない程度に少し持ち上げて操作してください。

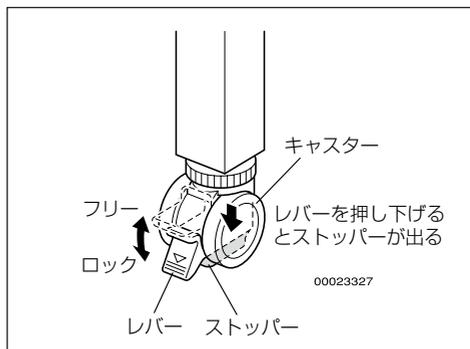

⚠注意

- キャスターのレバーを操作するときは、足で行ってください。
足以外で行うと、けがや破損のおそれがあります。
- レバーを上げるときは、靴の底で行ってください。
靴の表面を傷つけたり、けがをするおそれがあります。
- 天板を持ち上げてレバーを操作するときは、本体が転倒しないように注意して行ってください。
けがの原因になります。

② アジャスター調整のしかた

ガタツキのある場合は、アジャスターで調整してください。

〈キャスター脚のご注意〉



アジャスターの床傾斜調整範囲は0～25mmです。調整範囲を越えて無理に回すと破損するおそれがあります。

〈アジャスター脚のご注意〉

アジャスターの床傾斜調整範囲は0～34mmです。調整範囲を越えて回すとアジャスターが外れ、デスクの転倒のおそれがあります。

⚠注意


移動するときは、アジャスターを締め込んだ状態で行ってください。

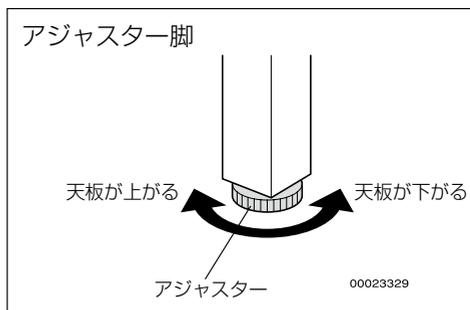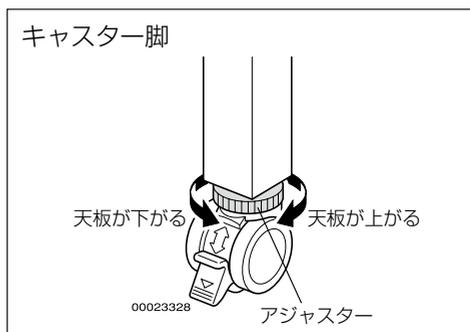

3. 使いかた

③ 配線のしかた

各種コードは、配線カバー・配線受け・立上配線カバー・SDU-WF(C/A) (オプション)・コードホルダー・MTA-WSBCC10N (オプション)を使って、図のように配線することができます。

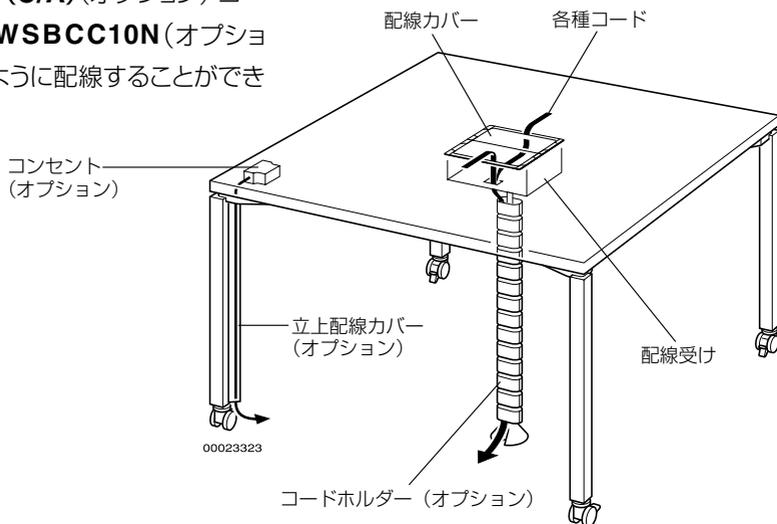


④ 配線カバーの使いかた (配線カバー付きのみ)

デスクの場合


配線カバーを開いて、各種コードの配線が行えます。

配線カバーは、付けかえることで内開きまたは外開きに変えることができます。

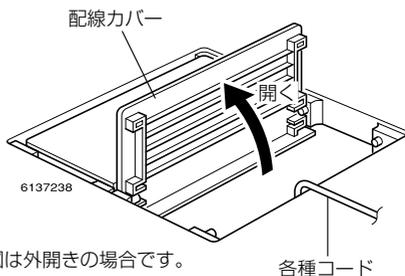


※図は外開きの場合です。

内開きにする場合

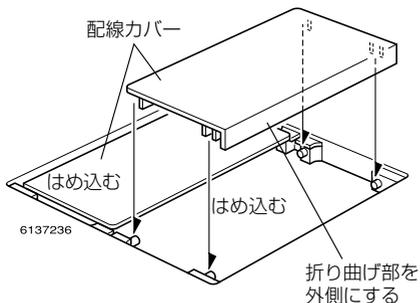

外開きにする場合


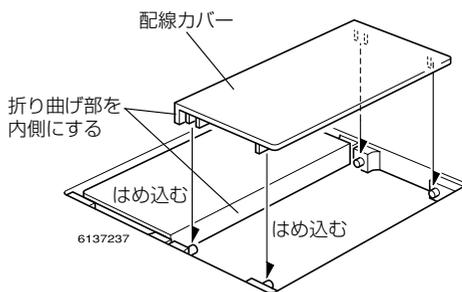


3.使いかた

ミーティングテーブルの場合

配線カバーを外して、各種コードの配線が行えます。

配線カバーを裏返してはめ込みますと、小物入れとしてもご使用いただけます。

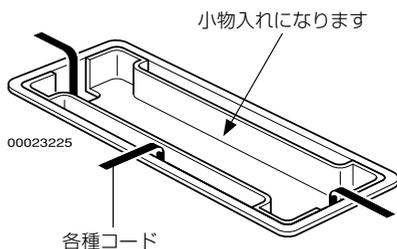
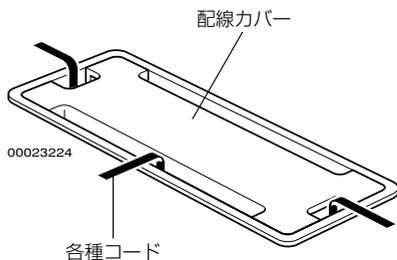


⑤ 横渡し配線トレー SDA-WF (オプション)の使いかた

連結されたデスク (両面タイプ) の配線受けの間を、図のように配線することができます。

⚠注意

横渡し配線トレーの耐荷重は、均等にものをせた場合：49N (約5kgf) です。耐荷重を超えて、ものをせないでください。落下や破損によるけがの原因になります。

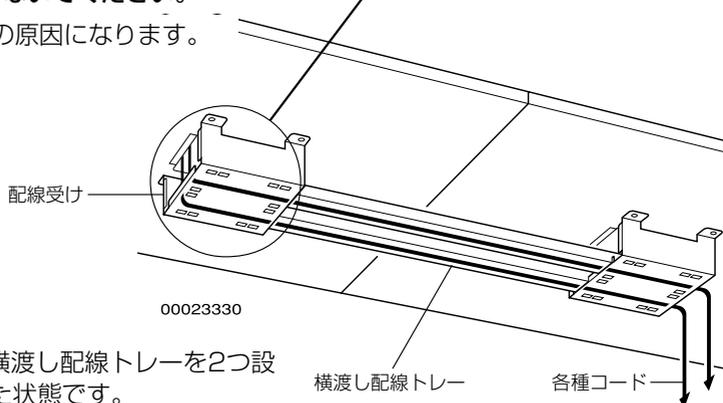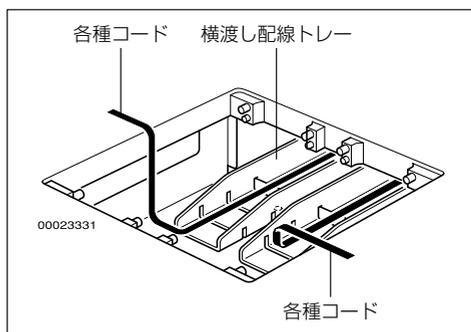

※図は横渡し配線トレーを2つ設置した状態です。

3. 使いかた

⑥ 立上配線カバー SDU-WF(C/A) (オプション)の使いかた

1. 各種コードを立上配線カバーの内側に通してださい。
2. デスクまたはミーティングテーブルの脚ベースの凸部に、立上配線カバーの凹部を差し込み、立上配線カバーを脚に貼り付けてください。
マグネットが「カチッ」と貼り付く音がします。

⚠注意

立上配線カバーに足を掛けたり、ワゴンをぶっつけたりしないでください。
破損によるけがの原因になります。

〈ご注意〉



- 立上配線カバーを強く開かないでください。
変形の原因になります。
- 立上配線カバーはしなりますので、取り付け・取り外しを何度か繰り返すと取付部が開いてくることがあります。そのときは、内側に押し戻して元に戻してください。

⑦ カバンフック SDA-WFSH11 (オプション)の使いかた

⚠注意

カバンフックの耐荷重は49N (約5kgf) です。耐荷重を超えて、ものを引っ掛けないでください。

カバンフックが変形・破損し、ものが落下してけがや破損の原因になります。

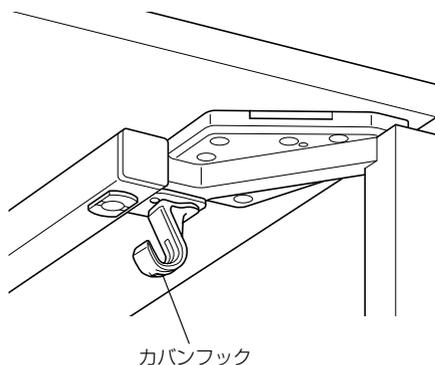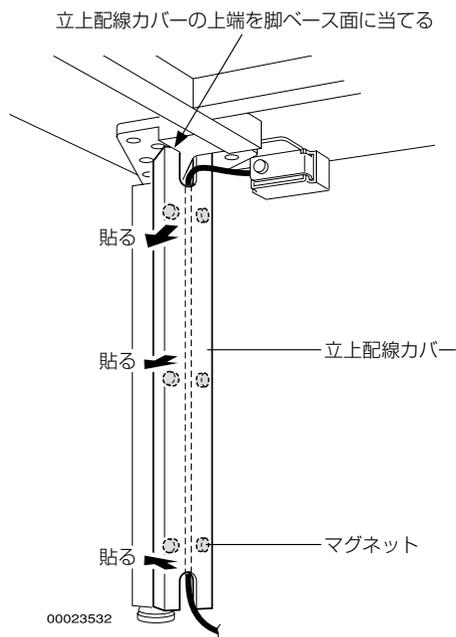

4.お手入れのしかた

① デスク・ミーティングテーブルのお手入れのしかた

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。
- 汚れが著しい場合は、以下の手順で汚れを落としてください。
 1. うすめた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いてください。
 2. 水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないように拭き取ってください。
 3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取ってください。

② 幕板(オプション)のお手入れのしかた

- 日常のお手入れは、水につけた布をよく絞って拭いてください。
- 汚れが著しい場合は、以下の手順で汚れを落としてください。
 1. うすめた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いてください。
 2. 水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないように拭き取ってください。

汚れを落とすときの注意

- 水にぬれたままにしないでください。また市販の各種クリーナーやワックス、シミ抜きなどを使用される際は、その使用方法や使用上の注意をご理解の上、お客様の判断においてご使用ください。
正しく使用されないと変色や変形など異常の原因になります。
- アクリル部は、家具用クリーナーなど界面活性剤入りのクリーナーを使用しないでください。
キズがつく原因になります。

■ 消毒のしかた

消毒のしかたと注意事項については、下記URL、または二次元コードから詳細をご覧ください。

https://www.kokuyo-furniture.co.jp/manual/pdf/how_to_clean.pdf



5.故障かな？と思ったら（不調診断）

こんなときは	→ こう処置してください
● 移動させるとき、製品が重い。 (キャスターの転がりが悪い。) [キャスター仕様のみ]	キャスターのストッパーがロック状態になっていることが考えられます。キャスターのストッパーをフリー状態にしてください。
	キャスターにごみや糸くずなどが絡まっていることが考えられます。絡まっている場合は、取り除いてください。
● キャスターが転がると「キュル・キュル」と音がする。 [キャスター仕様のみ]	キャスターにごみや糸くずなどが絡まっていることが考えられます。絡まっている場合は、取り除いてください。

※以上の処置をしても直らないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

6.部品の交換について

部品の交換をご希望の場合は、お買い上げの販売店、またはお客様相談室までお問い合わせください。

⚠注意

お客様での交換作業はしないでください。
製品の故障・破損の原因になります。

7.仕様

素材

天板	表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂押出材 (ABS)、芯材：パーティクルボード、天板厚み：25mm	
フレーム	スチール角パイプ (□40、焼付塗装)	
脚	支柱：スチール角パイプ (□45、焼付塗装) 脚ベース：アルミダイカスト (焼付塗装) キャスター：φ50双輪キャスター (ウレタン・ストッパー付き・リフトロックタイプ) アジャスター：樹脂 (エラストマー)	
コードダクト	スチール (焼付塗装)	
配線カバー	樹脂 (ABS)	
オプション	横渡し配線トレイ	スチール (焼付塗装)
	立上配線カバー	スチール (焼付塗装)
	インセット連結用金具	スチール (焼付塗装)
	手元コンセント	コンセント本体：アルミ押出材・樹脂 (ABS、フェノール樹脂、強化ナイロン)・スチール コンセント取付金具：スチール (焼付塗装)
	カバンフック	フック本体：樹脂 (アクリル)、取付金具：スチール (焼付塗装)
幕板	樹脂 (アクリル)	
床傾斜調整範囲 (mm)	アジャスター脚：34、キャスター脚：25	

デスク 片面タイプ

品名	キャスター脚				アジャスター脚				
品番：SD-WF	C126	C127	C147	C168	A126	A127	A147	A168	
外寸法 (mm)	幅	1200	1200	1400	1600	1200	1200	1400	1600
	奥行	600	700	700	800	600	700	700	800
	高さ	720				720			

デスク 両面タイプ

品名	キャスター脚						
品番：SD-WF	C1212	C1214	C1414	C1616	C2412	C2414	
外寸法 (mm)	幅	1200	1200	1400	1600	2400	2400
	奥行	1200	1400	1400	1600	1200	1400
	高さ	720					

品名	アジャスター脚						
品番：SD-WF	A1212	A1214	A1414	A1616	A2412	A2414	
外寸法 (mm)	幅	1200	1200	1400	1600	2400	2400
	奥行	1200	1400	1400	1600	1200	1400
	高さ	720					

H900タイプ

品名	アジャスター脚	
品番：SD-WF	A126H9	
外寸法 (mm)	幅	1200
	奥行	600
	高さ	900

デスク ブーメランタイプ

品名	キャスター脚	アジャスター脚	
品番：SD-WF	CZ1212	AZ1212	
外寸法 (mm)	幅	1800	1800
	奥行	1388	1388
	高さ	720	

デスク L型タイプ

品名	キャスター脚		アジャスター脚	
品番：SD-WF	CL (L/R) 162	CL1616	AL (L/R) 162	AL1616
外寸法 (mm)	幅	1600	1600	1600
	奥行	1200	1600	1200
	高さ	720		720

7.仕様

ミーティングテーブル 長方形タイプ

品名		キャスター脚			アジャスター脚		
品番：SD-WF		T(B) C157	T(B) C189	T(B) C211	T(B) A157	T(B) A189	T(B) A211
外寸法 (mm)	幅	1500	1800	2100	1500	1800	2100
	奥行	750	900	1050	750	900	1050
	高さ	720			720		

ミーティングテーブル サークルタイプ

品名		キャスター脚		アジャスター脚	
品番：SD-WF		T(B) C12	T(B) C14	T(B) A12	T(B) A14
外寸法 (mm)	幅	1200	1400	1200	1400
	奥行	1200	1400	1200	1400
	高さ	720		720	

ミーティングテーブル ハーフサークルタイプ

品名		キャスター脚		キャスター脚	
品番：SD-WF		TC14H	TC18H	TA14H	TA18H
外寸法 (mm)	幅	1400	1800	1400	1800
	奥行	700	900	700	900
	高さ	720		720	

ミーティングテーブル 三角形タイプ

品名		キャスター脚		アジャスター脚	
品番：SD-WF		TC14T		TA14T	
外寸法 (mm)	幅	1400		1400	
	奥行	700		700	
	高さ	720		720	

ミーティングテーブル 台形タイプ

品名		キャスター脚		アジャスター脚	
品番：SD-WF		T(B) C118		T(B) A118	
外寸法 (mm)	幅	1216		1216	
	奥行	1185		1185	
	高さ	720		720	

オプション

品名		横渡し配線トレー	立上配線カバー	カバンフック
品番		SDA-WF	SDU-WF (C/A)	SDA-WFSH11
外寸法 (mm)	幅	1180	49	32
	奥行	73	49	43
	高さ	30	607/660	65

7.仕様

【家庭用品品質表示法に基づく表示】

外形寸法 (mm)

品名	デスク 片面タイプ							
品番：SD-WF	C126	C127	C147	C168	A126	A127	A147	A168
幅	1200	1200	1400	1600	1200	1200	1400	1600
奥行き	600	700	700	800	600	700	700	800
高さ	720							

品名	デスク 両面タイプ					
品番：SD-WF	C1212	C1214	C1414	C1616	C2412	C2414
幅	1200	1200	1400	1600	2400	2400
奥行き	1200	1400	1400	1600	1200	1400
高さ	720					

品名	デスク 両面タイプ、H900タイプ							
品番：SD-WF	A1212	A1214	A1414	A1616	A2412	A2414	A126H9	
幅	1200	1200	1400	1600	2400	2400	1200	
奥行き	1200	1400	1400	1600	1200	1400	600	
高さ	720							900

品名	デスク プーメランタイプ、L型タイプ					
品番：SD-WF	CZ1212	AZ1212	CL(L/R)162	CL1616	AL(L/R)162	AL1616
幅	2080	2080	1600	1600	1600	1600
奥行き	1120	1120	1200	1600	1200	1600
高さ	720					

品名	ミーティングテーブル 角形タイプ					
品番：SD-WF	T(B)C157	T(B)C189	T(B)C211	T(B)A157	T(B)A189	T(B)A211
幅	1500	1800	2100	1500	1800	2100
奥行き	750	900	1050	750	900	1050
高さ	720					

品名	ミーティングテーブル 円形、半円形タイプ							
品番：SD-WF	T(B)C12	T(B)C14	T(B)A12	T(B)A14	TC14H	TC18H	TA14H	TA18H
幅	1200	1400	1200	1400	1400	1800	1400	1800
奥行き	1200	1400	1200	1400	700	900	700	900
高さ	720							

品名	ミーティングテーブル 三角形、台形タイプ			
品番：SD-WF	TC14T	TA14T	T(B)C118	T(B)A118
幅	1305	1305	1220	1220
奥行き	688	688	1185	1185
高さ	720			

甲板の表面材 合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)

表面加工 脚部、コードダクト部：ポリエステル塗装

取扱い上の注意 直射日光および熱をさけてください。
加熱した鍋、湯沸しなどを直接置かないでください。

コクヨ株式会社 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号

■保証について

〈保証内容のご確認とお願い〉

●この保証書は、記載内容(無料修理規定)に基づいて、無料修理を行うことをお約束するものです。本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の有償修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様相談室までご相談ください。

●無料修理を受けられる場合は、「ご購入明細書」が必要になります。

お買い上げ日と販売店を、「ご購入明細書」にてご確認いただき、大切に保管してください。

※「ご購入明細書」とは、製品の納品時にお客様にお渡しする「納品書兼出荷案内書」・「販売店が発行する納品書(製品明細の記載があるもの)」のことです。

〈保証期間について〉

●保証期間は、一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)のガイドラインに準拠し、電気部品を除いて、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

1年	外観・表面仕上げ	塗装および樹脂部品の変色・退色、レーザー・クロスの摩耗。
2年	機構部・可動部	引き出し・スライド機構・扉の開閉・錠前・昇降機構などの故障。
3年	構造体	強度・構造体にかかわる破損。

※使用頻度としましては、週40時間(週5日として1日8時間)の労働時間を想定しています。24時間体制の執務、年中無休での業務や、これに準ずる過酷なご使用をされる場所(消防・警察・鉄道・各業種の監視室・警備室・新聞社・TV局・学生寮・病院等)での使用頻度を前提とした保証期間ではありません。ご理解の程お願い致します。

●電気部品に関しましては、下記の年限とさせていただきます。

1年	電気部品	照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど。
----	------	--------------------------------

お試用の電池は、保証対象外です。

〈無料修理規定〉

1.保証期間中に、取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で当社の責任と認められる不具合・故障が発生した場合は、無料修理をさせていただきます。

その際、張り地などの部材交換が必要な場合に本製品と同等の機能部材を使用する場合があります。

また、弊社の判断により製品全体を交換させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

2.お買い上げ日から保証期間中に故障が発生した場合は、お買い上げの販売店またはお客様相談室へご相談ください。

3.保証期間が過ぎた後や保証が適用されない故障につきましては、有料で修理させていただきます。

4.保証期間内でも以下の場合には有料となりますのでご了承ください。

(イ)ご購入明細書のご提示が無い場合

(ロ)ご購入明細書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句が書き換えられた場合

(ハ)消耗部品(弊社指定部品)の交換

(ニ)第三者から転売・譲渡を受けた場合

(ホ)火災・水害・塩害・ガス害や地震などの天災地変による故障または破損

(ヘ)使用上の誤りによる故障または破損

(ト)カタログ、取扱説明書に記載の禁止事項もしくはそれに類する操作またはご使用者の故意もしくは重大な過失による故障または破損

(チ)加工・改造・不当な修理による故障または破損

(リ)設置後の落下、衝突や移動によって生じた故障または破損

(ヌ)接続している他の機器に起因した故障または破損

(ル)異常な環境下(高温・多湿・著しい温度変化等)での使用もしくは保管による故障または破損

(ヲ)強い磁気の影響や特殊工具の使用による故障または損傷

(ワ)屋外・温浴施設・プールなどで使用された場合の故障または破損

(カ)経時変化により発生する不具合または塗装面の自然退色

(コ)使用時の手垢埃等の汚れによる仕上げ表面の変化

(ク)使用上の消耗により発生する異音などの現象、変質またはさび・かびの発生

(ケ)外観の傷・へこみ・変形や再現のできない不良

(キ)一般的に品質や機能上、影響のない感応的現象(におい、音鳴りや振動など)

(ク)日本国外で使用された場合に生じた故障または破損

5.ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店またはお客様相談室までご相談ください。

6.本書およびご購入明細書は日本国内においてのみ有効です。

7.ご購入明細書は再発行致しませんので、大切に保管してください。

コクヨ株式会社

本社オフィス 〒537-8686 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号

ホームページURL <https://www.kokuyo.co.jp/>

お問い合わせ、ご相談は

お客様相談室

kokuyo.jp/soudan/

