



## 5.非常解錠キー(別売)による強制的な解錠方法

暗証番号を忘れてしまったなどの理由で解錠できなくなったときは、非常解錠キーで強制的に解錠することができます。

- 1 非常解錠キーを鍵穴に差し込む。
- 2 右に止まるまで回すと解錠される。
- 3 扉・引き出しを開く。

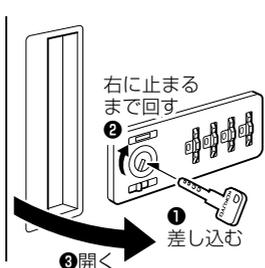


- 4 扉・引き出しを閉める。
- 5 キーを左に止まるまで回す。
- 6 キーを抜き取る。

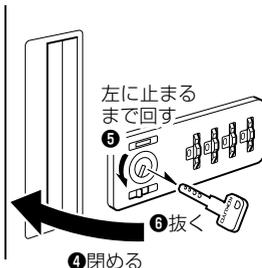

## 6.非常解錠キー(別売)による暗証番号検索の方法


暗証番号を忘れてしまったなどの理由で解錠できなくなったときは、非常解錠キーで暗証番号を検索することができます。

- 1 非常解錠キーを鍵穴に差し込む。
- 2 右に止まるまで回す。
- 3 ダイヤルを左から順に1列ずつ下から上にゆっくり回す。各列の数字が暗証番号になると、ダイヤルが止まる。

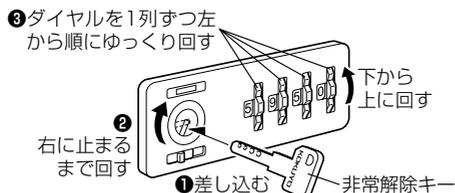

- 4 キーを左に止まるまで回す。
- 5 キーを抜き取る。

※扉または引き出しを開くと、ダイヤルは0000に戻ります。

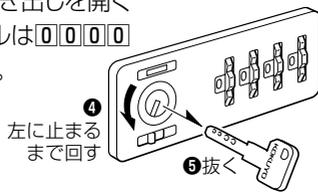

### <ご注意>

- 非常解錠キーは管理者を決めて、確実に管理してください。盗難が発生するなど、事故の恐れがあります。
- 強い力でキーやダイヤルを回さないでください。破損の原因になります。
- 引き手を引きながら、キーを回さないでください。破損の原因になります。
- キーを回した後、キーを持った状態で扉または引き出しを開けないでください。破損の原因になります。
- キーは、扉または引き出しを閉めた状態にして、左に止まるまで回した位置に戻してから抜いてください。
- 暗証番号の検索は、扉または引き出しを閉めた状態で行ってください。
- キー挿入口に油や粘度のある液体を入れないでください。誤動作の原因になります。
- 非常解錠キーは施錠する本体の中には入れないでください。必ず別の所に保管してください。

## コクヨ株式会社

本社オフィス 〒537-8686 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号  
ホームページURL <https://www.kokuyo.co.jp/>

お問い合わせ、ご相談はフリーダイヤル(全国共通)

お客様相談室 ☎ 0120-201-594

受付時間：9時～17時(土日祝日・年末年始・夏期休業中を除く)

1912130061BKHW

④

KOKUYO

## ゼロックの操作方法

## 1.仕様

### <ゼロックについて>

4桁の暗証番号を揃えて扉・引き出しを開けるとダイヤルがゼロにリセットされて解錠しますので、暗証番号が他人に見られることを防ぎます。また、扉・引き出しを閉めると自動的に施錠されますので、暗証番号を崩す手間もなく、簡単に常時施錠の環境を実現できます。

### <暗証番号についてのご注意>

- 出荷時の暗証番号は1000に設定されています。
- 初期設定の暗証番号は、安全のために変更されることをおすすめします。
- 暗証番号を忘れた場合は非常解錠キーを使います。

### <暗証番号なしで使う場合のご注意>


扉を暗証番号なしで自由に開閉したい場合は、「2.暗証番号の設定方法/変更方法」の要領で、暗証番号を0000に設定してください。常に扉や引き出しが解錠の状態で使用できます。(この場合、施錠機構が動作しないので、表示窓は常に青色の状態になります。)本来の施錠機構が活用されない使い方ですので、運用にあたっては十分にご理解・ご注意いただいた上で、ご使用ください。

①

## 2.暗証番号の初期設定方法/変更方法

安全のために、出荷時に設定されている暗証番号10000を、使用前に任意の暗証番号に変更してから使用してください。

- 初期設定の場合はダイヤルを10000に合わせる。  
※暗証番号変更の場合はダイヤルを設定した番号に合わせる。
- 表示窓が青色に変わり、解錠される。  
※この時、扉・引き出しを開けない。
- モードセクタを「SET」側にいっぱいまでスライドさせる。
- ダイヤルを回して任意の暗証番号（4桁）を設定する。
- モードセクタを、左側にいっぱいまで戻す。
- 扉・引き出しを開けて、ダイヤルを0000の状態にする。
- 扉・引き出しを閉める。

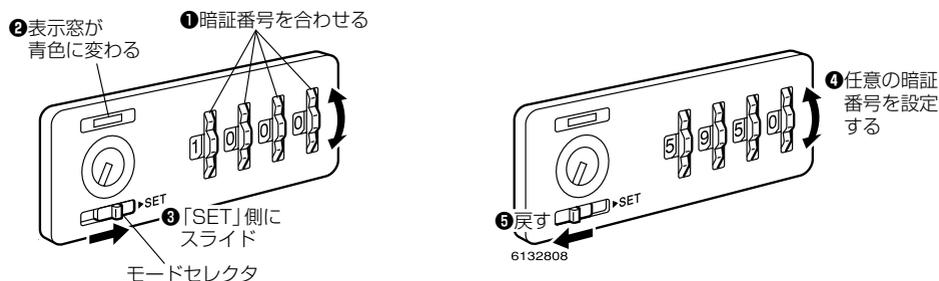


### 〈ご注意〉

- 暗証番号が合っていないと、モードセクタはスライドできません。
- モードセクタは必ず戻してください。戻さないままで扉や引き出しを開閉すると、故障の原因になります。

## 3.扉・引き出しの解錠方法

- ダイヤルを回して設定した暗証番号（初めて開ける場合は出荷時の暗証番号10000）に合わせる。
- 表示窓が青色に変わり、解錠される。

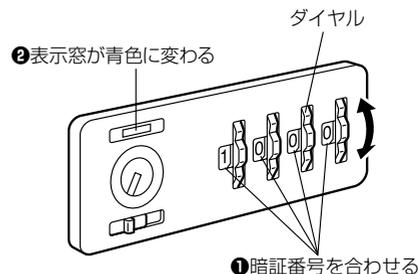

②


## 3.扉・引き出しの解錠方法

- 引き手を引いて扉・引き出しを開ける。
- ダイヤルが0000になり、表示窓が赤色に変わる。


### 〈ご注意〉

- ダイヤルを押さえながら無理矢理扉や引き出しを開けないでください。破損の原因になります。
- 解錠する際、扉は20cm以上、引き出しは4cm以上開けてください。開けないと、ダイヤルが0000になりません。
- 扉を開けた状態で、ツマミやダイヤルを回さないでください。破損の原因になります。

### 扉の場合

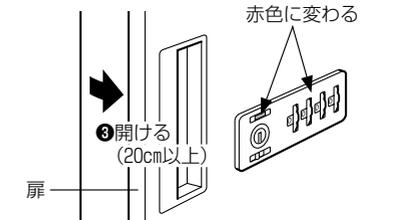


### 引き出しの場合

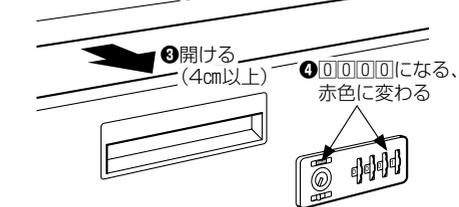

## 4.扉・引き出しの施錠方法

- 扉または引き出しを、「カチッ」と音が鳴るまで確実に閉めると施錠される。
- 表示窓が赤色になっていることと、ダイヤルが0000になっていることを確認する。

### ②赤色になっている

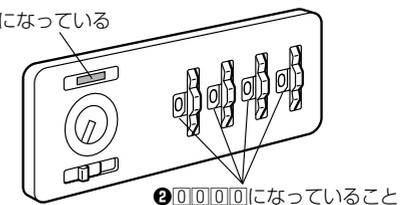

### 〈ご注意〉

- 扉を閉めるときは、ダイヤルに手をふれないでください。
- 扉は確実に閉めきらないと、施錠されません。
- 必ず表示窓が赤色になっていることを確認してください。赤色になっていない（青色になっている）と解錠状態です。

③