

yuimori ユイモリ ym-03

ソファ単体(1・2・3)シーター

XUM-03M(1・2・3)□□□-□□

テーブルセット

(2・3)シーター+90度+(2・3)シーター

XUM-03C(2・3)(2・3)□□□-□□

(2・3)シーター+135度+(2・3)シーター

XUM-03U(2・3)(2・3)□□□-□□

オットマン

XUM-03N1□□□-□□

オプション

オプションコンセント金具

XUMJ-03A

クッション

XUMC-03A□-□



1. 安全上のご注意

1

2. 未永くご使用いただくためのご注意

4

3. 使いかた

6

4. お手入れのしかた

10

5. 部品の交換について

10

6. 仕様

11

保証について

13

このたびはコクヨ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に、よくお読みの上、正しくお使いください。

※諸般の事情により、予告なく仕様が変わることがあります。あらかじめご了承ください。

1.安全上のご注意

ここに書かれた注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全にお使いいただくための重要な内容ですから、必ずお守りください。



警告

取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性があります。



注意

取り扱いを誤ると、軽傷を負うかまたは、物的損害が発生する可能性があります。

⚠警告

- コンセントがある場合、コンセントに接続する機器は、定格消費電力合計が1500W以内で使用してください。

これを超えると、異常発熱して火災の原因になるおそれがあります。

- 製品を廃棄するときは、焼却しないでください。


有害ガスが発生するなど、周囲に危険をおよぼす原因になります。

製品を廃棄するときは、専門業者に依頼するか、お買い上げの販売店にご連絡ください。

⚠注意

- コンセント、電源プラグ、コードがある場合は、以下の内容を守らないと、感電やショート・火災の原因になります。

- ・ 温度・湿度の高い場所では使用しないでください。
- ・ ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。
- ・ 電源プラグは、刃の根元までしっかり差し込んでください。
- ・ 電源プラグに、ホコリが付いた状態で使用しないでください。
- ・ コンセントの差し込み口に、異物やゴミが入らないようにしてください。
- ・ 電源プラグは、必ずプラグを持って抜いてください。

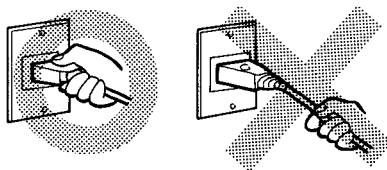

- ・ 暖房器具など火気を近づけたり、熱風を当てないでください。

1.安全上のご注意

- ・コンセントや配線に水がかからないように注意してください。
- ・コンセントや配線に洗剤や殺虫剤をかけないでください。
- ・コードを止め金などで固定して使用しないでください。
- ・コードをたばねて使用しないでください。
- ・コードの上に重いものをのせたり、はさみ込んだりしないでください。
- ・コードを家具ではさんだり、敷物の下にして使用しないでください。
- ・コードを無理に引っ張ったり、曲げたり、ねじらないでください。
- ・コードが傷ついたままで使用しないでください。
- ・コンセントが破損したり、外れかけた状態で使用しないでください。
- ・お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・長期間使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・コンセント部やプラグ部などの分解や改造をしないでください。
- ・コードをワゴンなどで踏み付けしないでください。
- 健康に影響をおよぼすことが考えられますので、以下の内容を守って使用してください。
- ・この製品を購入された当初は、化学物質の発散が多いことがありますので、しばらくの間は換気や通風を十分に行ってご使用ください。
- ・この製品をご使用になる室内が著しく高温多湿（温度28℃、相対湿度50%超が目安）になる場合は、窓を閉め切らないようにするか、強制的に換気を行ってください。
- 運動具や乗物、運搬台代わりに使ったり、ゲームなどの遊びに使用しないでください。（特にお子様にご注意ください。）
転倒や破損によるけがの原因になります。
- 製品の上に立ち上がったり、踏台代わりにしないでください。（特にお子様にご注意ください。）
転倒や転落によるけがの原因になります。
- 背もたれや肘にぶら下がらないでください。（特にお子様にご注意ください。）
転倒や転落によるけがや破損の原因になります。
- 床に傾斜や段差のある、不安定な場所では使用しないでください。
転倒によるけがの原因になります。
- アジャスターのある製品を設置の際は、本体の水平を保つようにアジャスターで調節してください。
傾いた状態で設置すると、本体が倒れてきて、けがをするおそれがあります。
- 前後逆方向に座ったり、座面以外に座らないでください。
転倒によるけがの原因になります。

1.安全上のご注意

- 座面の端に腰を掛けしないでください。
転倒によるけがの原因になります。
 - クッションフロアの上で使用しないでください。
床を傷つけることがあります。
 - 可動部のすきまに手や指を入れないでください。
けがの原因になります。
 - 可動部に注油しないでください。
油がたれて床や衣類を汚す原因になります。
 - 天板の耐荷重（下表の数値）を超えて、ものをのせないでください。
全面に均等にのせた場合の1枚当たりの耐荷重
- | | |
|--------------|---------------|
| 90°連結テーブル天板 | 294N [約30kgf] |
| 135°連結テーブル天板 | |
- 天板がたわんでもものが落下したり、本体の転倒や破損により、けがをする原因になります。
- ストーブなど火気を近づけて使用しないでください。
やけどや火災の原因になります。
 - 乱暴な取り扱いや、用途以外の使用はしないでください。
けがや変形・破損の原因になります。

- 張り地やクッションが破れたままで使用しないでください。
内部の構造物により、けがや衣服の損傷の原因になります。
- ボルトやネジがゆるんだままで使用しないでください。
製品の変形・破損や転倒によるけがの原因になります。早めに締め直してください。
- 部品の欠落など、異常を発見したときは、直ちに使用を中止して、お買い上げの販売店にご相談ください。
そのまま使用していると、製品の破損により、けがをするおそれがあります。
- 製品の分解や改造はしないでください。
けがや破損の原因になります。
- 製品の組み立ては、必ず2人以上で行ってください。
転倒や部品の落下によるけが・破損のおそれがあります。
- この製品を他の人が使用するときは、この取扱説明書をよく読んでから使用するようにご指導ください。

2. 未永くご使用いただくためのご注意

- この製品は室内または屋内用です。
屋外での使用や水ぬれは、変形やそり・目割れ・故障・さび・変色などの原因になります。
- 直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や、湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けてください。
変色や変形・そり・目割れなどの原因になります。
- 飲み物をこぼしたままにしたり、ぬれ雑巾などをそのまま放置しないでください。
表面材の変色・はがれ・ひび割れ・そりなどの原因になります。必ず水分が残らないように拭き取ってください。
- 天板の上に、熱い湯のみや加熱したなべ・やかんなどを直接置かないでください。
白く変色する原因になります。必ず茶たぐやなべ敷きを敷いて使用してください。
- ときどき、ボルトやネジのゆるみによるガタツキがないか点検し、ある場合は締め付けてください。
- 製品の上に、金属や陶磁器などの硬いものを直接置いたり、ボールペンなど先のとがったものを直接使用しないでください。
表面を傷つけたり、跡が残るおそれがあります。
- セロハンテープやシールなど、粘着性のあるものを貼り付けしないでください。
表面材がはがれる原因になります。
- 塗装面にプラスチックやビニールなどの樹脂製品やゴム製品を長期間放置しないでください。
塗装との化学反応により、接触面が軟化したり、ベトツキ現象や色の移行を起こすことがあります。

天然木の特徴について

- 天然木は、同じ樹種の中でも産地、気候、土壌や地理的要因でその表情は異なります。
- 素材の風合いを重視した仕上げのため、元の材料の状態によって、木材の色合いや塗装の色の濃淡など、見た目が異なる場合があります。
- メラミン化粧板等の一般的な家具の表面材に比べると柔らかく、ご使用方法によって傷・打痕がつく場合がありますが、それも天然素材の特徴であり、使い続けるとともに風合いが出てくる良さがあります。
- 直射日光や紫外線の影響により、経年変化で色が変化していきます。
- 伐採・製材・加工して「家具」になった後も、空気中の水分を吸収・放出するため、温湿度変化の厳しい環境においては、伸縮により反りや割れが生じる場合があります。
- 天然木は、独特の匂いがしますが、時間の経過とともに薄れていきます。特に匂いがきつい場合は、窓を閉め切らないようにするか、強制的に換気を行ってください。

この製品は、ヒノキ材、およびナラ材を使用しています。

- 木材の性質により、納入時から、あるいはご使用中に、僅かな凹凸が生じることがあります。また、表面に微妙な色目の違いが生じることがあります。
- できるかぎり素材を無駄にせず活用するため、ご使用いただく際に支障がない節・シミは取り除かず製造しています。
- ヒノキ材は、一般的な木製天板より傷が付きやすいので、ご注意ください。
- ヒノキ材特有の性質として、長期のご使用により、表面があめ色に変化します。
- ヒノキ材は独特の匂いがします。匂いがきつい場合は、窓を閉め切らないようにするか、強制的に換気を行ってください。

3.使いかた

⚠注意


- 移設するときは、必ず二人以上で持ち上げて行ってください。
引きずりますと、床を傷つけたり、製品を破損するおそれがあります。
- 座った状態で、ソファを引いたり押したりしないでください。
脚部の破損による転倒や、床を傷つける原因になります。

① アジャスター調整のしかた

アジャスターの調節範囲は0～9mmです。
アジャスターを時計回りに回すとアジャスターが出て本体が上がります。反時計回りに回すとアジャスターが入って本体が下がります。

〈ご注意〉

調節範囲を越えて無理に回すとアジャスターが外れるおそれがあります。
外れたときは、必ず元通りに取り付けてください。

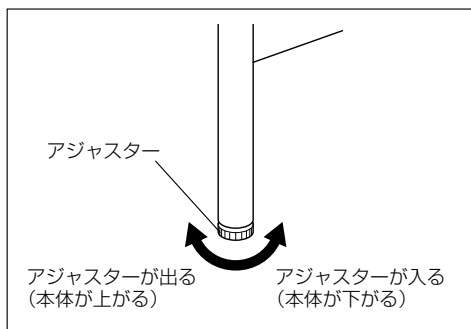

⚠注意

本体を持ち上げてアジャスターを調節するときは、転倒しないように注意して行ってください。また、持ち上げた本体を下ろすときも、手や足をはさまないように注意してください。
けがをするおそれがあります。

3.使いかた

② オプションコンセント金具の 取り付けかた

〈取付位置について〉


オプションコンセント金具（別売）を使って、電源コンセントをソファの座裏に取り付けることができます。

（各シーター最大2個取付可能）


図を参考に取付位置を確認してください。

※オットマンには取り付けできません。


1シーターの場合

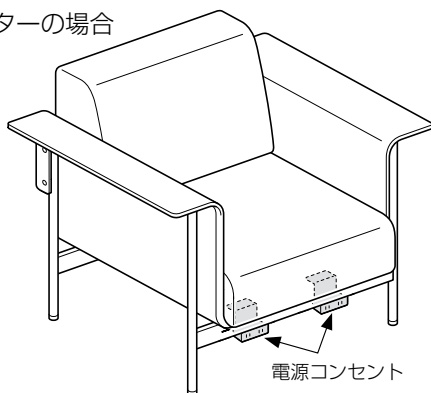

2シーターの場合

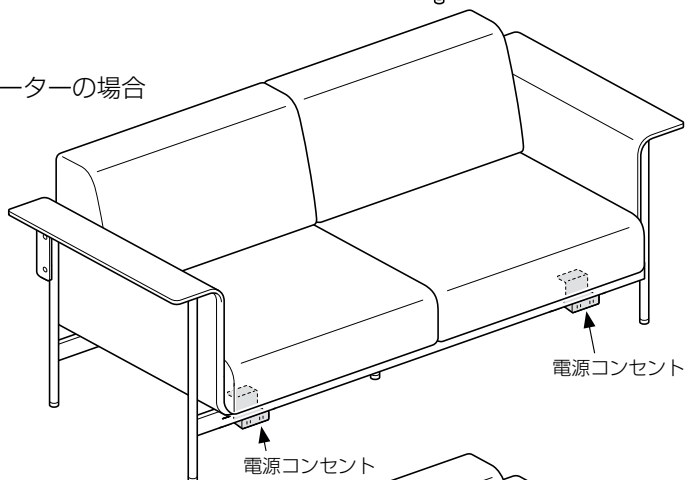


3シーターの場合

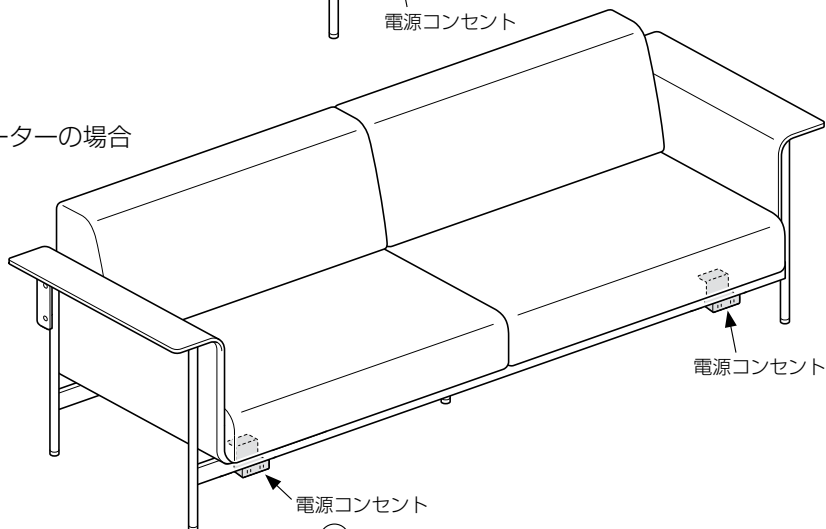


3.使いかた

〈取り付けかた〉

- 1.取付金具にコードを通し、電源コンセントと取付金具をボルトで固定してください。

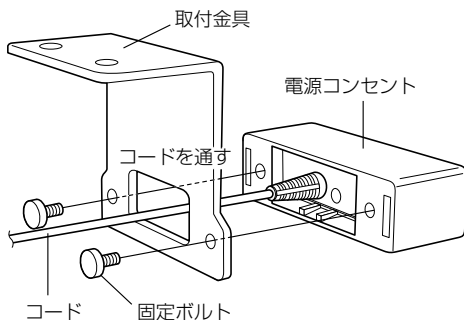



- 2.取付金具を図のように座裏にボルトで固定してください。

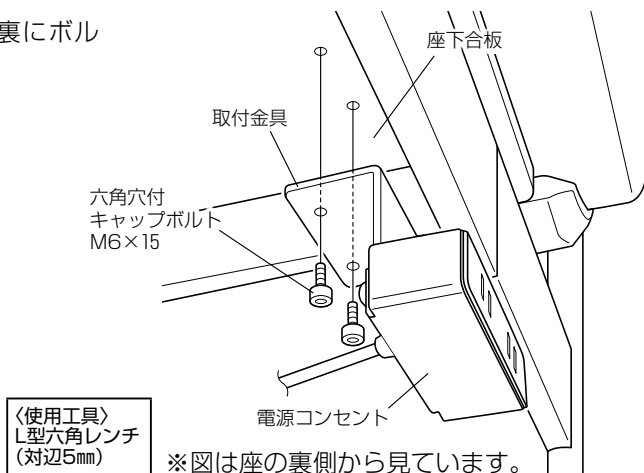

- 3.コードクリップの剥離紙をはがし、図のようにフレームの内側に貼り付けてから配線してください。

〈ご注意〉

コードクリップは強く押し付けて貼り付けてください。

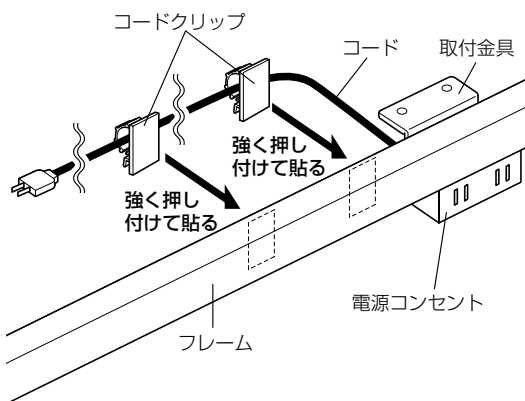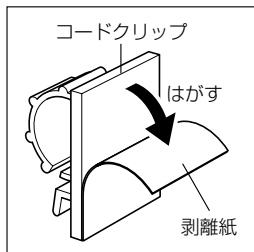

3.使いかた


③ テーブルフタの使いかた

(テーブルセットの場合のみ)

テーブルのフタは開閉したり、取り外すことができます。

△注意

- フタを開閉するときは、指や手をはさまないように注意してください。
けがをする原因になります。
- フタを勢いよく開けないでください。
脱落による破損の原因になります。

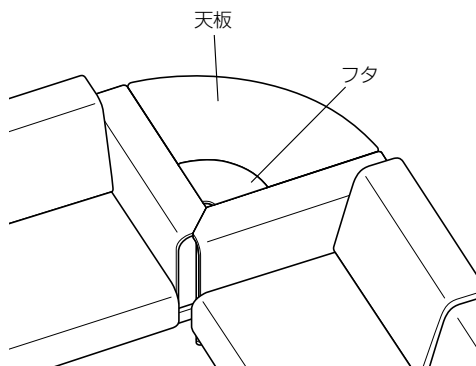

- フタを閉じてコンセントを使う際は、フタの手前の穴にコードを通してご使用ください。


穴にコードを通さない場合、コードが断線するおそれがあります。

(右図参照)

- 傷が付くおそれがありますので、ご使用の際は丁寧に扱ってください。

特に黒色のフタは、傷が目立ちやすくなる可能性があります。

- コードを収納するボックスは、小物入れとして使用しないでください。

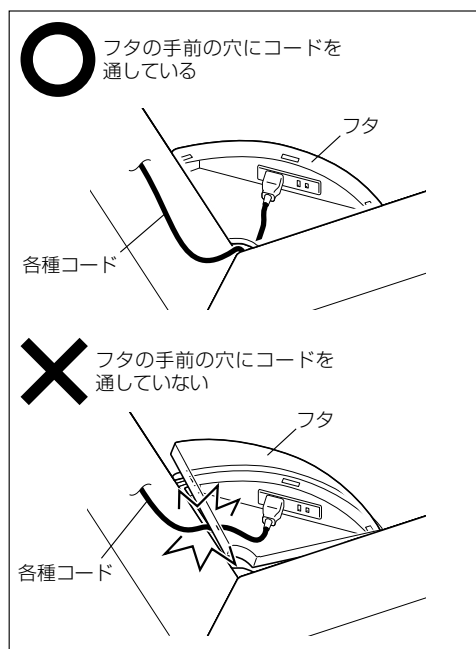

4.お手入れのしかた

△注意

製品のお手入れは、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

① 布部の汚れ

日常のお手入れは、布部を手ではたくか、掃除機でほこりを吸い取ってください。

② 布部以外の汚れ

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きし、プラグにホコリが付いている場合は、きれいに取り除いてください。
- 汚れが著しい場合は、以下の手順で汚れを落としてください。
 1. うすめた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いてください。
 2. 水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないように拭き取ってください。
 3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取り、完全に乾いてから使用してください。

汚れを落とすときの注意

水にぬれたままにしないでください。
また市販の各種クリーナーやワックス、シミ抜きなどを使用される際は、その使用方法や使用上の注意をご理解の上、お客様の判断においてご使用ください。
正しく使用されないと変色や変形など異常の原因になります。

■ 消毒のしかた

消毒のしかたと注意事項については、下記URL、または二次元コードから詳細をご覧ください。

https://www.kokuyo-furniture.co.jp/manual/pdf/how_to_clean.pdf



5.部品の交換について

部品の交換をご希望の場合は、お買い上げの販売店、またはお客様相談室までお問い合わせください。

△注意

お客様での交換作業はしないでください。
製品の故障・破損の原因になります。

6.仕様

品 名		ユイモリ ym-03			
		1シーター	2シーター	3シーター	オットマン
品 番 : XUM-		03M1 □	03M2 □	03M3 □	03N1 □
寸 法 (mm)	幅	920	1800	2300	760
	奥行	805			730
	高さ	728			400
質 量 (kg)		32	54	65	18
構造体	肘部・背もたれ	天然木化粧合板			
	座部	ラワン合板			
	フレーム・脚部	スチール・ナイロン			
クッション材		ウレタンフォーム・ポリエステル綿			
張地		ポリエステル・ウール・ナイロン・PVCレザー			

品 名		ユイモリ ym-03			
		2シーター L+90度 +2シーター R	2シーター L+90度 +3シーター R	3シーター L+90度 +2シーター R	3シーター L+90度 +3シーター R
品 番 : XUM-		03C22□	03C23□	03C32□	03C33□
寸 法 (mm)	幅	2460	2960	2460	2960
	奥行	2460	2460	2960	2960
	高さ	730			
質 量 (kg)		119	130	130	141
構造体	肘部・背もたれ・天板	天然木化粧合板			
	座部	ラワン合板			
	フレーム・脚部	スチール・ナイロン			
クッション材		ウレタンフォーム・ポリエステル綿			
張地		ポリエステル・ウール・ナイロン・PVCレザー			

品 名		ユイモリ ym-03			
		2シーター L+135度 +2シーター R	2シーター L+135度 +3シーター R	3シーター L+135度 +2シーター R	3シーター L+135度 +3シーター R
品 番 : XUM-		03U22□	03U23□	03U32□	03U33□
寸 法 (mm)	幅	3405	3905	3760	4260
	奥行	1955	1955	2305	2305
	高さ	730			
質 量 (kg)		114	125	125	136
構造体	肘部・背もたれ・天板	天然木化粧合板			
	座部	ラワン合板			
	フレーム・脚部	スチール・ナイロン			
クッション材		ウレタンフォーム・ポリエステル綿			
張地		ポリエステル・ウール・ナイロン・PVCレザー			

別製張り地に関するご注意

- 張り地の特性上、一般的な張り地とは異なる経年変化をする場合があります。あらかじめご了承ください。
- 張り地の特性上、色移りする場合があります。あらかじめご了承ください。
- 張り地の特性上、色合いや風合いが製品ごとに異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 方向性がある張り地については、製品での張り方向のご確認をお願いします。また、張り地同士のつき合せ部の柄の合せには対応しておりません。あらかじめご了承ください。

6.仕様

電源コンセント

使用環境温度範囲	5℃～35℃
定格電圧	100V
最大消費電力	1500W
電源コードの長さ	2.5m
素材	樹脂 (ABS、PC)

オプション

品 名	ユイモリ ym-03
	クッション
品 番：XUMC-	03A□
寸 法 (mm)	幅
	奥行
	高さ
質 量 (kg)	0.5
クッション材	ポリエステル綿
張地	ポリエステル・ウール・ ナイロン・PVCレザー

■保証について

〈保証内容のご確認とお願い〉

●この保証書は、記載内容(無料修理規定)に基づいて、無料修理を行うことをお約束するものです。本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の有償修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様相談室までご相談ください。

●無料修理を受けられる場合は、「ご購入明細書」が必要になります。

お買い上げ日と販売店を、「ご購入明細書」にてご確認いただき、大切に保管してください。

※「ご購入明細書」とは、製品の納品時にお客様にお渡しする「納品書兼出荷案内書」・「販売店が発行する納品書(製品明細の記載があるもの)」のことです。

〈保証期間について〉

●保証期間は、一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)のガイドラインに準拠し、電気部品を除いて、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

1年	外観・表面 仕上げ	塗装および樹脂部品の変色・退色、 レザー・クロスの摩耗。
2年	機構部・ 可動部	引き出し・スライド機構・扉の開閉・ 錠前・昇降機構などの故障。
3年	構造体	強度・構造体にかかわる破損。

※使用頻度としましては、週40時間(週5日として1日8時間)の労働時間を想定しています。

24時間体制の執務、年中無休での業務や、これに準ずる過酷なご使用をされるところ(消防・警察・鉄道・各業種の監視室・警備室・新聞社・TV局・学生寮・病院等)での使用頻度を前提とした保証期間ではありません。ご理解の程お願い致します。

●電気部品に関しましては、下記の年限とさせていただきます。

1年	電気部品	照明器具、スイッチ、ACアダプタ、 コンセント、モーターなど。
----	------	------------------------------------

お試しの電池は、保証対象外です。

〈無料修理規定〉

1.保証期間中に、取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で当社の責任と認められる不具合・故障が発生した場合は、無料修理をさせていただきます。

その際、張り地などの部材交換が必要な場合に本製品と同等の機能部材を使用する場合があります。

また、弊社の判断により製品全体を交換させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

2.お買い上げ日から保証期間中に故障が発生した場合は、お買い上げの販売店またはお客様相談室へご相談ください。

3.保証期間が過ぎた後や保証が適用されない故障につきましては、有料で修理させていただきます。

4.保証期間内でも以下の場合は有料となりますのでご了承ください。

(イ)ご購入明細書のご提示が無い場合

(ロ)ご購入明細書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句が書き換えられた場合

(ハ)消耗部品(弊社指定部品)の交換

(ニ)第三者から転売・譲渡を受けた場合

(ホ)火災・水害・塩害・ガス害や地震などの天災地変による故障または破損

(ヘ)使用上の誤りによる故障または破損

(ト)カタログ、取扱説明書に記載の禁止事項もしくはそれに類する操作またはご使用者の故意もしくは重大な過失による故障または破損

(チ)加工・改造・不当な修理による故障または破損

(リ)設置後の落下、衝突や移動によって生じた故障または破損

(ヌ)接続している他の機器に起因した故障または破損

(ル)異常な環境下(高温・多湿・著しい温度変化等)での使用もしくは保管による故障または破損

(ヲ)強い磁気の影響や特殊工具の使用による故障または損傷

(ワ)屋外・温浴施設・プールなどで使用された場合の故障または破損

(カ)経時変化により発生する不具合または塗装面の自然退色

(コ)使用時の手垢埃等の汚れによる仕上げ表面の変化

(ク)使用上の消耗により発生する異音などの現象、変質またはさび・かびの発生

(ケ)外観の傷・へこみ・変形や再現のできない不良

(ク)一般的に品質や機能上、影響のない感応的現象(におい、音鳴りや振動など)

(ツ)日本国外で使用された場合に生じた故障または破損

5.ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店またはお客様相談室までご相談ください。

6.本書およびご購入明細書は日本国内においてのみ有効です。

7.ご購入明細書は再発行致しませんので、大切に保管してください。

コクヨ株式会社

本社オフィス 〒537-8686 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号

ホームページURL <https://www.kokuyo.co.jp/>

お問い合わせ、ご相談は

お客様相談室

kokuyo.jp/soudan/

