

取扱説明書

pallo

背クッションタイプ C07-(B・G・Z)11CU 背樹脂タイプ C07-(B・G・Z)11JU 背合板タイプ C07-(B・G・Z)11GU ハイタイプ C07-B21CU



もくじ

1.	安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
2.	末永くご使用いただくためのご注意	3
3.	各部のなまえ	_
4.	使いかた	5
5.	お手入れのしかた	6
6.	故障かな?と思ったら(不調診断)	7
7.	組み立てかた	7
8.	部品の交換・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	74
9.	仕様	15
保証	正について	16

このたびはコクヨ製品をお買い上げいただき、 まことにありがとうございます。 ご使用前に、よくお読みの上、正しくお使いください。

※諸般の事情により、予告なく仕様が変わることがあります。あらかじめご了承ください。

1.安全上のご注意

ここに書かれた注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのもの です。いずれも安全にお使いいただくための重要な内容ですから、必ずお守りください。

取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う 可能性があります。

取り扱いを誤ると、軽傷を負うかまたは、 物的損害が発生する可能性があります。

⚠警告

● 主軸内のガススプリングは、絶対に分解 や注油をしないでください。

高圧ガスが封入されていますので、吹 き出しによりけがをするおそれがあり ます。

● ガススプリングを絶対に火気の中へ投 入しないでください。

破裂によりけがをするおそれがあります。

製品を廃棄するときは、焼却しないで ください。

有害ガスが発生するなど、周囲に危険 をおよぼす原因になります。

製品を廃棄するときは、専門業者に依 頼するか、お買い上げの販売店にご連 絡ください。

- ●健康に影響をおよぼすことが考えられ ますので、以下の内容を守って使用し てください。
 - ・この製品を購入された当初は、化学 物質の発散が多いことがありますの で、しばらくの間は換気や通風を十 分に行ってご使用ください。
 - ・この製品をご使用になる室内が著 しく高温多湿(温度28℃、相対湿度 50%超が日安)になる場合は、窓を 閉め切らないようにするか、強制的 に換気を行ってください。
- ●運動具や乗物、運搬台代わりに使った り、ゲームなどの遊びに使用しないで ください。(特にお子様に注意してく ださい。)
- お子様だけで使わせないでください。 けがをするおそれがあります。
- ●足が床に届かない状態で座らないでく ださい。(特にお子様に注意してくだ さい。)
- ●床に傾斜や段差のある、不安定な場所 では使用しないでください。
- ●イスのすべてのキャスターが床面に着 いた状態で使用してください。

● 張り地やクッションが破れたままで使 用しないでください。

内部の構造物により、けがをしたり衣 服を損傷する原因になります。

- 製品の上に立ち上がったり、踏台代わ りに使わないでください。
- ●前後逆方向に座ったり、座面以外に 座ったりしないでください。
- ●イスへの着座やイスから立ち上がる 際、イスの背、座、肘などイスの1点に 体重をかけないでください。 転倒するおそれがあります。
- ●可動部のすきまに手や指を入れないで ください。

けがをするおそれがあります。

- 製品の分解や改造はしないでください。
- 座面の端に腰かけないでください。
- 製品を裏返した状態で、昇降レバーを 押さないでください。 脚が急に伸びて、けがをするおそれが あります。
- ●クッションフロアの上で使用しないで ください。

床を傷つけることがあります。

●座るときは、必ずイスを手で引き寄せ ながら座ってください。

キャスターの転がりにより、イスが逃 げるおそれがあります。

●ステップ付きタイプは、ステップの上 に立たないでください。

転倒や破損により、けがをする原因に なります。

● ステップ付きタイプは、ステップの内 側に足をもぐりこませて使用しないで ください。

転倒や破損により、けがをする原因に なります。

- ●床に適したキャスターを使用してくだ
- 傷つきやすい床 (木質のフローリング など) …ポリウレタン巻きキャスター
- 硬くて滑りやすい床(Pタイル・フロー リングなど) …ゴム単輪キャスター
- キャスターの交換をご希望の場合は、 お買い上げの販売店、またはお客様 相談室までご相談ください。
- ●必ず一人でお座りください。
- 可動部に注油しないでください。 油がたれて床や衣類を汚す原因になり ます。
- ●乱暴な取り扱いや座る用途以外の使用 はしないでください。
- ●イスどうし、イスとテーブルなどが接 触すると、傷がつく可能性があります。
- ●ストーブなど火気に近づけて使用しな いでください。

やけどや火災の原因になります。

●ボルトやネジがゆるんだままで使用し ないでください。

早めに締め直してください。

- 溶接外れやキャップ類の欠落などの異 常を発見したときは、直ちに使用を中 止し、お買い上げの販売店にご相談く ださい。
- ●この製品を他の人が使用するときは、 この取扱説明書をよく読んでから使用 するようにご指導ください。

2.末永くご使用いただくためのご注意


- この製品は室内または屋内用です。屋外での使用や水ぬれは、変色や変形・ そり・目割れ・故障などの原因になります。
- 直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や、湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けてください。 変色や変形・そり・目割れなどの原因になります。
- ●飲み物をこぼしたままにしたり、ぬれ雑巾などをそのまま放置しないでください。 表面材の変色やはがれ、ひび割れ、そりなどの原因になります。必ず水分が残らないように拭き取ってください。


- ●セロハンテープやシールなど、粘着性のあるものを貼り付けないでください。表面材がはがれる原因になります。
- 塗装面にプラスチックやビニールなどの 樹脂製品やゴム製品を長期間放置しない でください。

塗装との化学反応により、接触面が軟化したり、ベトツキ現象や色の移行を起こすことがあります。

ときどき、ボルトやネジのゆるみによる ガタツキがないか点検し、ある場合は締め付けてください。

3.各部のなまえ

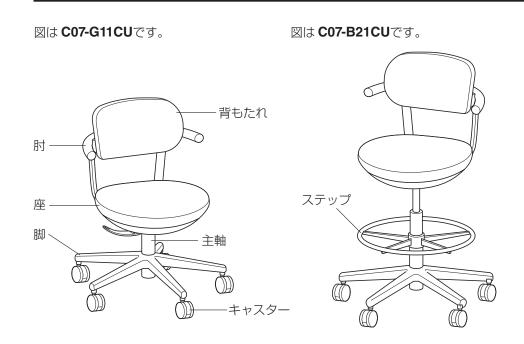

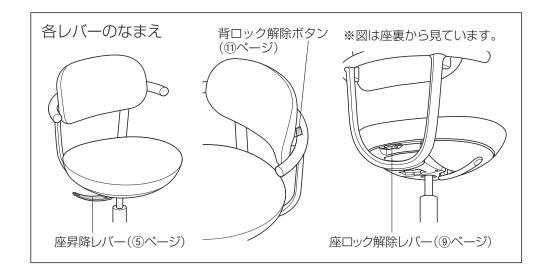

4.使いかた

座昇降レバー

座面下の右手中央側にある座昇降レバー で、座面の高さ調節ができます。

身長やデスクの高さに合わせて調節します。

座を上げるとき

腰を浮かせてレバーを軽く引き上げ、希望の高さにまで上がったらレバーから手を離します。

座を下げるとき

座の中央に深く腰をかけてレバーを軽く引き上げ、希望の高さまで下がったらレバーから手を離します。

背座の動きについて


この製品には、背もたれにもたれると連動 して座が上がる、オートアジャストロッキ ングを採用しています。


座る人に合わせて、ロッキングの強さが変わります。

座の前傾について

座の前方に荷重を加えると座面が前傾します。背座の開角度が広がることで、大腿部の圧迫も軽減します。

(固定はできません。)

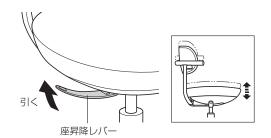

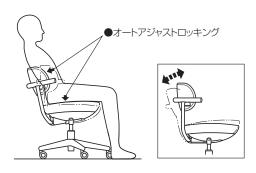





5.お手入れのしかた

| | 樹脂部・金属部の汚れ

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布 でから拭きしてください。
- 汚れが著しい場合は、以下の手順で汚れ を落としてください。
 - **1.**うすめた中性洗剤につけた布を、かたく 絞って拭いてください。
- **2.**水につけた布をよく絞って、洗剤が残ら ないように拭き取ってください。
- **3.**乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取ってください。

2 布部の汚れ

日常のお手入れは、布部を手ではたくか、掃除機でほこりを吸い取ってください。

汚れを落とすときの注意

水にぬれたままにしないでください。 また市販の各種クリーナーやワックス、 シミ抜きなどを使用される際は、その使 用方法や使用上の注意をご理解の上、お 客様の判断においてご使用ください。 正しく使用されないと変色や変形など 異常の原因になります。

■消毒のしかた

消毒のしかたと注意事項については、以下をご覧ください。

https://www.kokuyo-furniture.co.jp/manual/pdf/how_to_clean.pdf



6.故障かな?と思ったら(不調診断)

こんなときは 🗕	こう処置してください
●座が下がらない。	● 座面の中央に深く腰を掛けて、座昇降レバーを操作してください。
●座が上がらない。	● 座面から腰を浮かせた状態で座昇降レバーを操作 してください。
●キャスターが転がりすぎる。	● Pタイルやフローリングなど、硬い床面でお使いに なっている場合は、ゴム単輪キャスターをお使い ください。
●キャスターの転がりが悪い。	◆キャスターに糸くずや毛が絡み付いていませんか。絡み付いている場合は、取り除くか、新しいキャスターと交換してください。
●キャスターが転がると 「キュル・キュル」と音がする。	◆キャスターに糸くずや毛が絡み付いていませんか。絡み付いている場合は、取り除くか、新しいキャスターと交換してください。
● 異音がする。	● お買い上げの販売店にご相談ください。

※以上の処置をしても直らないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

7.組み立てかた

⚠注意

製品の組み立ては、記載している手順・方法通りに行ってください。

誤った手順・方法で組み立てますと、けがや破損のおそれがあります。

スタンダードタイプの組み立てかた


1 構成部品

組み立てる前に、部品の数を確認してください。

梱包品番	部品の種類	背クッションタイプ	背樹脂タイプ	背合板タイプ
C07S-(BK-E2-1K)	本体	1	1	1
C07F-(B·G·Z)1U	脚部(脚・主軸・主軸カバー)	1	1	1
C07K-	座クッション	1	1	1
C07C-	背クッション	1	_	_
C07J-	背樹脂	_	1	_
C07G-	背合板	_	-	1

2脚の組み立て

- 1.主軸を図のように脚に垂直に差し込みます。
- 2.主軸カバーを、主軸に通します。

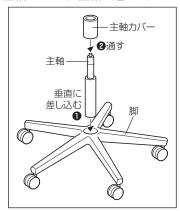


- 3.座本体を、台など安定した所へ裏返しに置き、脚の主軸を脚取付穴へ垂直に差し込みます。
- 4.イスを起こしてください。

⚠注意

脚は確実に固定してください。

固定が不十分ですと、イスを持ち上げたときに脚部が抜け落ちます。

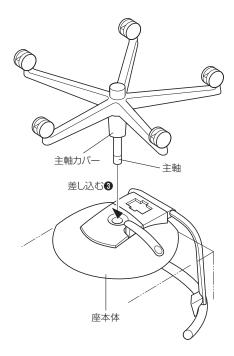



③座クッションの取り付け


- 1.座クッション裏面中央の突起を、本体の中 央の穴に差し込んでください。
- ※このとき座クッションの座ロック解除レバーは、本体背側のレバー合わせ位置にくるように差し込んでください。

〈ご注意〉


座クッションは正しい位置に配置されると、本体との間にすき間がない状態になります。 すき間がある場合は、座クッションの座ロック解除レバーが、レバー合わせ位置にくるまで、座クッションを回転させてください。

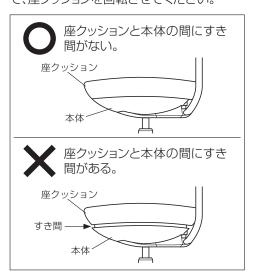


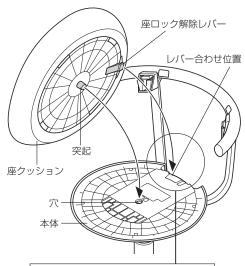

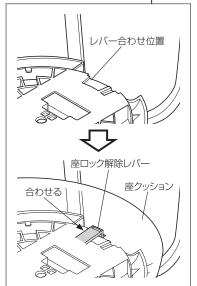

2. 「カチッ」と音がするまで座クッションを時計回りに回転させてください。

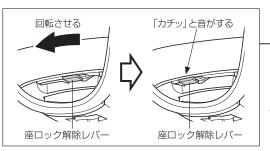

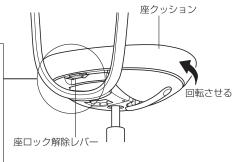


- **3.**座クッションを持って持ち上げ、座クッションが確実に固定されていることを確認してください。
- **4.**座面に深く腰をかけて、座の昇降を確認します。((⑤ページ参照)

座クッションの取り外しかた

座クッションの座ロック解除レバーを押しながら、座を反時計回りに回転させ、上に持ち上げ取り外してください。




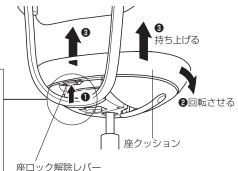

9

4背の取り付け

- 1.どちらか一方の本体の背ロック解除ボタンを押しながら、背の突起を本体のスリットに少し差し込んでください。
- ※突起は完全に差し込まないでください。

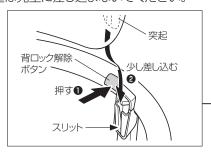





3. 「カチッ」と音がするまで背を上から押し込んで固定してください。


〈ご注意〉

固定後、左右両側の背ロック解除ボタンが、 元の位置に戻っていることを確認してくだ さい。

4.背を持って持ち上げ、背が確実に固定されていることを確認してください。

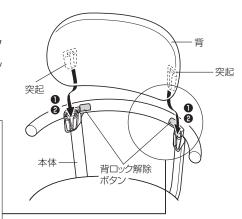


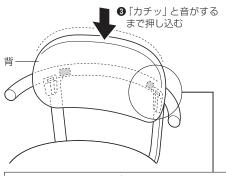

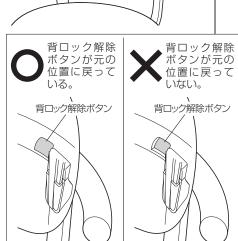

背の取り外しかた

- 1.どちらか一方の本体の背ロック解除ボタン を押しながら、背を上に少し持ち上げて背 の突起を半分程度引き抜いてください。
- **2.**反対側の突起も「**1**」と同様に半分程度 引き抜いてください。
- 3.背を上に引き抜いて取り外してください。

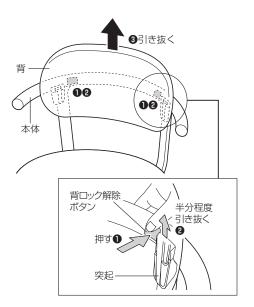

以上で、組み立ては完了です。 ガタツキがな いか確認してください。

 \bigcirc

ハイタイプの組み立てかた

1 構成部品

組み立てる前に、部品の数を確認してください。


梱包品番	部品の種類	個 数
C07S-(BK-E2-1K)	本体	1
C07F-B2U	脚部(脚・主軸・ステップ取り付け済)	1
C07K-	座クッション	1
C07C-	背クッション	1

〈ご注意〉

ハイタイプは、**座を裏返さず、起こ したままで**組み立て作業を行って ください。

ハイタイプの脚部は、脚・主軸・ステップが組み立てられた状態で 梱包されています。開梱時に主軸 が抜けてしまった場合は、右図のように差し込んでください。

※このとき、5本脚とステップのス テーが必ず同じ位置になるよう にしてください。

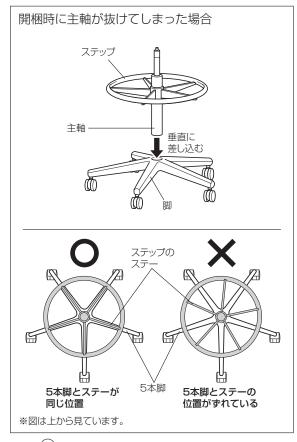

②本体の取り付け

主軸に本体の脚取付穴を、垂直に差し込んでください。

※このときも座を裏返さず、起こしたままで作業を行ってください。

⚠注意

脚は確実に取り付けてください。

取り付けが不十分ですと、イスを持ち上げたときに脚が抜け落ちます。

③座クッションの取り付け

⑨ページ③と同じ要領で、座クッションを取り付けてください。

4背の取り付け

①ページ国と同じ要領で、背を取り付けてください。

以上で、組み立ては完了です。ガタツキがな いか確認してください。

脚取付穴 本体 差し込む

8.部品の交換

部品の交換をご希望の場合は、お買い上げ の販売店、またはお客様相談室までお問い 合わせください。

∕∖注意

お客様での交換作業はしないでください。 製品の故障・破損の原因になります。

(13)

品 名		パロ			
脚タイプ		スタンダード脚			ハイタイプ脚
背タイプ		背クッション	背樹脂	背合板	背クッション
品 番:C	07-(B·G·Z)	11C	11J	11G	21C
	脚部の幅	660			
寸法(mm)	奥行き	660			
7万()	高さ	760 (760 ~ 850)		765 (765 ~ 855)	915(915 ~ 1105)
	座面の高さ	400 (400 ~ 490)			555 (555 ~ 745)
1#34-4711	背もたれ部	金属(アルミニウム合金)、ポリプロピレン		金属(アルミニウム合金)、 天然木化粧合板、 ポリプロピレン	金属(アルミニウム合金)、 ポリプロピレン
構造部材	座部	ポリプロピレン			
	肘掛け部	金属 (アルミニウム合金)、ポリプロピレン			
	脚部	ナイロン(ガラス繊維入り)			
張り材		ポリエステル			
クッション	/材	ウレタンフォーム			

【家庭用品品質表示法に基づく表示】

寸法(mm)

脚タイプ	スタンダード脚 ハイタ・			ハイタイプ脚
背タイプ	背クッション	背樹脂	背合板	背クッション
品番:C07-(B·G·Z)	11C	11J	11G	21C
幅	660			
奥行き	660			
高さ	760(760~850)		765 (765~855)	915(915~1105)
座面の高さ	400 (400~490)			555(555~745)

構造部材 背もたれ部: (クッションタイプ、樹脂タイプ) 金属(アルミニウム合金)、ポリプロピレン (合板タイプ)金属(アルミニウム合金)、天然木化粧合板、ポリプロピレン

座部:ポリプロピレン

肘掛け部:金属(アルミニウム合金)、ポリプロピレン

脚部:ナイロン(ガラス繊維入り)

表面加工 背フレーム部:ポリエステル塗装

背合板:ウレタン樹脂塗装

張り材 ポリエステル **クッション材** ウレタンフォーム

取扱い上の注意 直射日光および、熱をさけてください。

コクヨ株式会社 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号

■保証について

〈保証内容のご確認とお願い〉

- ●この取扱説明書(本書とする)は、記載内容(無料修理規定)に基づいて、無料修理を行うことをお約束するものです。本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の有償修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様相談室までご相談ください。
- ●無料修理を受けられる場合は、本書と「ご購入明細書」の両方が必要になります。 お買い上げ日と販売店を、「ご購入明細書」にてご確認いただき、本書とともに大切に保管してください。
- ※「ご購入明細書」とは、製品の納品時にお客様 にお渡しする「納品書兼出荷案内書」・「販売 店が発行する納品書(製品明細の記載がある もの)」のことです。

〈保証期間について〉

●保証期間は、一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)のガイドラインに準拠し、電気部品を除いて、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

1	年	外観・表面 仕上げ	塗装および樹脂部品の変色・退色、 レザー・クロスの摩耗。
2	年	機構部 · 可動部	引き出し・スライド機構・扉の開閉・ 錠前・昇降機構などの故障。
3	3年	構造体	強度·構造体にかかわる破損。

- ※使用頻度としましては、週40時間(週5日として1日8時間)の労働時間を想定しています。
- ●電気部品に関しましては、下記の年限とさせて いただきます。

1年 電気部品 照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど。

お客様の 個人情報の 利用について

ご購入明細書に記入されている、 お客様の個人情報は保証期間内 の修理・交換活動にのみ使用し、 それ以外の目的に利用したり、第 三者に提供することは一切ござ いません。

〈無料修理規定〉

- 1.保証期間中に、取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で当社の責任と認められる不具合・故障が発生した場合は、無料修理をさせていただきます。
- その際、張り地などの部材交換が必要な場合に本製品と同等の機能部材を使用する場合があります。また、弊社の判断により製品全体を交換させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
- 2.お買い上げ日から保証期間中に故障が発生した場合は、お買い上げの販売店、またはお客様相談室へご相談ください。
- 3.保証期間が過ぎた後や保証が適用されない故障に つきましては、有料で修理させていただきます。
- **4.**保証期間内でも以下の場合は有料となりますのでご了承願います。
- (イ)本書、およびご購入明細書のご提示が無い 場合
- (ロ)ご購入明細書にお買い上げ年月日・お客様名・ 販売店名の記入がない場合、または字句が書 き換えられた場合
- (八)消耗部品(弊社指定部品)の交換
- (二)第三者から転売・譲渡を受けた場合
- (木)火災·水害·塩害·ガス害や地震などの天災地変による故障または破損
- (へ)故意・過失に関係なく、使用上の誤りによる 故障または破損
- (ト)加工・改造、不当な修理による故障または破損
- (チ)屋外・温浴施設・プールなどで使用された場合の故障または破損
- (リ)使用上の消耗により発生する異音などの現象 変質またはさびかびの発生
- (ヌ)外観の傷・へこみ・変形や再現のできない不良
- (ル)一般的に品質や機能上、影響のない感応的 現象(におい、音鳴りや振動など)
- 5.ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店、 またはお客様相談室までご相談ください。
- 6.本書およびご購入明細書は日本国内においての み有効です。
- 7.本書およびご購入明細書は、再発行致しません ので大切に保管してください。

2209040125AKHW

コクヨ株式会社


本社オフィス 〒537-8686 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号

ホームページURL https://www.kokuyo.co.jp/

お問い合わせ、ご相談はフリーダイヤル(全国共通)

お客様相談室 000120-201-594

KOKUYO palloパロ用 **座クッション** C07K 組立説明書

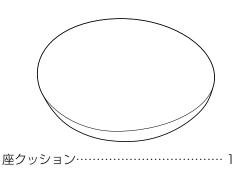

取り付けかた

⚠注意


製品の組み立ては、記載している手順・方法通りに行ってください。


誤った手順・方法で組み立てますと、けがや破損のおそれがあります。

- 1.座クッション裏面中央の突起を、本体の中央の穴に差し込んでください。
- ※このとき座クッションの座ロック解除レバーは、本体背側のレバー合わせ位置にくるように差し込んでください。

〈ご注意〉


座クッションは正しい位置に配置されると、本体との間にすき間がない状態になります。 すき間がある場合は、座クッションの座ロック解除レバーが、レバー合わせ位置にくるまで、座クッションを回転させてください。

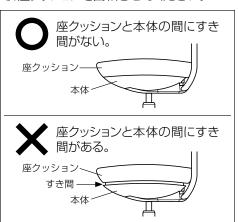

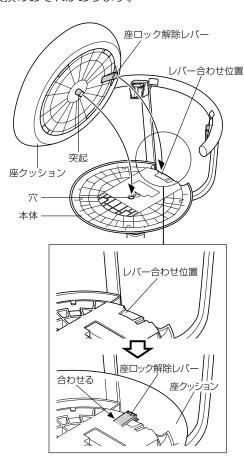

取り付けかた


2.「カチッ」と音がするまで座クッション を時計回りに回転させてください。

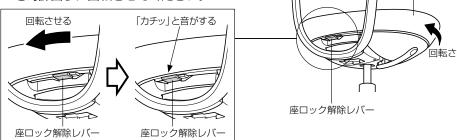

- **3.**座クッションを持って持ち上げ、座クッションが確実に固定されていることを確認してください。
- **4.**座面に深く腰をかけて、座の昇降を確認 します。

座クッションの取り外しかた

座クッションの座ロック解除レバーを押しながら、座を反時計回りに回転させ、上に持ち 上げ取り外してください。

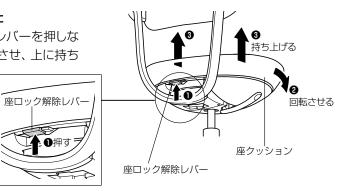

座クッション

コクヨ株式会社


本社オフィス 〒537-8686 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号 ホームページURL https://www.kokuyo.co.jp/ お問い合わせ、ご相談はフリーダイヤル(全国共通)

お客様相談室 図 0120-201-594

KOKUYO palloパロ用 **背ユニット**

クッションタイプ C07C-1 樹脂タイプ C07J-1 合板タイプ C07G-1



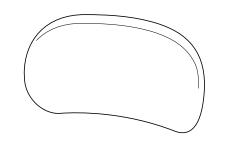

背ユニット…………1

取り付けかた


△注意


製品の組み立ては、記載している手順・方法通りに行ってください。

誤った手順・方法で組み立てますと、けがや破損のおそれがあります。

1.どちらか一方の本体の背ロック解除ボタンを押しながら、背の突起を本体のスリットに少し差し込んでください。

※突起は完全に差し込まないでください。

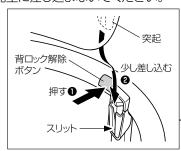

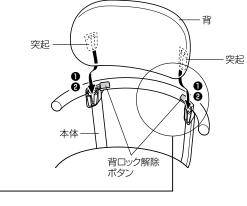

2.反対側の突起も「**1**」と同様に差し込んでください。


取り付けかた

3.「カチッ」と音がするまで背を上から押し 込んで固定してください。

〈ご注意〉


固定後、左右両側の背ロック解除ボタンが、 元の位置に戻っていることを確認してくだ さい。

4.背を持って持ち上げ、背が確実に固定されていることを確認してください。

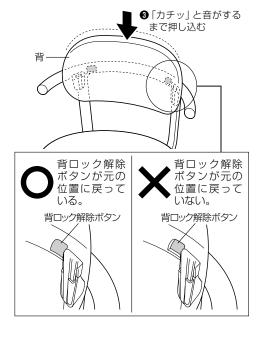

背の取り外しかた

- 1. どちらか一方の本体の背ロック解除ボタンを押しながら、背を上に少し持ち上げて背の突起を半分程度引き抜いてください。
- **2.**反対側の突起も「**1**」と同様に半分程度 引き抜いてください。
- 3.背を上に引き抜いて取り外してください。

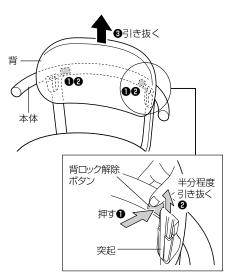

コクヨ株式会社

本社オフィス 〒537-8686 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号 ホームページURL https://www.kokuyo.co.jp/ お問い合わせ、ご相談はフリーダイヤル(全国共通)



受付時間: 9時~17時(土日祝日・年末年始・夏期休業中を除く)