

■保証について

〈保証内容のご確認とお願い〉

●この保証書は、記載内容(無料修理規定)に基づいて、無料修理を行うことをお約束するものです。本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の有償修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様相談室までご相談ください。

●無料修理を受けられる場合は、「ご購入明細書」が必要になります。

お買い上げ日と販売店を、「ご購入明細書」にてご確認いただき、大切に保管してください。

※「ご購入明細書」とは、製品の納品時にお客様にお渡しする「納品書兼出荷案内書」「販売店が発行する納品書(製品明細の記載があるもの)」のことです。

〈保証期間について〉

●保証期間は、一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)のガイドラインに準拠し、電気部品を除いて、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

1年	外観・表面 仕上げ	塗装および樹脂部品の変色・退色、 レザー・クロスの摩耗。
2年	機構部・ 可動部	引き出し・スライド機構・扉の開閉・ 錠前・昇降機構などの故障。
3年	構造体	強度・構造体にかかる破損。

※使用頻度としましては、週40時間(週5日として1日8時間)の労働時間を想定しています。

24時間体制の勤務、年中無休での業務や、これに準ずる過酷なご使用をされるところ(消防・警察・鉄道・各業種の監視室・警備室・新聞社・TV局・学生寮・病院等)での使用頻度を前提とした保証期間ではありません。ご理解の程お願い致します。

●電気部品に関しましては、下記の年限とさせていただきます。

1年	電気部品	照明器具、スイッチ、ACアダプタ、 コンセント、モーターなど。
----	------	------------------------------------

お試し用の電池は、保証対象外です。

〈無料修理規定〉

1.保証期間中に、取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で当社の責任と認められる不具合・故障が発生した場合は、無料修理をさせていただきます。

その際、張り地などの部材交換が必要な場合に本製品と同等の機能部材を使用する場合があります。

購入店名 _____

購入店住所 _____

電話番号 _____

※購入の後、ご記入くださるようお願い致します。

コクヨ株式会社

本社オフィス 〒537-8686 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号

ホームページURL <https://www.kokuyo.co.jp/>

お問い合わせ、ご相談は

お客様相談室

kokuyo.jp/soudan/



2405150009EKH

KOKUYO

取扱説明書

ビジネスセーフ(耐火金庫)

2時間耐火・TS-15規格対応タイプ HS-2□□TKN



もくじ

このたびはコクヨ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

ご使用前に、よくお読みの上、正しくお使いください。お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

※諸般の事情により、予告なく仕様が変わることがあります。
あらかじめご了承ください。

- | | |
|---------------------|----|
| 1. 基本性能 | 1 |
| 2. 安全上のご注意 | 3 |
| 3. 未永くご使用いただくためのご注意 | 5 |
| 4. 各部のなまえと付属品 | 6 |
| 5. 据え付けのしかた | 8 |
| 6. 使いかた | 9 |
| 7. お手入れのしかた | 12 |
| 8. 故障かな?と思ったら(不調診断) | 13 |
| 9. 部品の交換について | 13 |
| 10. 仕様 | 14 |

1. 基本性能

① 耐火性能

2時間耐火タイプ

一般紙用2時間耐火試験（※1）に合格しています。

△注意

● 万一の火災時には、庫内の温度が100°Cを超える場合があります。また、多量の水蒸気が発生しますので、高熱や水蒸気に耐えられないものの収納は、絶対に避けてください。フロッピーディスクなどの収容には専用の耐火金庫をご使用ください。

● 耐火金庫の耐火性能についての有効耐用年数は、製造後20年です（※2）。20年を超えてのご使用は、火災時に収納物が変質したり、焼失するおそれがありますので、必ず新品と交換されることをお勧めします。

② 防盗性能

この製品は、日本セーフ・ファニチュア協同組合連合会の定めた、防盗性試験【耐工具（TS-15）】（※3）に合格しています。

* 盗難のおそれがある金品類は、防盗金庫をお使いいただくことをお勧めします。

△注意

● 防盗性試験では、限られた工具を用いた「扉のこじ開け」を想定しており、それ以外の工具での破壊や特異な破壊工作には耐えられない場合があります。また、持ち運びされることも考えられます。

● 火災・盗難に備えて、耐火金庫に収納する物品については、②ページの表で確認してから保管してください。

（※1）火災時を想定して、炉内の加熱温度（常温～1010°C）に合わせて耐火金庫を2時間加熱する。加熱終了後、耐火金庫の内部温度に低下が認められるまで炉内で冷却する。この間、耐火金庫内の温度が177°C以下であること。また、炉内冷却終了後、庫内の紙に変色・劣化がなく、印刷物の文字が判読できること。（JIS S 1037）

（※2）製造初年時の金庫の庫内温度は、JIS規格によって火災時に177°C以下に保たれるように造られていますが、ご使用によってその耐火性能は年々低下し、製造20年後の金庫の残存性能確認試験において、耐火試験では庫内温度が200～300°Cにも上昇しており、庫内の一般紙類は茶褐色に変質（一部炭化）し、印刷物の文字の判読が困難でした。

（日本セーフ・ファニチュア協同組合連合会）

（※3）耐火金庫の防盗性向上を目的とした防盗規格耐パール試験です。

（日本セーフ・ファニチュア協同組合連合会）

この金庫は耐火金庫です

耐火性能や防盗性能の一定基準を満たしております。
ただし火災や盗難による収容物の損害を補償するものではありません。

【防盗試験規格TS-15認定品】

耐火性能の
有効耐用年数
20年

製造後20年を経過してのご使用は、火災時に収容物の変質・焼失の恐れがあります。

日セフ連

この金庫は防盗金庫です

この金庫は、フロッピーなどの記憶媒体やフィルム、宝石・貴金属、皮革製品、精密機器、美術品など、火災の高熱、蒸気の発生に耐えられない物の収容には適しません。また収容物の長期保存は、変質・変形する場合がありますので、十分ご注意ください。

日セフ連

以下の表により、収納物を確認してください。特に破壊などによる盗難のおそれのあるもの、また高熱や水蒸気で収納物の変質のおそれのあるものは、入れないでください。

保管する品の一例と注意					
火災に 耐えられるもの	火災の高熱、蒸気の発生に 耐えられないもの	工具などの破壊によって 盗難のおそれのあるもの			
一般紙、一般紙を用いた書類、書籍、印刷物、コンピュータアウトプット紙、紙幣、小切手（ただし工具等の金庫破りによる盗難を除く）、金属類のすべて。	フロッピー、磁気テープ、ビデオテープ、コンパクトディスク、磁気カード、フィルム類のすべて。 52°C～65°C以下でも蒸気にさらされると磁性が消えます。	真珠、ひすい、エメラルド、オパール、半貴石（色の薄い石、アクアマリン、トルマリン）、カメラ、レンズ、皮製品など。 汚損、変色、変質、ヒビ割れなどの可能性があります。	書、絵画、掛軸などの美術品、骨董品、漆器、塗物、金箔類、装飾品、細工物など。 著しく変色、変形し剥脱するなど、価値を失います。	多額の現金、宝石、貴金属など。 夜間、休日の不在時に工具等による金庫破り、または金庫ごとの持ち逃げによる盗難の恐れがあります。	多額の現金、宝石、貴金属など。 夜間、休日の不在時に工具等による金庫破り、または金庫ごとの持ち逃げによる盗難の恐れがあります。

* この製品は、防盗試験規格【耐工具（TS-15）】も「耐火金庫」の防盗性向上を目的とした規格であり、「防盗金庫」の規格ではありません。よって、盗難のおそれがあるものは入れないでください。

* シリンダー錠、ダイヤル錠、その他の消耗品などの耐用年数は、20年ではありませんのでご注意ください。

③ 防水性能

この耐火金庫は、耐火性能本位に造られており、火災から守ることを目的としています。耐火構造上、防水性能はありませんので、ご注意ください。火災時の放水や水害によって、水をかけたり浸水すると、内部に水が入ります。

2.安全上のご注意


ここに書かれた注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全にお使いいただくための重要な内容ですから、必ずお守りください。

△注意 取り扱いを誤ると、軽傷を負うかまたは、物的損害が発生する可能性があります。

△注意

- 健康に影響をおよぼすことが考えられますので、以下の内容を守って使用してください。
 - ・ この製品を購入された当初は、化学物質の発散が多いことがありますので、しばらくの間は換気や通風を十分に行ってご使用ください。
 - ・ この製品をご使用になる室内が著しく高温多湿(温度28°C、相対湿度50%超が目安)になる場合は、窓を閉め切らないようにするか、強制的に換気を行ってください。
 - ・ お子様にさわらせないでください。手や指をはさんだり、閉じ込められるおそれがあります。

- 扉の開閉は、ゆっくり行ってください。いきおいよく操作すると、手をはさんだり、他の家具を傷つけるおそれがあります。
- 扉を開けたままで持ち上げないでください。扉が本体より外れて落下し、けがをすることがあります。
- ダイヤル錠をセロハンテープなどで固定して、使用することは避けてください。防盗性能が低下して、盗難にあう原因になります。

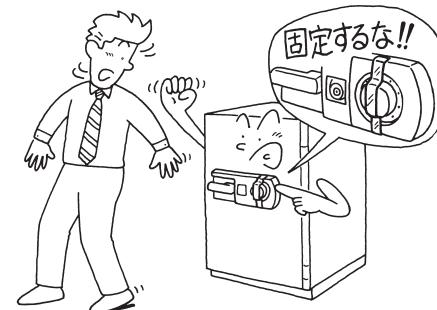

- 扉を閉める前に、庫内の収納物が扉にはさまれる状態になっていないか確認してください。

無理に閉めると施錠機構や耐火性能に支障をきたします。

- 棚爪は、4カ所とも同じ高さに取り付け、爪が側板に確実に入っていることを確認してください。

のせているものが落下する原因になります。

- この製品は重量物ですので、お客様での移設は非常に危険です。

専門業者に依頼するか、お買い上げの販売店へご相談ください。

- 万一、火災にあわれたときは、耐火金庫が完全に冷えきってから開けてください。

開けたときに、収納物の紙類が燃え出することがあります。

扉が開かないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

- この製品には、防水性能はありません。火災時の放水や水害によって、水をかけたり浸水すると、内部に水が入ります。

- 製品の分解や改造はしないでください。けがや故障の原因になります。


- 製品に貼ってあるラベルは、絶対にはがさないでください。

誤った使いかたや事故を防止するためのものです。ラベルがなくなったり、はがれたときは、当社から取り寄せ、正しい位置に貼ってからご使用ください。

- この製品を他の人が使用するときは、この取扱説明書をよく読んでから使用するようご指導ください。

3. 末永くご使用いただくためのご注意

- 直射日光やストーブなどの熱が直接当たる場所での使用は避けてください。
- 操作部には、衝撃を与えると、火気を近づけたり、水をかけたりしないでください。施錠機構の故障の原因になります。
- この取扱説明書やダイヤル番号控え、スペアキーは、庫内には入れないでください。また、キーとダイヤル番号控えは、別々に保管してください。
- ダイヤル錠やシリンダー錠には、注油しないでください。
ほこりなどが付着して、故障の原因になります。
- カンヌキが出ている状態で、扉を強く閉めないでください。
本体にカンヌキが当たり、施錠機構が故障する原因になります。

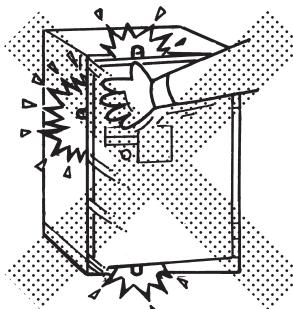

- 庫内に湿気が出て、水滴が生じる場合があります。ときどき扉や引き出しを開けて風を通し、収納物の点検を行ってください。
- 鍵を紛失したときは、お買い上げの販売店へ合い鍵の作成をご注文ください。
鍵番号は、鍵穴の周辺に刻印されています。
- 耐火金庫の構造体内部には、耐火性能を保持するために水分を含んだセメントが使われています。まれに、ご使用期間中に微量の乾いたセメントが金庫庫内に出現することがあります。耐火性能には影響を与えないものですが、その際には、乾いた雑巾などで拭き取っていただきますようお願いします。

4. 各部のなまえと付属品

HS-232TKN～257TKN



●ダイヤル錠

●ハンドル

●本体用シリンダー錠

●製造ロット番号

●巾木

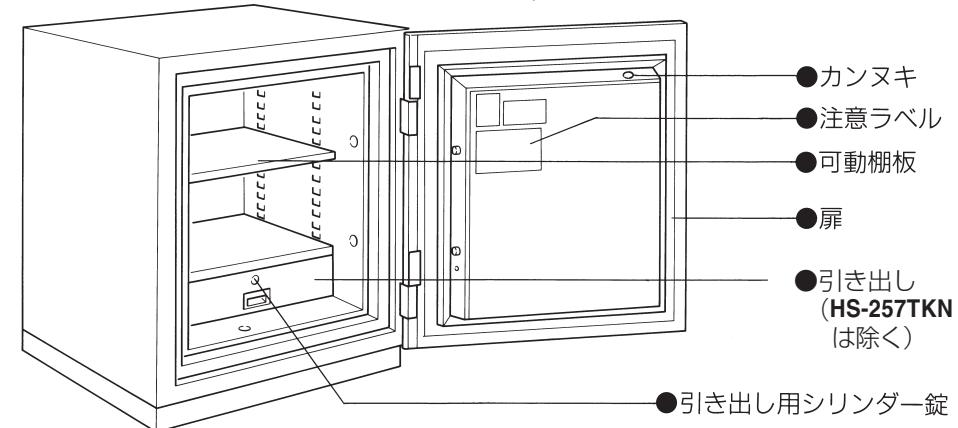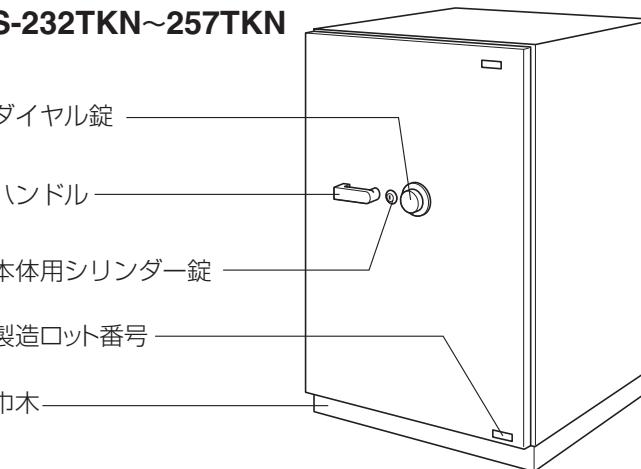


〈付属品〉

品番	付属品	本体扉用キー	引き出し用キー	棚板	棚爪	引き出し	巾木セット 〔前面用…1 側面用…左右各1〕
HS-232TKN	2	2	1	4	1	1	1
HS-242TKN	2	2	1	4	1	1	1
HS-252TKN	2	2	2	8	1	1	1
HS-257TKN	2	—	3	12	—	1	1
HS-272TKN	2	4	2	8	2	1	1
HS-282TKN	2	4	3	12	2	1	1

4.各部のなまえと付属品

HS-272TKN・282TKN

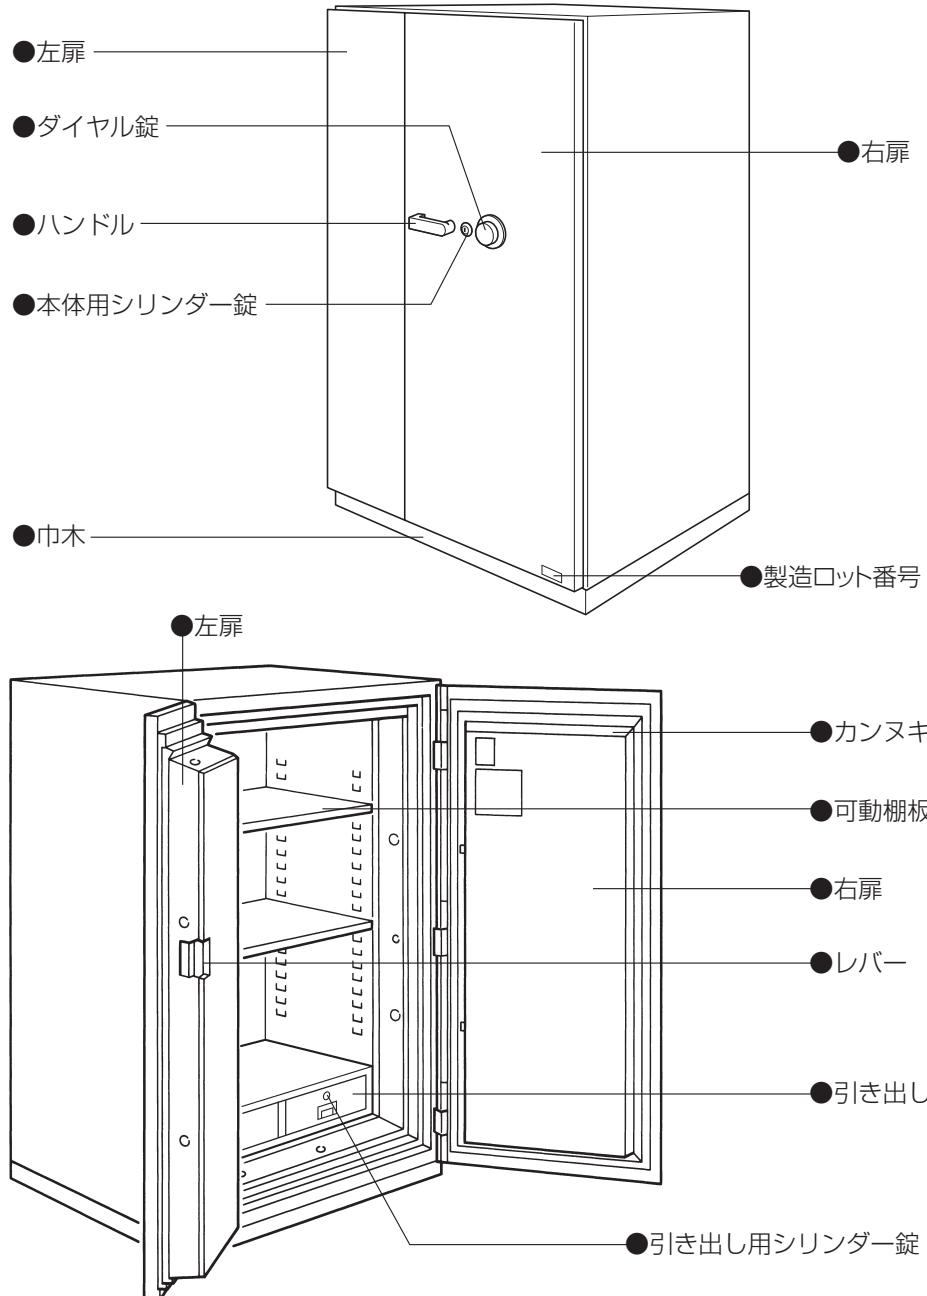

(7)

5.据え付けのしかた

①据え付け


この製品は重量物ですから、設置前に床の耐荷重を必ず確認してください。また、床面が柔らかい場所や凹凸の著しい場所では、コンパネなどを敷いて、水平が保てるようにしてください。

水平が保たれないまま設置すると、本体のゆがみにより、扉の開閉や施錠機構に支障をきたす原因になります。

②巾木の取り付け

本体の据え付け後、付属の巾木セットを本体下部に取り付けてください。

取り付けかたは、前面用巾木と側面用巾木を図のように連結してから、キャスターかバーの巾木受けに差し込んでください。

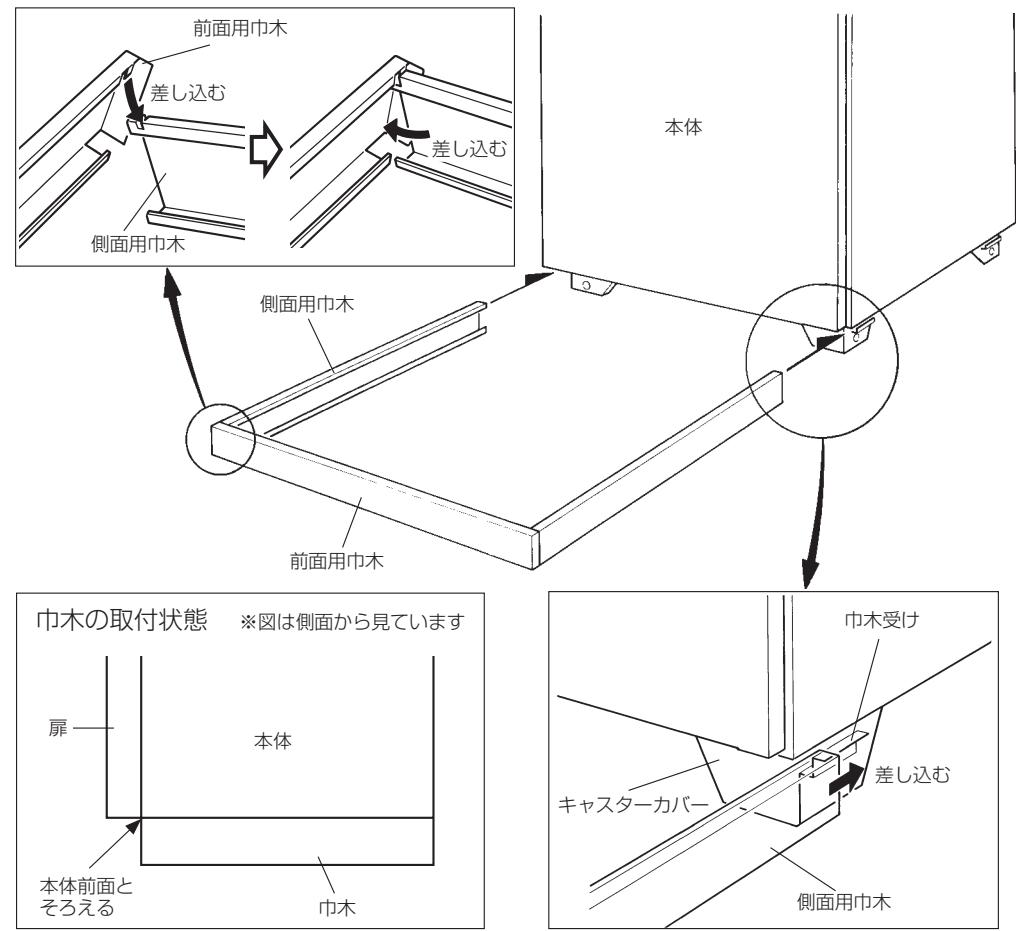

(8)

6.使いかた


①キーの使いかた

〈施錠のしかた〉

鍵穴にキーを差し込んで反時計回り（左）に1回転させると鍵がかかります。

〈解錠のしかた〉

鍵穴にキーを差し込んで時計回り（右）に1回転させると鍵が開きます。

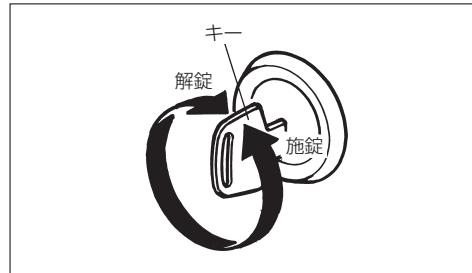

あなたのダイヤル番号

1
2
3
4

ご注意

ダイヤル番号を忘れると、扉を開けることができなくなりますので、注意してください。

本体扉用鍵番号



②扉の解錠と開けかた

1. ダイヤルを時計回りに1回転以上回して、あなたのダイヤル番号①の目盛りを、目印に合わせます。

※目盛りが目印を通り過ぎたときは、反時計回りに戻して合わせるのではなく、もう一度時計回りに回して合わせてください。


2. 次に、ダイヤルを反時計回りに回して、あなたのダイヤル番号②の目盛りを、目印に合わせます。

※ダイヤルを回すのは1回転以内です。目盛りが目印を通り過ぎたときは、時計回りに戻して合わせるのではなく、1・2の操作を順にやり直してください。

3. 次に、ダイヤルを時計回りに回して、あなたのダイヤル番号③の目盛りを、目印に合わせます。

※ダイヤルを回すのは1回転以内です。目盛りが目印を通り過ぎたときは、反時計回りに戻して合わせるのではなく、1～3の操作を順にやり直してください。

4. 最後に、ダイヤルを反時計回りに回して、あなたのダイヤル番号④の目盛りを、目印に合わせます。

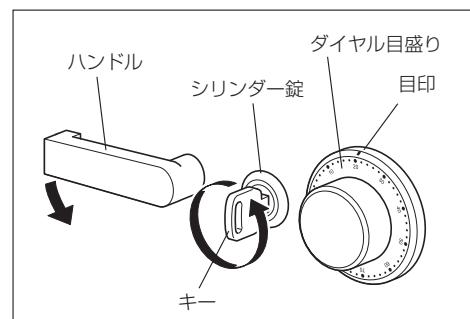

※ダイヤルを回すのは1回転以内です。目盛りが目印を通り過ぎたときは、時計回りに戻して合わせるのではなく、1～4の操作を順にやり直してください。


5.HS-232TKN・242TKN・252TKN・ 257TKN

HS-272TKN・282TKN

シリンダー錠の鍵穴にキーを差し込んで反時計回りに回し、ハンドルを下げるとき扉が開きます。

HS-272TKN・282TKN

シリンダー錠の鍵穴にキーを差し込んで反時計回りに回し、ハンドルを下げるとき右扉が開きます。左扉は、レバーを手前に引いて開きます。

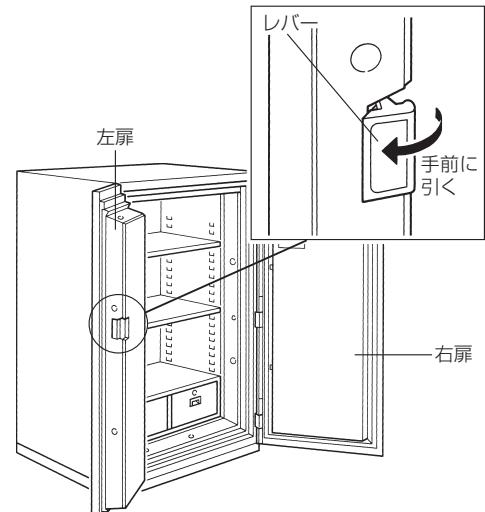

③扉の施錠と閉めかた

扉を閉める前に、以下のことを確認してください。

- 扉のカンヌキが出ていないこと。
- 庫内の引き出しキーの抜き忘れないこと。
- 庫内の収納物が、扉にはさまれる状態にならないこと。

1.扉を静かに閉め、シリンダー錠の鍵穴にキーを差し込んで時計回りに回し、キーを抜きます。これでシリンダー錠が施錠されます。

2.次に、ダイヤル錠を時計回りに1回転以上回します。

△注意

- 左扉が完全に閉まっていることを確認してから、右扉を閉めてください。

扉の故障・破損の原因になります。



- ダイヤル錠を時計回りに1回転以上回さないと、番号合わせが容易になり、開けられやすくなりますので注意してください。

- 施錠は必ずダイヤル錠とシリンダー錠の両方を併用してください。

④棚板の調整のしかた

棚板は、30mmピッチで上下調節ができます。

棚爪の引っ掛け位置を変えることによって調節します。

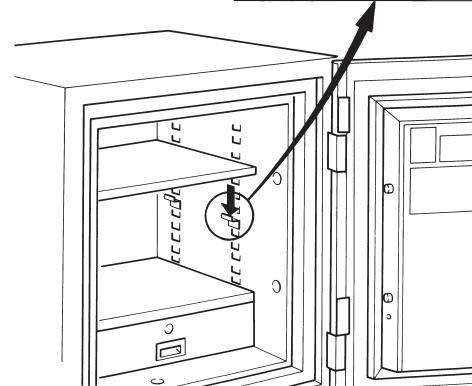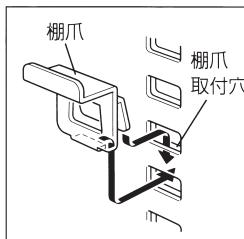**△注意**

棚爪は、4カ所とも同じ高さに取り付け、爪が側板に確実に入っていることを確認してください。

のせているものが落下する原因になります。

7.お手入れのしかた

●日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。

●汚れが著しい場合は、以下の手順で汚れを落としてください。

1.うすめた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いてください。

2.水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないように拭き取ってください。

3.乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取ってください。

■消毒のしかた

消毒のしかたと注意事項については、以下をご覧ください。

https://www.kokuyo-furniture.co.jp/manual/pdf/how_to_clean.pdf

**汚れを落とすときの注意**

水にぬれたままにしないでください。

また市販の各種クリーナーやワックス、シミ抜きなどを使用される際は、その使用方法や使用上の注意をご理解の上、お客様の判断においてご使用ください。正しく使用されないと変色や変形など異常の原因になります。

8.故障かな？と思ったら(不調診断)

こんなときは	→ こう処置してください
● 扉が開かない。	シリンダー錠・ダイヤル錠が正しく操作されていますか。 もう一度、解錠操作をしてください。
	収納物がはさまっていませんか。 取り除いてください。
● 扉が閉まらない。	カンヌキが出ていませんか。 ハンドルを下げる、カンヌキを収納してください。
	収納物が当たっていますか。 収納物の整理をしてください。
	本体が傾いていませんか。 本体が水平になるように調整してください。

※以上の処置をしても直らないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

10.仕様

品 番	HS-232TKN	HS-242TKN	HS-252TKN	HS-257TKN	HS-272TKN	HS-282TKN
外寸法 (mm)	幅 630	680	680	680	950	950
	奥行き 725	725	725	725	775	775
	高さ 815	1080	1440	1670	1445	1845
収納寸法 (mm)	幅 430	480	480	480	750	750
	奥行き 417	417	417	417	473	473
	高さ 416	682	1042	1398	1173	1573
引き出し 内寸法 (mm)	幅 402	452	452	—	325	325
	奥行き 328	328	328	—	387	387
	高さ 88	88	88	—	88	88
内 容 積(ℓ)	98	163	236	283	416	558
標準質量(kg)	248	334	433	497	530	680
耐火性能	JIS一般用紙 2時間耐火試験合格					
防盗性能	防盗性試験 [耐工具(TS-15)] 合格 (日本セーフ・ファニチュア協同組合連合会)					

9.部品の交換について

部品の交換をご希望の場合は、お買い上げの販売店、またはお客様相談室までお問い合わせください。

△注意

お客様での交換作業はしないでください。
製品の故障・破損の原因になります。