

FABRE ファブレ

ファブリックタイプ/メッシュタイプ
/革張りタイプ

C01-B101～B162
C01-W101～W162
C01-P101～P282
C01-L161



1. 安全上のご注意

①

2. 末永くご使用いただくためのご注意

③

3. 各部のなまえ

④

4. 使いかた

⑤

5. お手入れのしかた

⑦

6. 故障かな?と思ったら(不調診断)

⑧

7. 部品の交換について

⑧

8. 仕様

⑨

保証について

⑫

このたびはコクヨ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に、よくお読みの上、正しくお使いください。

※諸般の事情により、予告なく仕様が変わることがあります。あらかじめご了承ください。

1.安全上のご注意

ここに書かれた注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全にお使いいただくための重要な内容ですから、必ずお守りください。



警告

取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性があります。



注意

取り扱いを誤ると、軽傷を負うかまたは、物的損害が発生する可能性があります。



警告

- 主軸内のガススプリングは、絶対に分解や注油をしないでください。

高圧ガスが封入されていますので、吹き出しによりけがをするおそれがあります。

- ガススプリングを絶対に火気の中へ投入しないでください。

破裂によりけがをするおそれがあります。

- 製品を廃棄するときは、焼却しないでください。

有害ガスが発生するなど、周囲に危険をおよぼす原因になります。

製品を廃棄するときは、専門業者に依頼するか、お買い上げの販売店にご連絡ください。



注意

- 健康に影響をおよぼすことが考えられますので、以下の内容を守って使用してください。

- ・ この製品を購入された当初は、化学物質の発散が多いことがありますので、しばらくの間は換気や通風を十分に行ってご使用ください。

- ・ この製品をご使用になる室内が著しく高温多湿（温度28℃、相対湿度50%超が目安）になる場合は、窓を閉め切らないようにするか、強制的に換気を行ってください。

- 運動具や乗物、運搬台代わりに使ったり、ゲームなどの遊びに使用しないでください。（特にお子様に注意してください。）

- お子様だけで使わせしないでください。けがをするおそれがあります。

- 足が床に届かない状態で座らないでください。（特にお子様に注意してください。）

- 床に傾斜や段差のある、不安定な場所では使用しないでください。

1.安全上のご注意

- イスのすべてのキャスターが床面に着いた状態で使用してください。
- デスクやテーブルにイスが勢いよく当たらないように注意してください。
デスクやテーブル、イスが破損するおそれがあります。
- 張り地やクッションが破れたままで使用しないでください。
内部の構造物により、けがをしたり衣服を損傷する原因になります。
- 製品の上に立ち上がったり、踏台代わりに使わないでください。
- 前後逆方向に座ったり、座面以外に座ったりしないでください。
- 可動部のすきまに手や指を入れないでください。
けがをするおそれがあります。
- 製品の分解や改造はしないでください。
- 座面の端に腰かけしないでください。
- 製品を裏返した状態で、昇降レバーを押さないでください。
脚が急に伸びて、けがをするおそれがあります。
- クッションフロアの上で使用しないでください。
床を傷つけることがあります。
- 座るときは、必ずイスを手で引き寄せながら座ってください。
キャスターの転がりにより、イスが逃げるおそれがあります。
- 必ず一人でお座りください。
- 可動部に注油しないでください。
油がたれて床や衣類を汚す原因になります。
- 乱暴な取り扱いや座る用途以外の使用はしないでください。
- ストープなど火気に近づけて使用しないでください。
やけどや火災の原因になります。
- ボルトやネジがゆるんだままで使用しないでください。
早めに締め直してください。
- 溶接外れやキャップ類の欠落などの異常を発見したときは、直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。
- この製品を他の人が使用するときは、この取扱説明書をよく読んでから使用するようにご指導ください。

2. 未永くご使用いただくためのご注意

- この製品は室内または屋内用です。
屋外での使用や水ぬれは、変色や変形・そり・目割れ・故障などの原因になります。
- 直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や、湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けてください。
変色や変形・そり・目割れなどの原因になります。
- 飲み物をこぼしたままにしたり、ぬれ雑巾などをそのまま放置しないでください。
表面材の変色やはがれ、ひび割れ、そりなどの原因になります。必ず水分が残らないように拭き取ってください。
- セロハンテープやシールなど、粘着性のあるものを貼り付けないでください。
表面材がはがれる原因になります。
- 塗装面にプラスチックやビニールなどの樹脂製品やゴム製品を長期間放置しないでください。
塗装との化学反応により、接触面が軟化したり、ベトツキ現象や色の移行を起こすことがあります。
- ときどき、ボルトやネジのゆるみによるガタツキがないか点検し、ある場合は締め付けてください。

3.各部のなまえ

図はC01-W151CUです。



各レバーのなまえ

※図は座裏から見ています。

①座昇降レバー
(⑤ページ)

②ロック強弱切替/固定レバー
(⑥ページ)

4. 使いかた

① 座昇降レバー

座面裏の右手前側にある座昇降レバーで、座面の高さ調節ができます。



身長やデスクの高さに合わせて調節してください。

座を上げるとき

腰を浮かせてレバーを軽く引き上げ、希望の高さにまで上がったならレバーから手を離します。

座を下げるとき



座の中央に深く腰をかけてレバーを軽く引き上げ、希望の高さまで下がったらレバーから手を離します。

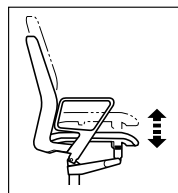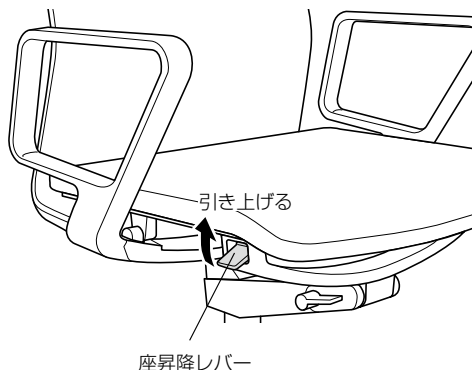

背座の動きについて

この製品には、背もたれにもたれると連動して座が上がる、オートアジャストロッキングを採用しています。

座る人に合わせて、ロッキングの強さが変わります。

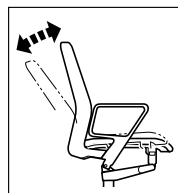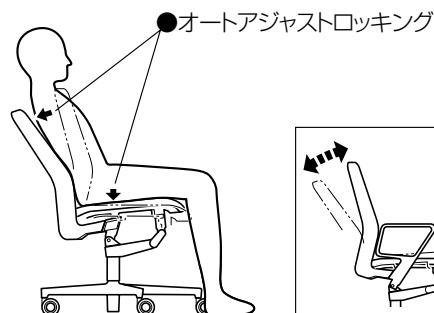

4.使いかた


② ロッキング強弱切替/ 固定レバー

メインフレーム右側のレバーでロッキングの強さを2段階で切替できます。

また、ロッキングを初期位置で固定することもできます。


〈ご注意〉

操作するときは背に荷重が掛かっていない状態で行ってください。

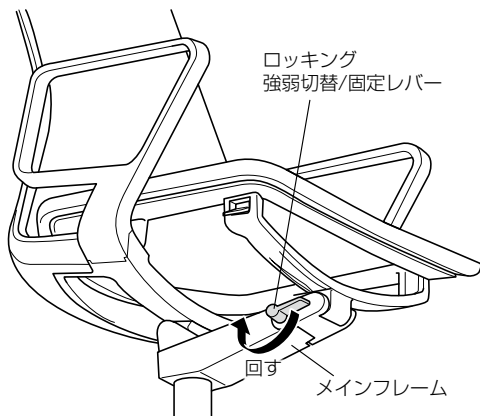


ロッキング強弱切替/固定レバーについて


ロッキング反力：標準

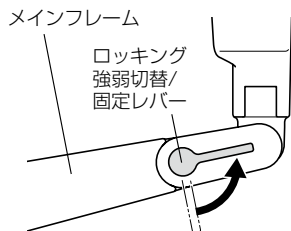

ロッキング反力：強

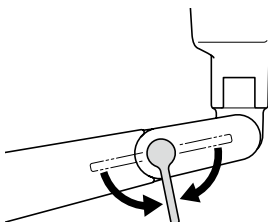

ロッキング：固定 (初期位置のみ)

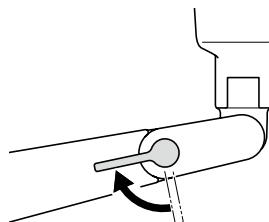

5.お手入れのしかた

① 樹脂部・金属部（アルミ磨き仕上げ部以外）の汚れ

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。
- 汚れが著しい場合は、以下の手順で汚れを落としてください。
 1. うすめた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いてください。
 2. 水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないように拭き取ってください。
 3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取ってください。

② 金属部（アルミ磨き仕上げ部）の汚れ

日常のお手入れは、繊維の細かい乾いたやわらかい布でから拭きしてください。

③ 布部の汚れ

日常のお手入れは、布部を手ではたくか、掃除機でほこりを吸い取ってください。

④ 皮革部の汚れ

日常のお手入れは、繊維の細かい乾いたやわらかい布でから拭きしてください。

汚れを落とすときの注意

水にぬれたままにしないでください。
また市販の各種クリーナーやワックス、シミ抜きなどを使用される際は、その使用方法や使用上の注意をご理解の上、お客様の判断においてご使用ください。
正しく使用されないとは色や変形など異常の原因になります。

■ 消毒のしかた

消毒のしかたと注意事項については、下記URL、または二次元コードから詳細をご覧ください。

https://www.kokuyo-furniture.co.jp/manual/pdf/how_to_clean.pdf



6.故障かな？と思ったら（不調診断）

こんなときは	→ こう処置してください
● 座が下がらない。	レバー操作をするとき、座面の中央に深く腰をかけていますか。
● 座が上がらない。	レバー操作をするとき、座面から腰を浮かせていますか。
● キャスターの転がりが悪い。 ● キャスターが転がると「キュル・キュル」と音がする。	キャスターに糸くずや毛が絡み付いていませんか。絡み付いている場合は、取り除くか、新しいキャスターと交換してください。
● 異音がする。	お買い上げの販売店にご相談ください。

※ 以上の処置をしても直らないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

7.部品の交換について

部品の交換をご希望の場合は、お買い上げの販売店、またはお客様相談室までお問い合わせください。

⚠注意

お客様での交換作業はしないでください。

製品の故障・破損の原因になります。

8.仕様

品 名		ファブレ					
タイプ	ファブリックタイプ			メッシュタイプ			
	ロータイプ			ロータイプ			
	肘付きタイプ	肘なしタイプ	肘付きタイプ		肘なしタイプ		
	ウレタンキャスター		ウレタン キャスター	ナイロン キャスター	ウレタン キャスター	ナイロン キャスター	
品 番：C01-(W・B・P・L)		151CU・151PU 152CU・152PU 161CU・161PU 162CU・162PU	101CU・101PU 102CU・102PU	151MU 161MU	151MW 161MW	101MU	101MW
寸 法 (mm)	脚部の幅	680		680	690	680	690
	肘部の幅	550	—	550		—	
	奥行き(脚部除く)	570		540			
	高さ	905 (905～995)					
	座面の高さ	430 (430～520)			440 (440～530)		

品 名		ファブレ	
タイプ		革張りタイプ	
		ロータイプ	ハイタイプ
		肘付きタイプ	
		ウレタンキャスター	
品 番：C01-(W・B・P・L)		161LU・162LU・181LU・182LU	261LU・262LU・281LU・282LU
寸 法 (mm)	脚部の幅	680	
	肘部の幅	550	
	奥行き(脚部除く)	570	585
	高さ	905(905～995)	1075(1075～1165)
	座面の高さ	430(430～520)	

8.仕様

【家庭用品品質表示法に基づく表示】

寸法 (mm)

タイプ	ファブリックタイプ		メッシュタイプ			
	肘付きタイプ	肘なしタイプ	肘付きタイプ		肘なしタイプ	
	ウレタンキャスター		ウレタン キャスター	ナイロン キャスター	ウレタン キャスター	ナイロン キャスター
品番： C01-(W・B・P・L)	151CU・151PU 152CU・152PU 161CU・161PU 162CU・162PU	101CU・101PU 102CU・102PU	151MU 161MU	151MW 161MW	101MU	101MW
幅	680			690	680	690
奥行き	680			690	680	690
高さ	905(905～995)					
座面の高さ	430(430～520)		440(440～530)			

タイプ	革張りタイプ	
	ロータイプ	ハイタイプ
	ウレタンキャスター	
品番： C01-(W・B・P・L)	161LU・162LU・181LU・182LU	261LU・262LU・281LU・282LU
幅	680	
奥行き	680	
高さ	905(905～995)	1075(1075～1165)
座面の高さ	430(430～520)	

構造部材

背もたれ部：(ファブリックタイプ、革張りタイプ) ポリプロピレン、ナイロン(ガラス繊維入り)
(メッシュタイプ) ナイロン(ガラス繊維入り)
座部：(ファブリックタイプ、革張りタイプ) ポリプロピレン、ナイロン(ガラス繊維入り)
(メッシュタイプ) ナイロン、ナイロン(ガラス繊維入り)
肘部：(サークル肘) ナイロン(ガラス繊維入り)
(アルミサークル肘) 金属(アルミニウム合金)、ポリプロピレン
(アルミパネル肘) 金属(アルミニウム合金)、ポリプロピレン、合板
脚部：(ポリッシュ、プレミアムブラック) 金属(アルミニウム合金)
(ホワイ、ブラック) 金属(アルミニウム合金) ※製品、脚品番末尾1、2
(ホワイ、ブラック) ナイロン(ガラス繊維入り) ※製品、脚品番末尾3

表面加工

メインフレーム部、背フレーム部：ポリエステル塗装
肘部：(プレミアムブラック) アミノアルキド樹脂塗装
脚部：(ホワイ) ポリエステル塗装
(ブラック) ポリエステル塗装 ※製品、脚品番末尾1、2
(プレミアムブラック) アミノアルキド樹脂塗装

張り材

(ファブリックタイプ、メッシュタイプ) ポリエステル
(革張りタイプ) 皮革(牛)、合成皮革

クッション材

ウレタンフォーム

取扱い上の注意

直射日光および、熱をさけてください。
コクヨ株式会社 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号

プレミアムグレード張り地・別製張り地に関するご注意

- 張り地の特性上、一般的な張り地とは異なる経年変化をする場合があります。あらかじめご了承ください。
- 張り地の特性上、色移りする場合があります。あらかじめご了承ください。
- 張り地の特性上、色合いや風合いが製品ごとに異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 方向性がある張り地については、製品での張り方向のご確認をお願いします。また、張り地同士のつき合せ部の柄の合せには対応しておりません。あらかじめご了承ください。

本革に関するご注意

- 本革は天然素材のため、ご使用によりシワやたるみが出る場合があります。また色の差異が見られる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- 本革については革特有の臭いが発生する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■保証について

〈保証内容のご確認とお願い〉

●この保証書は、記載内容(無料修理規定)に基づいて、無料修理を行うことをお約束するものです。本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の有償修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様相談室までご相談ください。

●無料修理を受けられる場合は、「ご購入明細書」が必要になります。

お買い上げ日と販売店を、「ご購入明細書」にてご確認いただき、大切に保管してください。

※「ご購入明細書」とは、製品の納品時にお客様にお渡しする「納品書兼出荷案内書」・「販売店が発行する納品書(製品明細の記載があるもの)」のことです。

〈保証期間について〉

●保証期間は、一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)のガイドラインに準拠し、電気部品を除いて、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

1年	外観・表面仕上げ	塗装および樹脂部品の变色・退色、レザー・クロスの摩耗。
2年	機構部・可動部	引き出し・スライド機構・扉の開閉・錠前・昇降機構などの故障。
10年	構造体	強度・構造体にかかわる破損。(オプション、一部の製品を除きます)

※使用頻度としましては、週40時間(週5日として1日8時間)の労働時間を想定しています。

24時間体制の執務、年中無休での業務や、これに準ずる過酷なご使用をされるところ(消防・警察・鉄道・各業種の監視室・警備室・新聞社・TV局・学生寮・病院等)での使用頻度を前提とした保証期間ではありません。ご理解の程お願い致します。

●電気部品に関しましては、下記の年限とさせていただきます。

1年	電気部品	照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど。
----	------	--------------------------------

お試しの電池は、保証対象外です。

〈無料修理規定〉

1.保証期間中に、取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で当社の責任と認められる不具合・故障が発生した場合は、無料修理をさせていただきます。

その際、張り地などの部材交換が必要な場合に本製品と同等の機能部材を使用する場合があります。

また、弊社の判断により製品全体を交換させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

2.お買い上げ日から保証期間中に故障が発生した場合は、お買い上げの販売店またはお客様相談室へご相談ください。

3.保証期間が過ぎた後や保証が適用されない故障につきましては、有料で修理させていただきます。

4.保証期間内でも以下の場合は有料となりますのでご了承ください。

(イ)ご購入明細書のご提示が無い場合

(ロ)ご購入明細書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句が書き換えられた場合

(ハ)消耗部品(弊社指定部品)の交換

(ニ)第三者から転売・譲渡を受けた場合

(ホ)火災・水害・塩害・ガス害や地震などの天災地変による故障または破損

(ヘ)使用上の誤りによる故障または破損

(ト)カタログ、取扱説明書に記載の禁止事項もしくはそれに類する操作またはご使用者の故意もしくは重大な過失による故障または破損

(チ)加工・改造・不当な修理による故障または破損

(リ)設置後の落下、衝突や移動によって生じた故障または破損

(ヌ)接続している他の機器に起因した故障または破損

(ル)異常な環境下(高温・多湿・著しい温度変化等)での使用もしくは保管による故障または破損

(ヲ)強い磁気の影響や特殊工具の使用による故障または損傷

(ワ)屋外・温浴施設・プールなどで使用された場合の故障または破損

(カ)経時変化により発生する不具合または塗装面の自然退色

(コ)使用時の手垢埃等の汚れによる仕上げ表面の変化

(ク)使用上の消耗により発生する異音などの現象、変質またはさび・かびの発生

(ケ)外観の傷・へこみ・変形や再現のできない不良

(ク)一般的に品質や機能上、影響のない感応的現象(におい、音鳴りや振動など)

(ツ)日本国外で使用された場合に生じた故障または破損

5.ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店またはお客様相談室までご相談ください。

6.本書およびご購入明細書は日本国内においてのみ有効です。

7.ご購入明細書は再発行致しませんので、大切に保管してください。

コクヨ株式会社

本社オフィス 〒537-8686 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号

ホームページURL <https://www.kokuyo.co.jp/>

お問い合わせ、ご相談は

お客様相談室

kokuyo.jp/soudan/

