


DAYS OFFICE

wood tilt

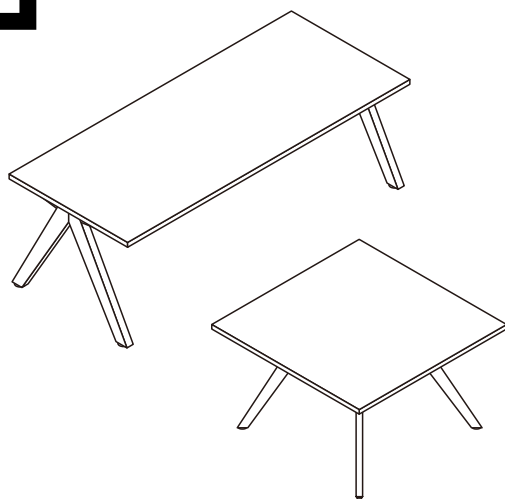

1. 安全上のご注意

①

2. 末永くご使用いただくためのご注意

③

3. 使いかた

④

4. お手入れのしかた

⑨

5. 故障かな?と思ったら(不調診断)

⑩

6. 部品の交換について

⑩

7. 仕様

⑪

保証について

⑭

このたびはコクヨ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に、よくお読みの上、正しくお使いください。

※諸般の事情により、予告なく仕様が変更することがあります。あらかじめご了承ください。

1.安全上のご注意

ここに書かれた注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全にお使いいただくための重要な内容ですから、必ずお守りください。



警告

取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性があります。



注意

取り扱いを誤ると、軽傷を負うかまたは、物的損害が発生する可能性があります。



警告

- お客様で、解体や移設・レイアウト変更をしないでください。

組立・施工が不十分ですと、破損や転倒によりけがをする原因になります。必ずお買い上げの販売店にご相談ください。

- 製品を廃棄するときは、焼却しないでください。

有害ガスが発生するなど、周囲に危険をおよぼす原因になります。

製品を廃棄するときは、専門業者に依頼するか、お買い上げの販売店にご連絡ください。



注意

- 健康に影響をおよぼすことが考えられますので、以下の内容を守って使用してください。

- ・この製品を購入された当初は、化学物質の発散が多いことがありますので、しばらくの間は換気や通風を十分に行ってご使用ください。

- ・この製品をご使用になる室内が著しく高温多湿(温度28℃、相対湿度50%超が目安)になる場合は、窓を閉め切らないようにするか、強制的に換気を行ってください。

- 運動具や乗物がわりに使ったり、ゲームなどの遊びに使用しないでください。(特にお子様にご注意ください。)

転倒や破損により、けがをする原因になります。

- 使用していないボルト穴や取付穴に指を入れないでください。(特にお子様にご注意ください。)

けがをする原因になります。

1.安全上のご注意

- 製品の上に立ち上がったたり、腰を掛けたりしないでください。また、もたれかかったり、ぶら下がったりしないでください。(特にお子様にご注意ください。)

転倒や転落により、けがをする原因になります。

- 床に傾斜や段差のある、不安定な場所では使用しないでください。

転倒によるけがの原因になります。

- 製品と収納物の重量に耐えられない場所には、設置しないでください。

転倒によるけが・破損の原因になります。

- アジャスターがある製品を設置する際は、本体の水平を保つようにアジャスターで調節してください。

前傾した状態で設置すると、扉が開いたり、引き出しが流れ出たり、本体が倒れてきて、けがをするおそれがあります。

- 専用のオプションパーツ以外は取り付けないでください。

落下によるけがや破損の原因になります。

- 可動部(引き出しや配線カバーなどの)すきまに手や指を入れないでください。

けがの原因になります。

- のせるものが、天板からはみ出さないようにしてください。

ものが落下して、けがをするおそれがあります。

- 可動部に注油しないでください。

油がたれて床や衣類を汚す原因になります。

- 移動させるときは、のせているものをすべて取り除いてから行ってください。

のせているものが落下して、けがをするおそれがあります。

- 製品の分解や改造はしないでください。けがや故障の原因になります。

- ストーブなど火気を近づけて使用しないでください。

やけどや火災の原因になります。

- 乱暴な取り扱いや用途以外の使用はしないでください。

けがや故障・破損の原因になります。

- ボルトやネジがゆるんだまま使用しないでください。

本体の変形・破損や転倒により、けがをする原因になります。早めに締め直してください。

- 溶接外れやリベットのゆるみ、アジャスターやキャップ類の欠落など、異常を発見したときは、直ちに使用を中止して、お買い上げの販売店にご相談ください。

そのまま使用していると、製品の破損により、けがをするおそれがあります。

- 製品に貼ってあるラベルは、絶対にはがさないでください。

誤った使いかたや事故を防止するためのもです。ラベルがなくなったり、はがれたときは、当社から取り寄せ、正しい位置に貼ってからご使用ください。

- この製品を他の人が使用するとき、この取扱説明書をよく読んでから使用するようにご指導ください。

2. 末永くご使用いただくためのご注意

- この製品は室内または屋内用です。
屋外での使用や水ぬれは、故障・さび・そり・変色・目割れの原因になります。
- 直射日光やストーブなどの熱、エアコンの風が直接あたる場所や、湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けてください。
変色・変形・そり・目割れなどのおそれがあります。
- 天板に飲み物をこぼしたままにしたり、ぬれ雑巾などをそのまま放置しないでください。
表面材の変色やはがれ、ひび割れ、そりなどの原因になります。必ず水分が残らないように拭き取ってください。
- 天板の上に、熱い湯のみや加熱したなべ・やかんなどを直接置かないでください。
白く変色するおそれがあります。茶たくなべ敷きを敷いて使用してください。
- ときどき、ボルトやネジのゆるみによるガタツキがないか点検し、ある場合は締め付けてください。

3.使いかた

△注意

- この製品を、運搬車代わりに使用しないでください。(フラップタイプ)

転倒や破損の原因になります。

- 本体を持ち上げてアジャスターを調節するときは、転倒しないように注意して行ってください。また、持ち上げた本体を下ろすときも、手や足をはさまないように注意してください。

けがをするおそれがあります。

- 耐荷重(⑪ページ「7.仕様」参照)を超えて、ものをのせないでください。

天板がたわんでもものが落下し、けがや破損の原因になります。

- 天板を開閉するときは、⑤ページ①の要領で、注意して行ってください。(フラップタイプ)

けがをするおそれがあります。

- 折りたたみ部に手をかけたまま、天板を開閉しないでください。(特にお子様にご注意ください。)(フラップタイプ)


手をはさんで、けがをする原因になります。

- 天板の端に体重をかけたり、重いものをのせたりしないでください。

転倒や転落によるけがや、ものの破損の原因になります。

- テーブルを裏返した状態で、レバーを動かさないでください。(特にお子様にご注意ください。)(フラップタイプ)

ロックが解除されて脚が急に倒れ、けがの原因になります。

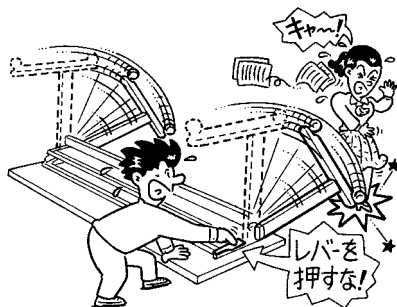

- スタックする際は、テーブルどうしの間に手や足をはさまないように注意してください。(特にお子様にご注意ください。)(フラップタイプ)

けがをするおそれがあります。

- 移動させるときは、⑦ページ③の要領で、注意して行ってください。(フラップタイプ)

テーブルの転倒事故を起こすおそれがあります。

- 移設するときには、必ず二人以上で持ち上げて行ってください。(双脚タイプ・単脚タイプ)


引きずりますと、床を傷つけたり、製品を破損するおそれがあります。

3. 使いかた

① 天板の開きかた・たたみかた (フラップタイプのみ)

1. 天板の開きかた

レバーを矢印の方向に動かしてロックを解除し、天板を持って、ゆっくり水平に開いてください。

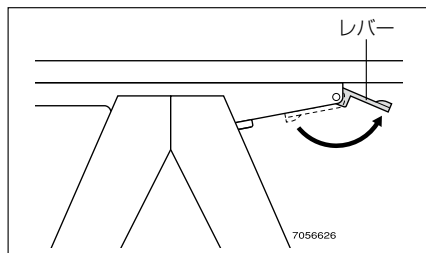



2. 天板のたたみかた

レバーを矢印の方向に動かしてロックを解除し、天板を持って、ゆっくりたたんでください。

3. 安全ストッパーについて

天板を開いている途中でレバーから手を離すと、天板は途中で止まる機構になっています。

さらに天板を開くときは、レバーをもう一度矢印方向に動かして天板を動かしてください。

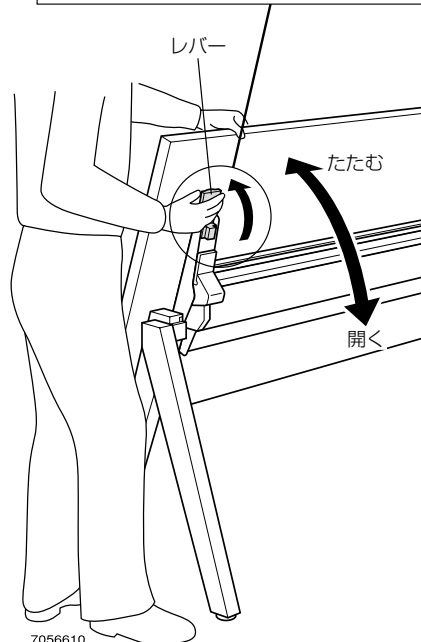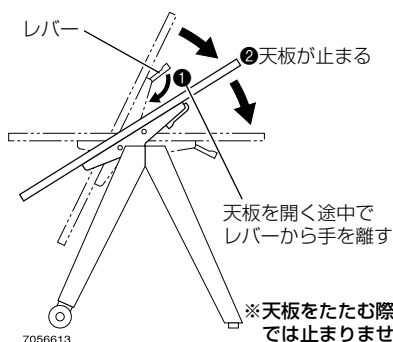

⚠ 注意

- 可動部のすきまに手や指を入れないでください。
けがの原因になります。
- 天板を開閉するときは、周りに人がいないことを確認してから行ってください。
周りの人に当たって、けがをさせるおそれがあります。
- 天板を開閉するときは、一人で操作してください。
けがをするおそれがあります。
- 開閉後は、天板が確実に固定されたことを確認してください。
固定されていないと天板が倒れて、けがをするおそれがあります。

3.使いかた

② アジャスター調整のしかた

アジャスターの調節範囲は0～10mmです。
アジャスターを時計回りに回すと、アジャスターが出て本体が上がります。反時計回りに回すと、アジャスターが入って本体が下がります。


〈ご注意〉

調節範囲を越えて無理に回すと、アジャスターが外れるおそれがあります。
外れたときは、必ず元通りに取り付けてください。

⚠注意

本体を持ち上げてアジャスターを調節するときは、転倒しないように注意して行ってください。また、持ち上げた本体を下ろすときも、手や足をはさまないように注意してください。


けがをするおそれがあります。

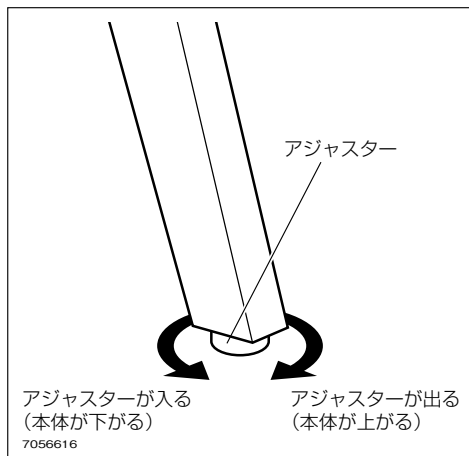

3.使いかた

③ 移動のしかた (フラップタイプのみ)

- 1.天板にのせているものを、すべて取り除いてください。
- 2.天板は開いた状態（使用状態）で、アジャスター脚側の天板を少し持ち上げて、ゆっくり移動させてください。

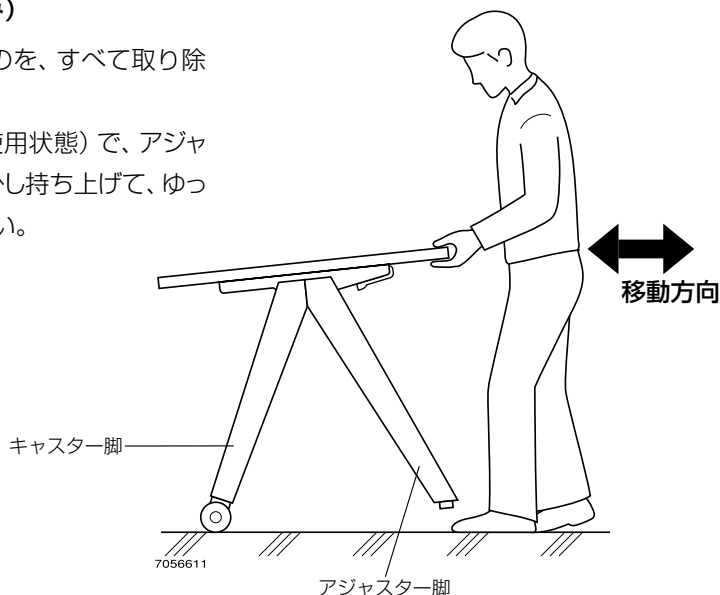

⚠ 注意

- 移動させるときは、天板にのせているものをすべて取り除いてください。
のせているものが落下して、けがをするおそれがあります。
- 天板を立てた状態で移動させないでください。
重心が天板側に偏り、転倒する原因になります。
- アジャスター脚を接地させた状態で移動させないでください。
床を傷つけたり、アジャスターの破損の原因になります。
- 天板を持ち上げすぎないでください。
キャスターが手前側に転がり、転倒する原因になります。
- 移動させるときは、床の段差や溝に注意して行ってください。
- テーブルをスタッキングした状態で移動させないでください。
転倒によるけがや、テーブルどうしが接触してキズ・破損の原因になります。

3.使いかた

④ 収納(スタック)のしかた (フラップタイプのみ)

- 1.天板を開いた状態(使用状態)で、収納場所まで移動させてください。
- 2.天板をたたみ(立てる)、図のように平行にスタックしてください。


△注意

- スタックする際、テーブルどうしの間に手や足をはさまないように注意してください。けがをするおそれがあります。
- スタックする際の移動は、重心が天板側に偏っていますので、転倒に注意してゆっくり行ってください。転倒によるけが・破損のおそれがあります。


〈ご注意〉

- 異なるサイズのテーブルをスタックさせないでください。脚に傷がついたり、破損の原因になります。
- スタックするときは、天板が脚に当たらないように注意してください。脚にキズがつくおそれがあります。

横から見た図

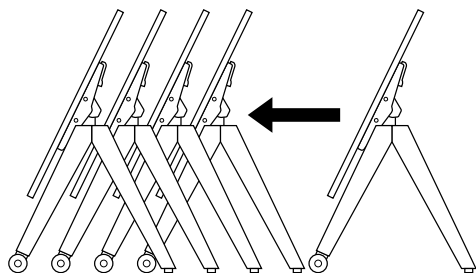

上から見た図

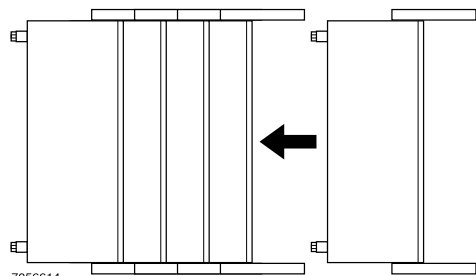

平行にスタックする

⑤ フック(オプション)の取り付け

△注意

オプションの取り扱いについては、お買い求めの製品の取扱説明書を参照してください。

3.使いかた

⑥ ワイヤリングサポートツールを使用した配線のしかた

別売の配線オプションを使用した配線が行えます。詳細は組立説明書(kokuyo.jp/assembly/wood_tilt)をご覧ください。

〈使用するオプション製品〉

- 電源コンセント(XY-BECT)
- ワイヤリングダクト(AWO-D42K)
- 横渡し配線カバーW600用(AWO-Y06A)
- 横渡し配線カバーW400用(AWO-Y04A)
- コードホルダー(AWO-C07P)
- 木天板用取付金具(AWOA-CMK)

4.お手入れのしかた

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。
- 汚れが著しい場合は、以下の手順で汚れを落としてください。
 - 1.うすめた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いてください。
 - 2.水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないように拭き取ってください。
 - 3.乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取ってください。

■消毒のしかた

消毒のしかたと注意事項については、以下をご覧ください。

https://www.kokuyo-furniture.co.jp/manual/pdf/how_to_clean.pdf



汚れを落とすときの注意

水にぬれたままにしないでください。
また市販の各種クリーナーやワックス、シミ抜きなどを使用される際は、その使用方法や使用上の注意をご理解の上、お客様の判断においてご使用ください。
正しく使用されないと変色や変形など異常の原因になります。

5.故障かな？と思ったら（不調診断）

こんなときは	→ こう処置してください
● 移動させるとき、製品が重い。 （キャスターの転がりが悪い。） [フラップタイプのみ]	キャスターにごみや糸くずなどが絡まっていることが考えられます。絡まっている場合は、取り除いてください。
● キャスターが転がると「キュル・キュル」と音がする。 [フラップタイプのみ]	キャスターにごみや糸くずなどが絡まっていることが考えられます。絡まっている場合は、取り除いてください。

※以上の処置をしても直らないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

6.部品の交換について

部品の交換をご希望の場合は、お買い上げの販売店、またはお客様相談室までお問い合わせください。

⚠注意

お客様での交換作業はしないでください。

製品の故障・破損の原因になります。

7.仕様

品 名		DAYS OFFICE wood tilt			
		フラップタイプ			
品 番：XY-		TWT189F	TWT188F	TWT159F	TWT158F
幅		1895		1595	
寸 法 (mm)	奥行	900	800	900	800
	高さ	720			
重 量 (kg)		44	41.1	38.4	36
素 材	天板	表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂押出材 (ABS)、芯材：パーティクルボード			
	フレーム	スチール丸パイプφ42.7、粉体塗装			
	脚	ブナ材、ウレタン塗装			
	固定 キャスター	ナイロン			
	アジャスター	PE			
耐 荷 重		392N (約40kgf)			

品 名		DAYS OFFICE wood tilt				
		双脚タイプ				
品 番：XY-		TWT4812S	TWT4212S	TWT3210S	TWT241S	TWT211S
寸 法 (mm)	幅	4800	4200	3200	2400	2100
	奥行	1200		1000		
	高さ	720				
重 量 (kg)		132	120	67.2	59.1	47.1
素 材	天板	表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂押出材 (ABS)、芯材：パーティクルボード				
	フレーム	スチール角パイプ60×30、粉体塗装				
	脚	ブナ材、ウレタン塗装				
	アジャスター	PE				
耐 荷 重		784N (約80kgf)			392N (約40kgf)	

品 名		DAYS OFFICE wood tilt			
		双脚タイプ			
品 番：XY-		TWT189S	TWT188S	TWT159S	TWT158S
幅		1800		1500	
寸 法 (mm)	奥行	900	800	900	800
	高さ	720			
重 量 (kg)		39.4	36.5	34.3	31.9
素 材	天板	表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂押出材 (ABS)、芯材：パーティクルボード			
	フレーム	スチール角パイプ60×30、粉体塗装			
	脚	ブナ材、ウレタン塗装			
	アジャスター	PE			
耐 荷 重		392N (約40kgf)			

7.仕様

品 名		DAYS OFFICE wood tilt					
		双脚・ハイタイプ					
品 番：XY-		TWT4810HS	TWT4210HS	TWT241HS	TWT211HS	TWT184HS	TWT154HS
幅		4800	4200	2400	2100	1800	1500
寸 法 (mm)		奥行 高さ				1000 450	
重 量 (kg)		140	120	72	59	31.3	27.9
素 材	天板	表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂押出材 (ABS)、芯材：パーティクルボード					
	フレーム	スチール角パイプ60×30、粉体塗装					
	下フレーム	スチール角パイプ50×20、粉体塗装					
	脚部	ブナ材、ウレタン塗装					
	アジャスター	PE					
耐 荷 重		784N (約80kgf)		392N (約40kgf)		294N (約30kgf)	

品 名		DAYS OFFICE wood tilt		
		単脚タイプ		
品 番：XY-		TWT1010S	TWT88S	TWTC12S
寸 法 (mm)	幅	1000	800	φ1200
	奥行き	1000	800	
	高さ	720		
重 量 (kg)		26.1	18.7	28.6
構造部材	天板	表面材：メラミン化粧板、エッジ：ABS		
	フレーム	スチール、粉体塗装		
	脚部	ブナ材、ウレタン塗装		
	アジャスター	PE		
耐 荷 重		392N (約40kgf)		

△注意

耐荷重(上表の数値)を超えて、ものを置かないでください。

- ・故障や変形の原因になります。
- ・落下によるけがや破損の原因になります。

7.仕様

【家庭用品品質表示法に基づく表示】

外形寸法 (mm)

品名	双脚タイプ				
品番：XY-	TWT4812S	TWT4212S	TWT3210S	TWT241S	TWT211S
幅	4800	4200	3200	2400	2100
奥行き	1200		1000		
高さ	720				

品名	双脚タイプ			
品番：XY-	TWT189S	TWT188S	TWT159S	TWT158S
幅	1800		1500	
奥行き	900	800	900	800
高さ	720			

品名	双脚・ハイタイプ					
品番：XY-	TWT 4810HS	TWT 4210HS	TWT 241HS	TWT 211HS	TWT 184HS	TWT 154HS
幅	4800	4200	2400	2100	1800	1500
奥行き	1000				450	
高さ	1000					

品名	フラップタイプ			
品番：XY-	TWT189F	TWT188F	TWT159F	TWT158F
幅	1895		1595	
奥行き	900	800	900	800
高さ	720			

品名	単脚タイプ		
品番：XY-	TWT1010S	TWT88S	TWTC12S
幅	1000	800	1200
奥行き	1000	800	1200
高さ	720		

甲板の表面材

合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)

表面加工

フレーム：ポリエステル塗装

脚部：ウレタン樹脂塗装

取扱い上の注意

直射日光および熱をさけてください。

加熱した鍋、湯沸などを直接置かないでください。

コクヨ株式会社 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号

■保証について

〈保証内容のご確認とお願い〉

●この保証書は、記載内容（無料修理規定）に基づいて、無料修理を行うことをお約束するものです。本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の有償修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様相談室までご相談ください。

●無料修理を受けられる場合は、「ご購入明細書」が必要になります。

お買い上げ日と販売店を、「ご購入明細書」にてご確認いただき、大切に保管してください。

※「ご購入明細書」とは、製品の納品時にお客様にお渡しする「納品書兼出荷案内書」・「販売店が発行する納品書（製品明細の記載があるもの）」のことです。

〈保証期間について〉

●保証期間は、一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）のガイドラインに準拠し、電気部品を除いて、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

1年	外観・表面仕上げ	塗装および樹脂部品の変色・退色、レザー・クロスの摩耗。
2年	機構部・可動部	引き出し・スライド機構・扉の開閉・錠前・昇降機構などの故障。
3年	構造体	強度・構造体にかかわる破損。

※使用頻度としましては、週40時間（週5日として1日8時間）の労働時間を想定しています。

24時間体制の執務、年中無休での業務や、これに準ずる過酷なご使用をされるところ（消防・警察・鉄道・各業種の監視室・警備室・新聞社・TV局・学生寮・病院等）での使用頻度を前提とした保証期間ではありません。ご理解の程お願い致します。

●電気部品に関しましては、下記の年限とさせていただきます。

1年	電気部品	照明器具、スイッチ、ACアダプタ、コンセント、モーターなど。
----	------	--------------------------------

お試用の電池は、保証対象外です。

〈無料修理規定〉

1.保証期間中に、取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で当社の責任と認められる不具合・故障が発生した場合は、無料修理をさせていただきます。

その際、張り地などの部材交換が必要な場合に本製品と同等の機能部材を使用する場合があります。

また、弊社の判断により製品全体を交換させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

2.お買い上げ日から保証期間中に故障が発生した場合は、お買い上げの販売店またはお客様相談室へご相談ください。

3.保証期間が過ぎた後や保証が適用されない故障につきましては、有料で修理させていただきます。

4.保証期間内でも以下の場合は有料となりますのでご了承ください。

(イ)ご購入明細書のご提示が無い場合

(ロ)ご購入明細書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句が書き換えられた場合

(ハ)消耗部品（弊社指定部品）の交換

(ニ)第三者から転売・譲渡を受けた場合

(ホ)火災・水害・塩害・ガス害や地震などの天災地変による故障または破損

(ヘ)使用上の誤りによる故障または破損

(ト)カタログ、取扱説明書に記載の禁止事項もしくはそれに類する操作またはご使用者の故意もしくは重大な過失による故障または破損

(チ)加工・改造・不当な修理による故障または破損

(リ)設置後の落下、衝突や移動によって生じた故障または破損

(ヌ)接続している他の機器に起因した故障または破損

(ル)異常な環境下（高温・多湿・著しい温度変化等）での使用もしくは保管による故障または破損

(ヲ)強い磁気の影響や特殊工具の使用による故障または損傷

(ワ)屋外・温浴施設・プールなどで使用された場合の故障または破損

(カ)経時変化により発生する不具合または塗装面の自然退色

(コ)使用時の手垢埃等の汚れによる仕上げ表面の変化

(ク)使用上の消耗により発生する異音などの現象、変質またはさび・かびの発生

(ケ)外観の傷・へこみ・変形や再現のできない不良

(セ)一般的に品質や機能上、影響のない感応的現象（におい、音鳴りや振動など）

(ツ)日本国外で使用された場合に生じた故障または破損

5.ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店またはお客様相談室までご相談ください。

6.本書およびご購入明細書は日本国内においてのみ有効です。

7.ご購入明細書は再発行致しませんので、大切に保管してください。

お問い合わせ、ご相談は

お客様相談室

kokuyo.jp/soudan/



コクヨ株式会社

本社オフィス 〒537-8686 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号

ホームページURL <https://www.kokuyo.co.jp/>